





CAMÉSCOPE

à disque dur/carte so Palmcorder

Panasonic



Manuel d'utilisation Caméscope à disque dur/carte SD

SDR-H200 SDR-H20 SDR-H18

- Le modèle SDR-H200 est illustré.
- Les modèles SDR-H20/SDR-H18 n'ont pas de lampe vidéo.

Avant de raccorder, régler ou utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation.













Pour de l'aide, composez le 1-800-561-5505 ou visitez notre site Internet à www.panasonic.ca

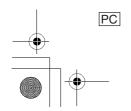



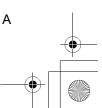









Renseignements

Merci d'avoir choisi Panasonic!

Vous avez acheté l'un des appareils les plus perfectionnés et les plus fiables actuellement sur le marché. Utilisé selon les directives, il vous apportera ainsi qu'à votre famille des années de plaisir. Veuillez prendre le temps de remplir la case ci-contre.

Veillez à conserver ce manuel comme source d'informations pour votre caméscope.

n .		
Date	d'acha	1

Vendeur

Adresse du vendeur

Numéro de téléphone du vendeur

Numéro de modèle

Numéro de série

Mesures de sécurité

Attention: Afin de prévenir tout risque d'explosion, ne remplacer le bloc-batterie qu'avec un bloc-batterie identique ou équivalent.

Les informations ci-dessous se trouvent sur le dessous de l'appareil.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE **NE PAS OUVRIR**




ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS. TOUTE RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFIÉE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.




Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

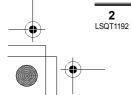

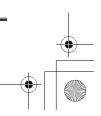











AVERTISSEMENT:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DOMMAGES À L'APPAREIL,


- N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE, À L'HUMIDITÉ, À L'ÉGOUTTEMENT OU AUX ÉCLABOUSSEMENTS, ET NE PLACEZ SUR L'APPAREIL AUCUN OBJET REMPLI DE LIQUIDE, COMME PAR EXEMPLE DES VASES.
- UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
- NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) ; IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN DE SERVICE QUALIFIÉ.

ATTENTION!


NE PAS INSTALLER CET APPAREIL DANS UNE BIBLIOTHÈQUE, UNE ARMOIRE OU TOUT AUTRE ESPACE CONFINÉ. S'ASSURER QUE LA VENTILATION DE L'APPAREIL EST ADÉQUATE. AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE DÛ À UN SURCHAUFFEMENT, S'ASSURER QUE RIDEAUX OU TOUT OBJET QUELCONQUE NE BOUCHENT LES ÉVENTS D'AÉRATION DE L'APPAREIL.


A AVERTISSEMENT

• COMME POUR TOUT PETIT OBJET, LES CARTES SD PEUVENT ÊTRE AVALÉES PAR DE JEUNES ENFANTS. NE JAMAIS LAISSER DES ENFANTS MANIPULER LA CARTE SD.

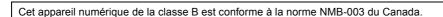



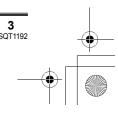

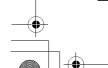










Directives importantes

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les instructions qui suivent. Se conformer tout particulièrement aux avertissements inscrits sur l'appareil et aux consignes de sécurité indiquées cidessous. Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure.


- 1) Lire attentivement ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Lire toutes les mises en garde.
- 4) Suivre toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau.
- 6) Ne nettoyer qu'avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les évents d'aération. Installer l'appareil selon les instructions du fabricant.
- Ne pas installer l'appareil près d'un appareil de chauffage tel qu'un radiateur, une cuisinière, un registre de chaleur ou tout dispositif émettant de la chaleur (y compris un amplificateur).
- 9) Pour des raisons de sécurité, ne pas modifier la fiche polarisée ou celle de mise à la terre. Une fiche polarisée est une fiche à deux lames, dont une plus large. Une fiche de mise à la terre est une fiche à deux lames avec une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse procure une protection accrue. Si ce genre de fiche ne peut être inséré dans une prise de courant, communiquer avec un électricien pour remplacer la prise.

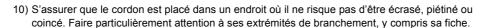


- 11) N'utiliser que les accessoires ou les périphériques recommandés par le fabricant.
- 12) Ne placer l'appareil que dans une baie ou sur un support, trépied, gabarit d'installation, etc., recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Le chariot sur lequel se trouve l'appareil doit être déplacé avec soin. Des arrêts brusques, l'utilisation d'une force excessive et des surfaces inégales peuvent entraîner la chute du chariot.



- 13) Débrancher cet appareil lors d'un orage ou en cas de non utilisation prolongée.
- 14) Confier l'appareil à un technicien qualifié pour toute réparation: cordon d'alimentation ou fiche endommagé, liquide renversé ou objet tombé dans l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité excessive, mauvais fonctionnement ou échappement de l'appareil.

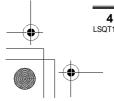



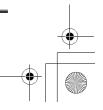









Précautions

Utilisation et emplacement

A AVERTISSEMENT

• Pour éviter les chocs électriques ... Le caméscope et son bloc d'alimentation ne doivent pas être exposés à la pluie ou à une humidité excessive. Ne pas brancher le bloc d'alimentation ou faire fonctionner le caméscope s'ils sont mouillés. Le caméscope a été conçu pour être utilisé à l'extérieur, mais il serait probablement endommagé, et ce de façon irrémédiable, par le contact direct avec l'eau, la pluie, la neige, la poussière, le sable, des éclaboussures d'une piscine ou même du café. Ne pas tenter de démonter l'appareil; il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Débrancher le caméscope du bloc d'alimentation avant de le nettoyer.

A ATTENTION

- Ne pas orienter le caméscope vers le soleil ou d'autres sources de lumière intense.
- Ne pas exposer le caméscope à des températures élevées pendant de longues périodes ... Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil, le laisser dans une voiture stationnée toutes vitres fermées, près d'un radiateur, etc. La chaleur pourrait endommager irrémédiablement les pièces internes du caméscope.

- ÉVITER LES CHANGEMENTS SUBITS DE TEMPÉRATURE ... Si l'appareil est amené d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourrait se former sur le DD et à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas laisser le caméscope ou le bloc d'alimentation en marche lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Rangement du caméscope ... Ranger et manipuler le caméscope de façon à éviter des mouvements inutiles (chocs et vibrations). Le caméscope est muni d'un dispositif sensible qui pourrait être endommagé par une manutention ou un rangement inadéquat.

Entretien

- Nettoyage ... Ne pas utiliser de détergent fort ou abrasif pour nettoyer le caméscope.
- Protection de l'objectif ... Ne pas toucher la surface de l'objectif. Utiliser un liquide et un papier de nettoyage pour caméscope pour nettoyer l'objectif. Un nettoyage inadéquat pourrait rayer la surface de l'objectif.
- Boîtier du caméscope ... Avant d'utiliser le caméscope, se laver le visage et les mains pour éviter que des produits chimiques tels que de la lotion de bronzage n'endommagent le fini de l'appareil.




■ Déni de responsabilité quant à la perte de données

Le fabricant décline toute responsabilité pour la perte éventuelle d'enregistrements causée par un mauvais fonctionnement ou une défectuosité de l'appareil, de ses accessoires ou des supports d'enregistrement.


IMPORTANT

■ Il importe de respecter les droits d'auteur

Ce que vous avez enregistré et créé peut être utilisé uniquement pour votre divertissement personnel. Aux termes de la législation sur les droits d'auteur, les autres matériels ne peuvent être utilisés sans permission des détenteurs des droits correspondants.

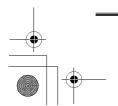



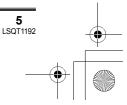









Batterie

Batterie (batterie au lithium-ion)

- Utilisez l'unité spécifiée pour recharger la batterie.
- N'utilisez la batterie avec aucun autre appareil que l'appareil spécifié.
- Éviter que la saleté, le sable, les liquides ou d'autres matières étrangères ne touchent les contacts
- Ne touchez pas les bornes des fiches (+ et −) avec des objets métalliques.
- Évitez de démonter, remodeler, chauffer ou jeter au feu.

2 Pile bouton (pile au lithium)

- Insérez en alignant les pôles.
- Ne touchez pas les bornes (+ et −) avec des objets métalliques.
- Évitez de recharger, démonter, remodeler, chauffer ou jeter au feu.
- Gardez hors de la portée des enfants.

Si de l'électrolyte entre en contact avec vos mains ou vos vêtements, lavez-les avec beaucoup

Si de l'électrolyte pénètre dans vos yeux, ne les frottez pas. Rincez-vous les yeux avec beaucoup d'eau, puis consultez un médecin.

Avertissement

Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne pas démonter.

Évitez de chauffer les batteries/piles au-delà des températures suivantes ou de les incinérer.

Pile de type bouton 60 °C (140 °F) **Batterie** 60 °C (140 °F)


La prise de courant doit se trouver près de l'appareil et être facilement accessible. La fiche du cordon d'alimentation doit demeurer à portée de la main. Pour déconnecter complètement cet appareil de sa source d'alimentation, débranchez de la prise de courant la fiche du cordon d'alimentation.

La marque se trouve en bas de l'appareil.


ATTENTION: -



L'appareil que vous vous êtes procuré est alimenté par une batterie au lithium-ion/lithium-polymère. Pour des renseignements sur le recyclage de la batterie, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY.

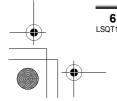



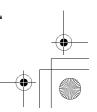













Information sur la mise au rebut dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne

Ce symbole est uniquement valide dans l'Union européenne. Si vous désirez mettre ce produit au rebut, contactez l'administration locale ou le revendeur et informez-vous de la bonne façon de procéder.


- Le logo SDHC est une marque de commerce.
- Le logo miniSD est une marque de commerce.
- Couvert par les brevets américains numéros 4 631 603, 4 577 216 et 4 819 098 et réservé à des usages limités.

Ce produit intègre une technologie antipiratage protégée par des brevets américains ou d'autres droits de propriété intellectuelle, possédés par Macrovision Corporation et les autres ayants droit. L'utilisation de cette technologie protégée doit être autorisée par Macrovision Corporation, et doit se faire, sauf exception officielle fournie par Macrovision Corporation, dans le cadre domestique ou privé d'un visionnement. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit.

- Fabriqué sous licence obtenue de la firme Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole à deux D sont des marques commerciales de la firme Dolby Laboratories.
- Microsoft®, Windows® et DirectX® sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.
- IBM et PC/AT sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation (États-
- Celeron®, Intel®, Intel® Core™ Solo, Intel® Core™ Duo et Pentium® ont des marques de commerce ou des marques déposées de Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays
- AMD Athlon and AMD Duron sont des marques de commerce de Advanced Micro Devices, Inc.
- Sound Blaster est une marque de commerce de Creative Technology Ltd.
- Macintosh et Mac OS sont des marques de commerce ou des marques déposées de Apple Computer, Inc. aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.
- Capture(s) d'écran Microsoft reproduites avec la permission de Microsoft Corporation.
- Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des fabricants qui ont développé le système ou le produit concerné.

Ces instructions de fonctionnement ont été conçues pour être utilisées avec ces modèles SDR-H200, SDR-H20 et SDR-H18. Les illustrations peuvent varier légèrement de l'appareil.

- Les illustrations de ce manuel illustrent le modèle SDR-H200. Cependant certaines parties des explications concernent différents modèles.
- Selon le modèle, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Les caractéristiques peuvent être différentes d'un modèle à l'autre; aussi, est-il recommandé de lire attentivement les instructions.

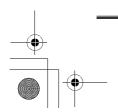



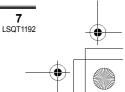












Table des matières

Avant d'utiliser l'appareil

Caractéristiques	10
Guide sommaire	12
Accessoires	15
Identification des pièces et	
manipulation	16
Utilisation de l'écran à cristaux liquides	
(ou ACL)	18
Utilisation de la télécommande	
(SDR-H200)	
Disque dur et carte SD	21
Concernant le disque dur interne et	
les cartes compatibles	21
À propos des cartes SD	21
Précautions de manipulation du	
disque dur	
Voyant d'accès	25
Configuration	

Configuration

Source d'énergie	26
Recharge de la batterie	
Branchement à la prise secteur	29
Mise en/hors marche de l'appareil	29
Insertion/retrait d'une carte SD	30
Sélection d'un mode	31
Comment utiliser la manette	31
Changement de la langue	36
Utilisation de l'écran de menu	
Paramétrage de la date et de	
l'heure	38
Ajuster l'écran ACL	
Enregistrement	

Avant d'enregistrer	
Enregistrement d'images animées	43
Modes d'enregistrement et durées	
d'enregistrement disponibles pour image	s
animées	.46
Enregistrement d'images fixes	48
Nombre de pixels et qualité de l'image	
pour l'enregistrement d'images fixes	.51
Fonctions variées	
d'enregistrement	53

Fonction zoom avant/arrière	53
Auto-enregistrement de l'utilisateur	54
Enregistrement avec la lampe vidéo	
(SDR-H200)	54
Fonction de compensation de	
contre-jour	55
Fonction fondu d'ouverture/fondu	
de fermeture	
Mode carnation	
Fonction télé-macro (SDR-H200)	
Fonction MagicPix	
Enregistrement avec retardateur	58
Fonction de grille de référence	
d'enregistrement	
Mode grand écran	
Fonction de stabilisation de l'image	
Fonction de réduction du bruit du vent	60
Réglages manuels à	•
l'enregistrement	
Mode scène	
Mise au point manuelle	
Balance des blancs	63
Réglage manuel de la vitesse	_
d'obturation/de l'ouverture	64

Lecture


Lecture	d'images	animées	\$ 66
Lecture	d'images	fixes	 71

Édition

Édition de scènes	. 73
Suppression de scènes	73
Verrouillage d'images animées	74
Utilisation de listes de lecture	. 75
Qu'est-ce qu'une liste de lecture?	. 75
Création d'une nouvelle liste de lecture	. 75
Lecture à partir d'une liste	. 76
Édition d'une liste de lecture	. 76
Édition d'images fixes	. 79
Suppression de fichiers d'images fixes	79
Verrouillage de fichiers d'images fixes	80
Paramétrage DPOF	81
Copie de fichiers d'images fixes	82





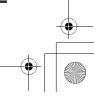







Gestion du DD et des cartes mémoire

Gestion du disque dur	84
Formatage du disque dur	
Affichage des informations sur	
le disque dur	84
Gestion de carte	84
Formatage d'une carte SD	84

Utilisation avec d'autres appareils

Visionnement sur un téléviseur	86
Lecture sur un téléviseur	.86
Utilisation avec un enregistreur	
DVD	87
Copie (repiquage) d'enregistrements	
sur un enregistreur DVD	.87
Utilisation d'un magnétoscope	88
Copie (repiquage) d'images sur d'autres	
appareils vidéo	.88
Utilisation avec une imprimante	
(PictBridge)	88
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Utilisation avec un ordinateur

Avant la connexion à un ordinateur	
(Windows)	91
Opérations possibles sur un ordinateur.	91
Conditions ambiantes	
Installation (Windows)	
Installation du logiciel ImageMixer3 for	
Panasonic	95
Lecture de l'aide du logiciel	
Désinstallation du logiciel	
Connexion et reconnaissance	
(Windows)	96
Procédures de connexion et de	50
	00
reconnaissance	
Affichage à l'ordinateur	
Pour débrancher le câble USB de façon	
sécuritaire	98
Utilisation des images enregistrées	
sur un ordinateur (Windows)	99
Fonction COPIER DVD	99
Lecture et importation d'images	.100


Création de disques DVD-Vidéo avec	
les images sélectionnées	. 101
Avant la connexion à un ordinateur	
(Macintosh)	.104
Opérations possibles sur	
un ordinateur	. 104
Conditions ambiantes	. 105
Installation (Macintosh)	. 107
Lecture de l'aide du logiciel	
Désinstallation du logiciel	
Connexion et reconnaissance	
(Macintosh)	.108
Procédures de connexion et de	
reconnaissance	. 108
Affichage à l'ordinateur	. 108
Pour débrancher le câble USB de	
façon sécuritaire	109
Utilisation des scènes d'images	
animées sur un ordinateur	
(Macintosh)	.109
Création d'un DVD-Vidéo sur	
un ordinateur	. 109
Utilisation des fichiers d'images fixe	
sur un ordinateur (Macintosh)	
Copie de fichiers d'images fixes sur un	-
ordinateur	111

Divers

Menus	113
Liste des menus	113
Autres menus	114
Indicateurs	116
Indicateurs	116
Messages	119
Fonctions qui ne peuvent pas être	
utilisées simultanément	122
Questions fréquentes	123
Inconvénients et solutions	126
Précautions d'utilisation	133
Explication des termes	136
Spécifications	139
Nombre d'images enregistrables sur	
le DD ou une carte SD	142
Accessoires en option	
Garantie	
Index	146





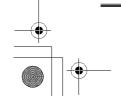












Caractéristiques

■ Enregistrement étendu!

Vous pouvez enregistrer l'équivalent d'environ vingt-deux DVD de 8 cm sur le disque dur interne de 30 Go.

Vous pouvez également enregistrer des vidéos et des images fixes sur une carte SD.

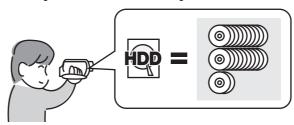

■ Enregistrement facile ! (→ 43)

Il n'est pas nécessaire de rechercher la position de lancement de l'enregistrement. Un nouvel enregistrement ne peut écraser un enregistrement préalable.











■ Lecture facile ! (→ 66)

Les scènes enregistrées sont affichées sous la forme d'imagettes. Il est ainsi extrêmement facile de rechercher les scènes à visionner.

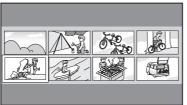






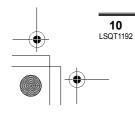



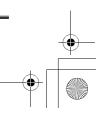










■ Édition de scènes ! (→ 73, 75)

Vous pouvez créer une vidéo originale (liste de lecture) en regroupant vos scènes préférées enregistrées sur le disque dur.

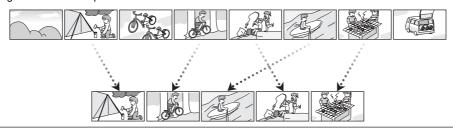



■ Utilisation avec un ordinateur ! (→ 91)

Si vous utilisez le logiciel fourni, vous pouvez créer un DVD de sauvegarde des scènes enregistrées sur cet appareil avec juste une touche.

Vous pouvez également créer un DVD original en exportant les scènes vers un ordinateur, puis en les éditant.



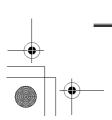

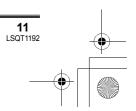








Guide sommaire


■ Recharge de la batterie

- Brancher le câble c.a. dans l'adaptateur secteur et dans la prise secteur.
- Mettre la batterie dans son logement en alignant les repères, puis la brancher solidement.

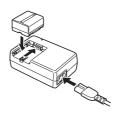


■ Insertion de la batterie

Pousser la batterie contre le support de batterie et la faire glisser jusqu'à ce qu'elle clique.

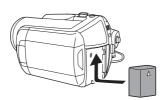


■ Retrait de la batterie

Tout en faisant glisser le levier BATTERY, faire glisser la batterie pour la retirer.

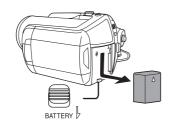

■ Mise en/hors marche


Régler l'interrupteur OFF/ON sur ON/OFF.

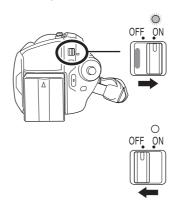

- (SDR-H200) Ouvrir le capuchon de l'objectif avant d'établir le contact sur l'appareil. Si l'appareil est mis en marche avec le capuchon en place, la fonction d'équilibrage automatique des blancs pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
- (SDR-H20/SDR-H18) Retirer le capuchon de l'objectif avant d'établir le contact sur l'appareil. Si l'appareil est mis en marche avec le capuchon en place, la fonction d'équilibrage automatique des blancs pourrait ne pas fonctionner adéquatement.

Insertion/retrait d'une carte SD

Ouvrir l'écran ACL, puis faire glisser le levier d'ouverture de la fente de la carte A pour ouvrir le couvercle de la fente pour la carte.

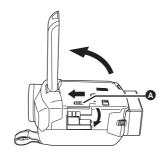











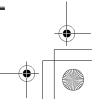

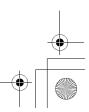








Insérer la carte SD dans le logement de la carte ou la retirer.

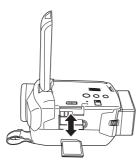


Bien refermer le couvercle du logement de la carte.




■ Enregistrement d'images animées

• Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner

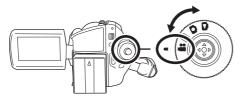


Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [SELECT.SUPP.] \rightarrow [DD] ou [CARTE SD] pour sélectionner la destination d'enregistrement et appuyer sur la manette de commande.

Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.

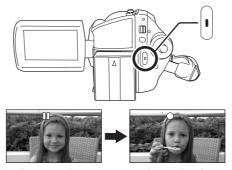


Appuyer de nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour mettre en pause.

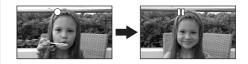



■ Enregistrement d'images fixes

• Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner 🗖 .

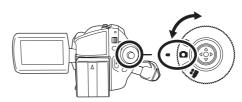

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [SELECT.SUPP.] \rightarrow [DD] ou [CARTE SD] pour sélectionner la destination d'enregistrement et appuyer sur la manette de commande.

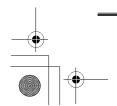

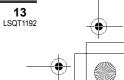










SDR-H200:

2 Appuyer à mi-course sur la touche d'enregistrement d'images fixes [] afin de régler la mise au point. (Pour mise au point automatique uniquement)

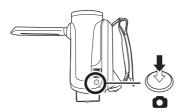

3 Appuyer à fond sur la touche d'enregistrement d'images fixes [] pour prendre la photo.




SDR-H20/SDR-H18:

Appuyer sur la touche d'enregistrement d'images fixes [].



■ Lecture d'images animées

• Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner .

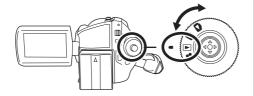

- 1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [SELECT.SUPP.] → [DD] ou [CARTE SD] pour sélectionner le support souhaité et appuyer sur la manette de commande.
- 2 Sélectionner la scène à visionner.





3 Appuyer sur la manette de commande.



4 Déplacer la manette de commande pour opérer.



►/II: Lecture/pause




Idd: Saut (marche arrière)

▶I: Saut (avance)

: Arrête la lecture et affiche les imagettes.

■ Lecture d'images fixes

• Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner .

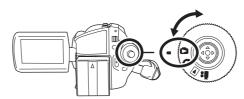


1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [SELECT.SUPP.] → [DD] ou [CARTE SD] pour sélectionner le support souhaité et appuyer sur la manette de commande.







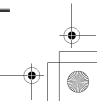















3 Appuyer sur la manette de commande.



4 Déplacer la manette de commande pour opérer.





▶/**II**: Début/pause de diaporama.

◄: Lecture de l'image précédente.

▶: Lecture de l'image suivante.

■: Arrête la lecture et affiche les imagettes.

Accessoires

Vérifier les accessoires avant d'utiliser l'appareil.

Carte mémoire SD (512 Mo) (SDR-H200/SDR-H20) RP-SDR512 Batterie (SDR-H200)



Batterie (SDR-H20/SDR-H18) CGR-DU06

CGA-DU12



Adaptateur secteur PV-DAC14D



Câble c.a.K2CA2CA00029 ou
K2CA2CA00025



Câble c.c.K2GJ2DC00011 ou
K2GJ2DC00015



Câble AV/S K2KZ9CB00001



Télécommande (SDR-H200) N2QAEC000023 Pile de type bouton (SDR-H200)



CR2025

Capuchon d'objectif (SDR-H20/SDR-H18)







Câble USB K1HA05CD0014



CD-ROM LSFT0724



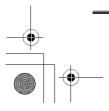

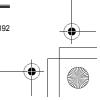









Identification des pièces et manipulation

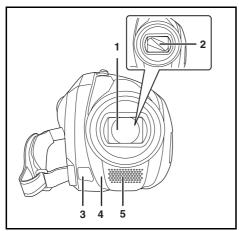


- 1 Objectif
 - Ne pas fixer d'objectif de conversion ou de filtre à cet appareil au risque de causer un effet de dégradé.
- 2 Couvercle de l'objectif (SDR-H200)
- 3 Lampe vidéo (SDR-H200) (→ 54)
- 4 Capteur d'équilibrage des blancs (→ 64) Capteur de la télécommande (SDR-H200) (→ 20)
- 5 Microphone (incorporé, stéréo)

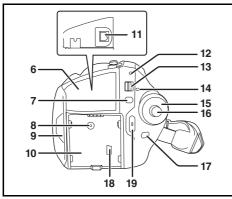

- 6 Couvercle des contacts
- 7 Touche de menu [MENU] (→ 36)
- 8 Prise d'alimentation c.c. [DC/C.C. IN]
- 9 Zone d'ouverture de l'écran ACL (→ 18)


- 10 Support de batterie (→ 26)
- 11 Prise de sortie audio-vidéo [A/V] (→ 86, 88)
- 12 Indicateur d'état (→ 29)
- 13 Interrupteur [OFF/ON] (→ 29)
- 14 Indicateur d'accès au disque/ordinateur [ACCESS/PC] (→ 25, 97, 108)
- 15 Molette de sélection de mode (→ 31)
- 16 Manette de commande (→ 31)
- 17 Touche de suppression [்] (→ 73, 78, 79)
- 18 Port USB [-←] (→ 88, 96, 108)
- 19 Touche de mise en marche/arrêt d'enregistrement (→ 43)

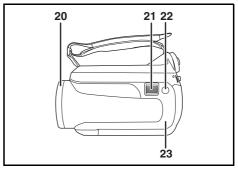

- 20 Couvercle de l'objectif ouvert/bague fermée (SDR-H200) (→ 17)
- 21 À l'enregistrement: Levier de zoom [W/T] (→ 53)


(→ 53) À la lecture: Levier de réglage du volume [-VOL+] (→ 68)

- 23 Voyant DEL (→ 115)

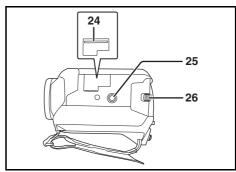


- 24 Fente pour carte (→ 30)
- 25 Réceptacle de trépied (→ 18)
- 26 Levier d'éjection de la batterie [BATTERY] (→ 26)



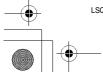



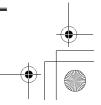











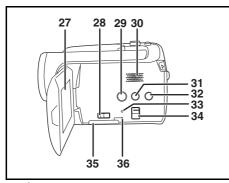

Écran ACL (→ 18)

La technologie des produits ACL ayant ses limitations, il peut y avoir quelques minuscules taches lumineuses ou sombres sur l'écran à cristaux liquides. Cependant, cela n'est le signe d'aucune défectuosité et n'affecte pas l'image enregistrée.

- 28 Levier d'ouverture de la fente de la carte (→ 30)
- Touche COPIER DVD [DVD COPY] (→ 99) 29
- 30 Haut-parleur
- 31 Touche d'accentuation de la luminosité de l'écran ACL plus [POWER LCD PLUS] (→ 40)
- 32 Touche de lampe vidéo [LIGHT] (SDR-H200) (→ 54)
- 33 Touche de réinitialisation [RESET] (→ 130)
- 34 Sélecteur de mode [AUTO/MANUAL/ FOCUS] (→ 42, 61, 62)
- 35 Couvercle du logement de la carte mémoire[SD CARD] (→ 30)
- 36 Voyant d'accès à la carte mémoire [ACCESS] (→ 25, 97, 108)

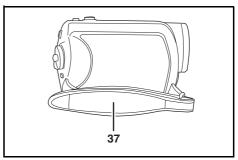


37 Courroie de la poignée (→ 17)

Utilisation de la poignée

Régler la longueur de la courroie de la poignée pour l'adapter à votre main.

Régler la longueur de la courroie et la position du coussinet.



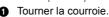



- Régler la longueur.
- 3 Replacer la courroie.


Utilisation du couvercle de l'objectif (SDR-H200)

Pour protéger l'objectif s'assurer de fermer le couvercle de l'objectif lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Faire tourner le couvercle de l'objectif pour ouvrir /fermer la baque.

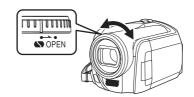

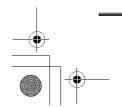

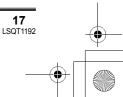









Fixation du capuchon d'objectif (SDR-H20/SDR-H18)

Installer le capuchon d'objectif afin de protéger la surface de l'objectif.

1 Passer l'extrémité du cordon du capuchon d'objectif à travers la courroie.



2 Passer le capuchon dans la boucle formée par le cordon et tirer pour serrer.




3 Pour installer ou enlever le capuchon d'objectif, tenir les deux côtés du capuchon d'objectif avec le bout de vos deux premiers doigts.



Pendant l'enregistrement

Le capuchon d'objectif détaché peut être accroché à l'attache du capuchon d'objectif.

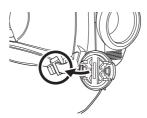

Réceptacle de trépied

C'est un trou qui permet de fixer le caméscope au trépied en option.

(S'assurer de lire attentivement les consignes sur la fixation du caméscope au trépied.)



• Lors de l'utilisation d'un trépied, le couvercle du logement de la carte mémoire ne peut pas être ouvert. Mettre une carte mémoire SD en place avant de monter le caméscope sur le trépied. (→ 30)

Utilisation de l'écran à cristaux liquides (ou ACL)


Il est possible d'enregistrer l'image tout en la visionnant sur l'écran ACL.


1 Mettre un doigt sur la zone d'ouverture de l'écran ACL (A) et







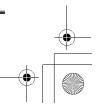

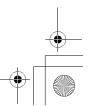







tirer l'écran en direction de la flèche.



• Il peut s'ouvrir jusqu'à 90°.


2 Régler l'angle de l'écran ACL selon les préférences.

• Il peut pivoter jusqu'à 180° A vers l'objectif ou 90° dans la direction opposée.



- La luminosité et le niveau de chrominance de l'écran ACL peuvent être réglés à partir du menu. (→ 39)
- Le caméscope peut s'endommager ou tomber en panne si l'écran ACL est ouvert ou pivoté de manière forcée.


Utilisation de la télécommande (SDR-H200)

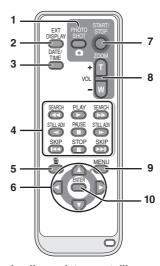


- Touche d'enregistrement d'images fixes [PHOTO SHOT,]*
- Touche d'affichage à l'écran [EXT DISPLAY] (→ 87)
- Touche de date/heure [DATE/TIME] (→ 39)
- 4 Touches de fonction de la lecture (→ 67)
- Touche de suppression [亩]*
- Touches de direction $[\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright] (\rightarrow 38)$
- Touche de mise en marche/arrêt d'enregistrement [START/STOP]*
- Touches de zoom/volume [ZOOM, VOL]*
- Touche de menu [MENU]* (→ 38)
- 10 Touche d'entrée [ENTER] (→ 38)
- *signifie que ces touches fonctionnent de la même manière que les touches correspondantes du caméscope.

■ Insertion d'une pile de type bouton

Insérer la pile de type bouton fournie dans la télécommande avant usage.

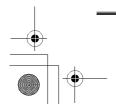

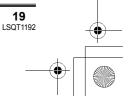









1 Tout en pressant le taquet (A), retirer le support de la pile.



2 Placer la pile de type bouton avec le pôle positif (+) vers le haut, puis remettre le support de la pile en place.



■ À propos de la pile de type bouton

- Lorsque la pile de type bouton est épuisée, la remplacer avec une pile neuve (numéro de pièce: CR2025). La pile devrait normalement durer à peu près un an, mais ceci dépend de la fréquence d'utilisation de l'appareil.
- Tenir la pile de type bouton hors de la portée des enfants.

ATTENTION

Danger d'explosion en cas de remplacement inadéquat de la pile. Utiliser uniquement la pile recommandée par le fabricant ou un type équivalent. Se débarrasser des piles usagées selon les instructions du fabricant.


Ne remplacer que par une pile Panasonic CR2025. L'utilisation d'une autre pile peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Attention : La pile risque d'exploser si elle n'est pas manipulée avec précaution. Jeter promptement toute pile usagée. Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas la recharger, la démonter ou la jeter au feu.

Portée d'utilisation de la télécommande

La distance entre la télécommande et le capteur de télécommande sur l'appareil (a) : Jusqu'à environ 5 m (16 pi)

Angle : Environ 10° vers le haut et 15° vers le bas, la gauche et la droite

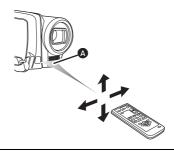


 La télécommande est prévue pour une utilisation à l'intérieur. Dehors ou sous une forte lumière, le caméscope peut ne pas fonctionner correctement même s'il est à la portée d'utilisation.







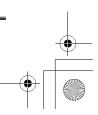









Disque dur et carte SD

Cet appareil peut être utilisé pour enregistrer des vidéos et des photographies sur le disque dur interne et sur une carte SD.

Concernant le disque dur interne et les cartes compatibles

		Disque dur interne (Disque dur)		Carte mémoire	e SD	Carte mémoire SDHC
A	ffichage à l'écran	00				
Symbole d'identification utilisé dans ce manuel		HDD	SD			
Capacité		30 Go*1	8 Mo/ 16 Mo	32 Mo/ 64 Mo/ 128 Mo	256 Mo/ 512 Mo/ 1 Go/2 Go	4 Go
F	onctions					
	Enregistrement d'images animées	•	-	●*2	•	
	Enregistrement d'images fixes	•		1	•	
	Création de listes de lecture	•			_	


●: disponible —: non disponible

- *1 Le disque dur de 30 Go utilise une portion de l'espace de stockage pour le formatage, la gestion de fichiers et autres applications. 30 Go est l'équivalent de 30 000 000 000 octets. La capacité utilisable sera moindre.
- *2 Ceci ne peut être garanti en cours de fonctionnement.


À propos des cartes SD

Cet appareil est compatible avec les cartes mémoire SD et SDHC. Les cartes mémoire SDHC ne sont utilisables qu'avec les appareils compatibles. Les appareils uniquement compatibles avec les cartes SD ne reconnaîtront pas les cartes mémoire SDHC. (Avant d'utiliser une carte mémoire SDHC dans un autre appareil, lire le manuel d'utilisation de ce dernier.)

• Pour les besoins du présent manuel, la carte mémoire SD et la carte mémoire SDHC sont toutes deux désignées par l'expression "carte SD".

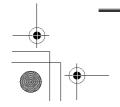



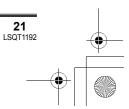











- Cet appareil prend en charge les cartes mémoire SD formatées selon les systèmes FAT12 et FAT16 sur la base des spécifications normalisées de la carte SD, ainsi que les cartes mémoire SDHC formatées selon le système FAT32.
- Utiliser cet appareil pour formater vos cartes SD. Si une carte SD est formatée sur un autre appareil (tel qu'un ordinateur), le temps nécessaire à l'enregistrement risque d'augmenter et la carte SD de ne pas fonctionner. (→ 84)
- Lors de l'utilisation d'une carte SD sur laquelle des données ont été inscrites de nombreuses fois, il se peut que la durée restante pour l'enregistrement soit réduite.
- Ne pas laisser la carte de mémoire à la portée des enfants, pour éviter qu'ils ne l'avalent.
- Cet appareil ne prend pas en charge les cartes MultiMediaCard.
- Lorsque le commutateur de prévention d'effacement de la carte mémoire SD est en position de verrouillage, il n'y a pas d'enregistrement, de suppression ou d'édition possible sur la carte.




Au sujet des cartes SD pouvant être utilisées pour l'enregistrement de vidéos

Nous recommandons l'emploi de cartes SD conformes à la norme de classe 2 ou appartenant à une classe de vitesse SD supérieure ou l'emploi des cartes SD suivantes, fabriquées par Panasonic en vue de l'enregistrement d'images animées. (Si un autre type de carte SD est utilisé, l'enregistrement d'images animées risque de s'interrompre soudainement.)




	Carte mémoire SD/ SDHC de classe 2 (Class 2)	Carte mémoire SD haute vitesse	Carte mémoire SD/ SDHC de classe 6 (Class 6)
256 Mo	RP-SDR256U1A	RP-SDH256U1A	-
512 Mo	RP-SDR512U1A	RP-SDK512U1A	-
1 Go	RP-SDR01GU1A	RP-SDH01GU1A	RP-SDV01GU1A
2 Go	RP-SDR02GU1A	RP-SDK02GU1A	RP-SDV02GU1A
4 Go	RP-SDR04GU1K	_	RP-SDV04GU1K

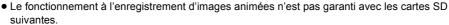


- Cartes SD de 32 Mo à 128 Mo
- Cartes SD de 256 Mo à 4 Go autres que celles mentionnées ci-dessus

■ Précautions de manipulation

- Ne pas toucher les contacts à l'arrière de la carte.
- Éviter d'exposer les contacts de la carte mémoire à l'eau, aux détritus ou à la poussière.
- Ne pas placer la carte dans les endroits suivants:
 - Sous les rayons directs du soleil.
 - Dans des lieux très poussiéreux ou humides.
- Près d'une source de chaleur.
- Endroits où peuvent survenir de brusques changements de température (ce qui peut entraîner la formation de condensation).
- En présence d'électricité statique ou d'ondes électromagnétiques.

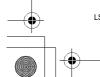



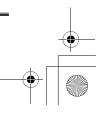





- Ranger la carte dans son sac ou son étui pour la protéger après usage.
- Le bruit électrique, l'électricité statique ou toute défaillance de l'appareil ou de la carte SD elle-même peut endommager ou effacer les données sauvegardées sur la carte SD. Il est recommandé de sauvegarder toute donnée importante sur un PC.











Précautions de manipulation du disque dur

Cet appareil comporte un disque dur (DD) interne. Le DD étant un instrument de précision, il faut le manipuler avec soin.

■ Ne pas soumettre cet appareil à des vibrations ni des impacts.

Il se peut que le disque dur ne soit plus reconnu ou que l'enregistrement ou la lecture ne soient plus possibles. En particulier, ne pas soumettre cet appareil à des vibrations ni des impacts pendant l'enregistrement ou la lecture.

■ Ne pas faire tomber l'appareil.

Le DD peut être endommagé si un choc important ébranle l'appareil lors d'une chute, etc. Une fonction de détection des chutes sert à protéger le DD si l'appareil tombe. Si une chute de l'appareil est détectée pendant l'enregistrement d'images animées, le son de la protection de DD peut être enregistré. Si des chutes continues de l'appareil sont détectées, l'enregistrement ou la lecture peut s'arrêter.

■ Attention à la température de cet appareil.

L'enregistrement ou la lecture peut devenir impossible si la température de l'appareil monte ou baisse excessivement. Un message d'avertissement surgit sur l'écran ACL de l'appareil si une anomalie de température est détectée. (→ 119)

■ Ne pas utiliser l'appareil là où la pression atmosphérique est basse.

Le DD peut se briser si l'appareil est mis en fonction à une altitude de plus de 3000 m (9800 pi).

Sauvegarder les données enregistrées importantes pour les protéger.

Sauvegarder régulièrement les données enregistrées sur un ordinateur, un DVD, etc. dans un objectif de sauvegarde.


Si le DD fait défaut, les données enregistrées ne peuvent pas être réparées.

■ Déni de responsabilité quant à la perte de données


Panasonic n'accepte aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects dus à des problèmes entraînant la perte d'enregistrement ou de contenu édité et ne garantit pas le contenu si l'enregistrement ou l'édition ne fonctionnent pas correctement. De même, les conditions ci-dessus s'appliquent également au cas où des réparations sont effectuées sur l'appareil (y compris sur les composants sans rapport avec le disque dur).





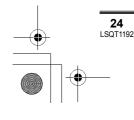



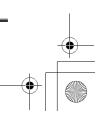










Voyant d'accès

■ Voyant ACCESS/PC

- Lorsque cet appareil accède au disque dur (lecture, enregistrement, effacement, etc.) le voyant ACCESS/PC s'allume.
- Si les opérations suivantes sont effectuées lorsque le voyant ACCESS/PC est allumé, le disque dur ou les données enregistrées peuvent être endommagés ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.

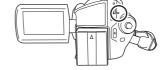


- -Soumettre cet appareil à des vibrations ou des impacts
- Utilisation de l'interrupteur OFF/ON ou de la molette de sélection de mode
- Retrait de la batterie ou débranchement de l'adaptateur secteur

■ Voyant d'accès à la carte

- Lorsque l'appareil accède à la carte SD (vérification, enregistrement, lecture, effacement etc.), le voyant d'accès s'allume.
- Si les opérations suivantes sont effectuées lorsque le voyant d'accès est allumé, la carte SD ou les données enregistrées peuvent être endommagées ou l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
 - Ouverture du couvercle de la fente pour la carte
 - Retrait de la carte SD
 - Utilisation de l'interrupteur OFF/ON ou de la molette de sélection de mode
 - Retrait de la batterie ou débranchement de l'adaptateur secteur





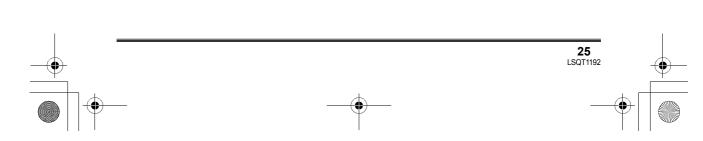










Configuration

Source d'énergie

Recharge de la batterie

Lors de l'achat de l'appareil, la batterie n'est pas chargée. Charger la batterie avant d'utiliser l'appareil.

• Si le câble c.c. est branché dans l'adaptateur secteur, la batterie ne sera pas chargée. Débrancher le câble c.c. de l'adaptateur secteur.

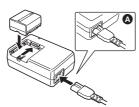

- 1 Brancher le câble c.a. dans l'adaptateur secteur et dans la prise secteur.
- 2 Mettre la batterie dans son logement en alignant les repères, puis la brancher solidement.
- La fiche du câble c.a. n'est pas complètement insérée dans la prise de l'adaptateur secteur. Comme l'illustre A, il y a un espace.

■ Voyant de recharge

Allumé: Recharge en cours Éteint : Recharge terminée

Clignotant : La batterie est trop déchargée

(décharge excessive). D'ici peu, le voyant s'allumera et la recharge

normale commencera.

Lorsque la température de la batterie est excessivement haute ou basse, le voyant CHARGE clignote et le temps de recharge sera plus long

que d'habitude.

- Temps de recharge de la batterie (→ 27)
- Il est recommandé d'utiliser des batteries Panasonic. (→ 15, 144)

• Lors de l'utilisation d'une autre batterie, la qualité de cet appareil n'est pas garantie.


Insertion de la batterie

Pousser la batterie contre le support de batterie et la faire glisser jusqu'à ce qu'elle clique.



Retrait de la batterie

Tout en faisant glisser le levier BATTERY, faire glisser la batterie pour la retirer.

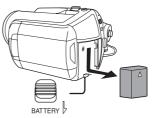

- Tenir la batterie avec les doigts pour qu'elle ne tombe pas.
- Avant de retirer la batterie, placer l'interrupteur OFF/ON sur OFF et vérifier que l'indicateur d'état est éteint.

ATTENTION

Danger d'explosion en cas de remplacement inadéquat de la pile. Utiliser uniquement la pile recommandée par le fabricant ou un type équivalent. Se débarrasser des piles usagées selon les instructions du fabricant.



















Les durées indiquées dans les tableaux ci-dessous montrent les durées à une température de 25 °C $(77~^\circ\text{F})$ et à une humidité de 60 %. Si la température est plus élevée ou plus basse que 25 $^\circ\text{C}$ $(77~^\circ\text{F})$, le temps de recharge augmente.

■ Temps de chargement

- Les temps de chargement indiqués dans ce tableau sont des estimations approximatives.
- "2 h 25 min" indique 2 heures 25 minutes.

SDR-H200:

Numéro de modèle de batterie	Tension/capacité	Temps de chargement
Batterie fournie/ CGA-DU12 (en option)	7,2 V/1150 mAh	2 h 25 min
CGA-DU21 (en option)	7,2 V/2040 mAh	3 h 55 min

SDR-H20/SDR-H18:


Numéro de modèle de batterie	Tension/capacité	Temps de chargement
Batterie fournie/ CGR-DU06 (en option)	7,2 V/640 mAh	1 h 40 min
CGA-DU12 (en option)	7,2 V/1150 mAh	2 h 25 min
CGA-DU21 (en option)	7,2 V/2040 mAh	3 h 55 min

■ Temps d'enregistrement


- Le véritable temps d'enregistrement fait référence au temps d'enregistrement lors de mises en marche/arrêts répétés de l'enregistrement, de mises en marche/arrêts de l'appareil, de déplacement du levier de zoom, etc.
- "2 h 5 min" indique 2 heure 5 minutes.

SDR-H200:

Numéro de modèle de batterie	Tension/ capacité	Destination d'enregistrement	Temps enregistrable maximum en continu	Temps enregistrable réel
Batterie fournie/		HDD	2 h 5 min	55 min
CGA-DU12 (en option)	7,2 V/1150 mAh	SD	2 h 20 min	1 h
CGA-DU21	7.2 V/2040 mAh	HDD	3 h 45 min	1 h 40 min
(en option)	1,2 V/2040 IIIAII	SD	4 h 10 min	1 h 50 min

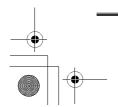



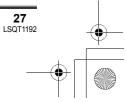











SDR-H20/SDR-H18:

Numéro de modèle de batterie	Tension/ capacité	Destination d'enregistrement	Temps enregistrable maximum en continu	Temps enregistrable réel
Batterie fournie/	7,2 V/640 mAh	HDD	1 h 35 min	40 min
CGR-DU06 (en option)		SD	1 h 45 min	45 min
CGA-DU12	7,2 V/1150 mAh	HDD	2 h 50 min	1 h 15 min
(en option)		SD	3 h 15 min	1 h 25 min
CGA-DU21	7,2 V/2040 mAh	HDD	5 h 10 min	2 h 15 min
(en option)	7,2 V/2040 MAN	SD	5 h 45 min	2 h 35 min


• L'affichage change au fur et à mesure que la capacité de la batterie baisse.

 $\label{eq:continuous} \begin{array}{ll} & & & & \\ & & &$


- Les temps d'enregistrement varient en fonction de l'état d'utilisation. Ces durées sont approximatives. L'autonomie est abrégée lorsque l'écran à cristaux liquides est utilisé en appuyant sur la touche POWER LCD PLUS.
- La batterie dégage de la chaleur après usage ou lors de sa recharge. L'appareil dégage également de la chaleur pendant son utilisation. Cela n'est le signe d'aucune défectuosité.
- Plus la température est basse, moins l'autonomie de la batterie est grande. Il est recommandé d'avoir sous la main une batterie de remplacement de manière à ne pas être pris de court lors d'un enregistrement.





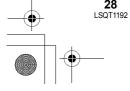



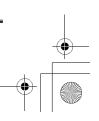










Branchement à la prise secteur

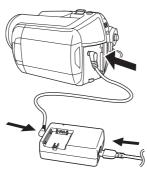

- 1 Brancher le câble c.a. dans l'adaptateur secteur et dans la prise secteur.
- 2 Brancher le câble c.c. à l'adaptateur secteur.
- 3 Brancher le câble c.c. dans la prise d'alimentation du caméscope.
- N'utiliser le câble c.a. avec aucun autre appareil puisqu'il est exclusivement conçu pour ce caméscope. Ne pas utiliser le câble c.a. d'un autre appareil avec ce caméscope.
- Lorsque le câble c.c. est branché dans l'adaptateur secteur, la batterie ne peut pas être chargée.


Mise en/hors marche de l'appareil

• (SDR-H200) Lors de l'enregistrement, ouvrir le couvercle de l'objectif avant de mettre l'appareil en marche. (→ 17) Si l'appareil est mis en marche avec le couvercle fermé, la fonction de balance des blancs automatique (→ 136) pourrait ne pas fonctionner adéquatement.

• (SDR-H20/SDR-H18) Avant de mettre l'appareil en marche en vue d'un enregistrement, retirer le capuchon d'objectif. Si l'appareil est mis en marche avec le capuchon en place, la fonction de balance des blancs automatique(→ 136) pourrait ne pas fonctionner adéquatement.

Comment mettre en marche

Régler le sélecteur OFF/ON sur ON.

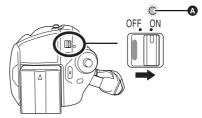

L'indicateur d'état A s'illumine et l'alimentation


- Lorsque le contact est établi pour la première fois, un message s'affiche demandant de régler la date et l'heure. Sélectionner [OUI], puis régler la date et l'heure. (→ 38)
- Quand l'appareil est mis en marche pour la première fois, un écran de sélection s'affiche pour demander la destination d'enregistrement des images animées et des images fixes. Sélectionner [DD] ou [CARTE SD] pour chaque type d'image, puis appuyer sur la manette de commande.


Comment couper l'alimentation

Régler le l'interrupteur OFF/ON sur OFF.



L'indicateur d'état A s'éteint lorsque l'alimentation est coupée.

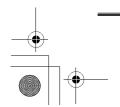

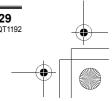











Configuration

Comment allumer et couper l'alimentation avec l'écran à cristaux liquides

Lorsque l'interrupteur OFF/ON est placé sur ON, l'alimentation peut être allumée et coupée avec l'écran à cristaux liquides lorsque l'appareil est en mode d'enregistrement vidéo ou en mode d'enregistrement photo.

■ Mise en marche Ouvrir l'écran ACL.



L'indicateur d'état s'illumine et l'appareil s'allume.

■ Coupure de l'alimentation Fermer l'écran ACL.



L'indicateur d'état s'éteint et l'alimentation se coupe.

• Même si l'écran ACL est fermé, l'alimentation ne se coupe pas durant l'enregistrement.

Placer l'interrupteur OFF/ON sur OFF lorsque l'appareil n'est pas utilisé.


Insertion/retrait d'une carte SD

Avant l'insertion ou le retrait d'une carte SD, placer l'interrupteur OFF/ON sur OFF.


Si la carte SD est insérée ou retirée pendant que l'interrupteur OFF/ON est sur ON, le fonctionnement peut être incorrect ou les données enregistrées sur la carte peuvent être perdues.

1 Placer l'interrupteur OFF/ON sur OFF pour fermer l'appareil.

- S'assurer que l'indicateur d'état est éteint.
- 2 Ouvrir l'écran ACL, puis faire glisser le levier d'ouverture du logement de carte (a) pour ouvrir le couvercle du logement de la carte mémoire.

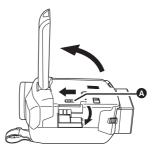



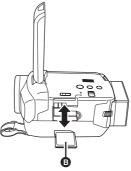


 Mettre la carte SD en place, étiquette sur le dessus, et appuyer dessus jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en position.







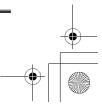











- Pour retirer la carte SD, appuyer sur sa partie centrale, puis la retirer en tirant.
- 4 Bien refermer le couvercle du logement de la carte.




Sélection d'un mode


La molette de sélection de mode d'opération sert à commuter entre les modes enregistrement et lecture


Faire tourner la molette de sélection de mode d'opération lentement mais sûrement.

Faire tourner la molette de sélection de mode et régler le pictogramme du mode souhaité sur la position indiquée dans l'illustration.

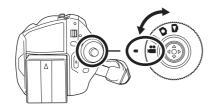

- Mod
 - Mode d'enregistrement vidéo (→ 43) Utiliser ce mode pour l'enregistrement d'images animées.
- Mode de lecture vidéo (→ 66)
 Utiliser ce mode pour lire des images animées.

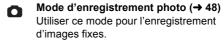

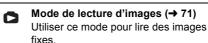

• Ne pas faire tourner la molette avec force.

Comment utiliser la manette

L'appareil est doté d'une manette de commande pour sélectionner des fonctions, effectuer des opérations, etc.; il est donc facile de piloter les fonctions de l'appareil d'une seule main.

Opérations de base

Sélection dans l'écran de menu, sélection de fichiers dans l'écran d'imagettes, etc.


Déplacer la manette vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour sélectionner une rubrique ou une scène, puis appuyer sur la manette pour confirmer la sélection.





- 1 Sélection par déplacement vers le haut.
- 2 Sélection par déplacement vers le bas.
- Sélection par déplacement vers la gauche.
- 4 Sélection par déplacement vers la droite.
- 9 Pression sur la manette pour sélectionner la rubrique.
- Sélections dans l'écran de menu (→ 36)

Fonctions durant l'enregistrement

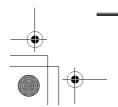















Configuration

Appuyer sur le centre de la manette et les icônes seront affichées à l'écran.





- L'indication disparaît lorsque le centre de la manette est pressé de nouveau.
- Les indications changent chaque fois que la manette est déplacée vers le bas.
- 2 Déplacer la manette vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour sélectionner une rubrique.



Fonctions durant la lecture

- 1 Déplacer la manette vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour sélectionner la scène à lire, puis appuyer sur la manette.







La scène sélectionnée est affichée en plein écran.

• L'icône d'opération s'affiche automatiquement.

2 Déplacer la manette vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour l'utiliser.






 Chaque pression sur le centre de la manette fait apparaître ou disparaître l'icône d'opération.





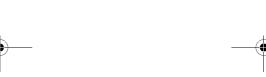









Icônes d'opération affichées dans chaque mode


Mode automatique et mode manuel (→ 42)


Mode d'enregistrement vidéo



Icône		Direction	Fonction	Page
	Ŕ	A	Compensation de contre-jour	55
(1/2)	1	•	Fondu	56
	θ	>	Mode aide	36
	ち	A	MagicPix	58
(2/2)	(▼	Mode carnation	57
	8	>	Télé-macro (SDR-H200)	57
	<u>WB</u>	A	Balance des blancs	63
En mode manuel (3/3)	IRIS	▼	Valeur de diaphragme ou de gain	64
	SHTR	>	Vitesse d'obturation	64
En mode mise au point manuelle (4/4)	MF MF	*	Réglage de la mise au point manuelle	62

• Les icônes d'opération ombrées ne sont pas affichées pendant l'enregistrement.

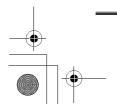

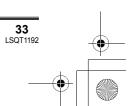












▶ Mode de lecture vidéo




Icône	Direction	Fonction	Page
►/II	A	Lecture/pause	66
	▼	Arrêt de la lecture et affichage des imagettes	66
44		Saut	66
4 ◀	- ■	Recul	67
∢ II		Lecture en arrière lente/lecture image par image (pendant la pause)	67
>>		Saut	66
>>	▶	Avance rapide	67
П►		Lecture en avant lente/lecture image par image (pendant la pause)	67





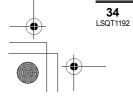



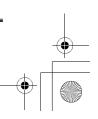












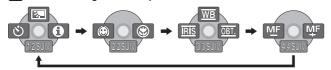


Icône		Direction	Fonction	Page
	Ŕ	A	Compensation de contre-jour	55
(1/2)	8	•	Retardateur	58
	0	•	Mode aide	36
(2/2)	(◀	Mode carnation	57
(2/2)	8	>	Télé-macro (SDR-H200)	57
	<u>WB</u>	A	Balance des blancs	63
En mode manuel (3/3)	ĪRIS	◀	Valeur de diaphragme ou de gain	64
(= = /	SHTR	>	Vitesse d'obturation	64
En mode mise au point manuelle (4/4)	ᄦ	4 >	Réglage de la mise au point manuelle	62






Icône	Direction	Fonction	Page
►/II	►/II		
	■ Arrêt de la lecture et affichage des imagettes		71
-1	■ Lecture d'image précédente (pendant la pause)		71
>	>	Lecture d'image suivante (pendant la pause)	71

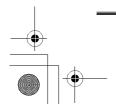



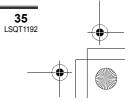







Configuration

■ Mode aide

Le mode aide fournit une explication sur les icônes de fonctionnement affichées lorsque le commutateur AUTO/MANUAL/FOCUS est placé sur AUTO en mode d'enregistrement vidéo/ photo.

- Appuyer sur la manette pour afficher l'icône pendant la pause d'enregistrement.



2 Déplacer la manette vers la droite pour sélectionner [].



3 Déplacer la manette vers le haut, la gauche ou la droite pour sélectionner l'icône désirée.



Une explication sur l'icône sélectionnée est affichée sur l'écran.

• Les indications changent chaque fois que la manette est déplacée vers le bas.

Pour sortir du mode aide

Appuyer sur la touche MENU ou sélectionner [QUIT].




- Lorsque le mode aide est utilisé, les fonctions ne peuvent pas être réglées.
- Lorsque le mode aide est utilisé, il est impossible d'enregistrer les images animées et les images fixes.

Changement de la langue

Il est possible de changer la langue sur l'écran d'affichage ou l'écran de menu.

1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [LANGUAGE] et appuyer sur la manette de commande.

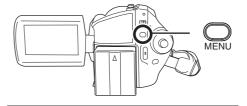

2 Sélectionner [Français], puis appuyer sur la manette.

Utilisation de l'écran de menu

Se reporter à "Liste des menus" (→ 113) pour plus d'informations concernant les menus.

















1 En mode arrêt, appuyer sur la touche MENU.



Le menu affiché diffère selon la position de la molette de sélection de mode, le support sélectionné, etc.

- Ne pas commuter la molette de sélection de mode lorsque le menu est affiché.
- 2 Déplacer la manette de commande vers le haut ou le bas pour sélectionner le menu désiré.





3 Déplacer la manette de commande vers la droite ou appuyer dessus.





4 Déplacer la manette de commande vers le haut ou le bas pour sélectionner le sous-menu désiré.

\$ BASE	
SCN MODE SCENE	HORS FONCT
GRILLE DE REF.	HORS FONCT
₩ MODE ENREG.	SP
■ FORMAT IMAGE	16:9
REG. HORLOGE	NON
CONF. < ENTRER	QUITTER CEND



5 Déplacer la manette de commande vers la droite ou appuyer dessus.





6 Déplacer la manette vers le haut ou le bas pour sélectionner la rubrique désirée.

ß BASE	
50N MODE SCENE	
GRILLE DE REF.	
₩ MODE ENREG.	XP.
■ FORMAT IMAGE	SP
② REG. HORLOGE	œ
CONF ENTRER	QUITTER (MENU)



7 Appuyer sur la manette de commande pour confirmer le réglage.



Pour revenir à l'écran précédent

Déplacer la manette de commande vers la gauche.




Pour quitter l'écran de menu Appuyer sur la touche MENU.



• L'écran de menu n'est pas affiché pendant l'enregistrement ou la lecture. Il n'est pas possible de lancer une autre opération lorsque l'écran de menu est affiché.



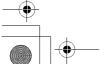











Configuration

Fonctionnement avec télécommande (SDR-H200)

La transition de l'écran de menu est la même que lorsque les touches de l'appareil sont utilisées.


1 Appuyer sur la touche MENU.



2 Sélectionner un élément du menu.



- Utiliser les touches de direction (▲,▼,◄,►) et la touche ENTER au lieu de la manette de l'appareil.
- 3 Appuyer sur la touche MENU pour quitter l'écran de menu.

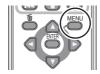


Paramétrage de la date et de l'heure

Lorsque le contact est établi pour la première fois, un message s'affiche demandant de régler la date et l'heure.

 Sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette. Procéder aux étapes 2 et 3 cidessous pour régler la date et l'heure. Si l'écran affiche une date ou une heure incorrecte, régler à nouveau.

- 1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [BASE] → [REG. HORLOGE] → [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.

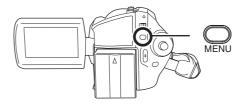


2 Déplacer la manette de commande vers la gauche ou la droite pour sélectionner la rubrique désirée. Déplacer ensuite la manette vers le haut ou le bas pour régler la valeur désirée.



- L'année changera de la façon suivante: 2000, 2001, ..., 2099, 2000, ...
- Le système horaire de 12 heures est utilisé pour afficher l'heure.
- 3 Appuyer sur la manette de commande pour confirmer le réglage.
- La fonction horloge commence à [00] seconde lorsque la manette de commande est activée.
- Après avoir appuyé sur la touche MENU pour finir le paramétrage, vérifier l'affichage de la date et de l'heure.



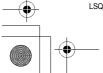









Configuration

Modification du style d'affichage de la date et de l'heure

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONFIGURATION] → [DATE/HEURE] → format d'affichage de la date voulu, puis appuyer sur la manette de commande.

• Il est également possible de montrer ou de changer l'indicateur de la date/heure en appuyant de façon répétée sur la touche DATE/TIME de la télécommande. (SDR-H200)

[DATE] [D/H] DEC.15.2007 DEC.15.2007 3:30 PM [HORS FONCT]

■ Modification du style d'affichage Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONFIGURATION] → [FORMAT DATE] \rightarrow format d'affichage de la date voulu, puis appuyer sur la manette de commande.

Style d'affichage	Affichage à l'écran
[A/M/J]	2007.DEC.15
[M/J/A]	DEC.15.2007
[J/M/A]	15.DEC.2007


- Les fonctions de la date et de l'heure sont alimentées par une batterie au lithium intégrée.
- Vérifier l'heure avant l'enregistrement.
- Si l'indication [- -] s'affiche à la place de l'heure, la batterie au lithium intégrée est épuisée. Procéder comme suit pour recharger la batterie. Lorsque le contact est établi pour la première fois après la recharge, un message s'affiche demandant de régler la date et l'heure. Sélectionner [OUI], puis régler la date et l'heure.

Recharge de la batterie au lithium intégrée Brancher l'adaptateur secteur à l'appareil ou placer la batterie sur l'appareil, et la batterie au lithium intégrée sera rechargée. Laisser l'appareil branché pendant environ 24 heures. et la batterie maintiendra la date et l'heure pendant environ 6 mois. (Même si l'interrupteur OFF/ON est paramétré sur OFF, la batterie est néanmoins en état de recharge.)

Ajuster l'écran ACL


Paramétrage de la luminosité et du niveau de chrominance


1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONFIGURATION] → [REGLAGE ACL] → [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.

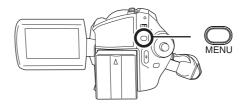

2 Déplacer la manette de commande vers le haut ou le bas pour sélectionner le réglage. Déplacer ensuite la manette de commande vers la gauche ou la droite pour effectuer le réglage.



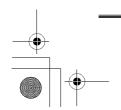

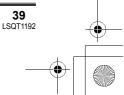







Configuration

liquides

L'affichage de la barre se déplace. **[LUMINOSITE]** :


Luminosité de l'écran à cristaux liquides

[COULEUR] : Niveau de chrominance de l'écran à cristaux

- Lorsque l'écran ACL est pivoté à 180° vers l'objectif, la luminosité et le niveau de chrominance de l'écran ACL ne peuvent pas être réglés.
- Ces réglages n'affecteront pas les images enregistrées.


Augmentation et baisse de la luminosité de l'écran ACL en entier

Appuyer sur la touche POWER LCD PLUS.

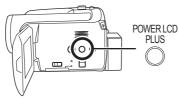

Sur chaque pression de cette touche :

- 1 Luminosité d'origine
- Clair
- O Plus clair
- Plus foncé
- **5** Foncé

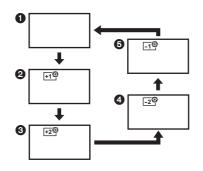


• Cela n'affectera pas les images à enregistrer.

- Si l'appareil est activé lorsque l'adaptateur secteur est utilisé, cette fonction sera automatiquement réglée sur "Clair".
- (SDR-H200) L'écran à cristaux liquides sera un peu plus sombre lorsque la lumière de la vidéo est allumée.








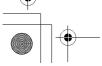



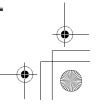












Avant d'enregistrer

Manipulation élémentaire du caméscope

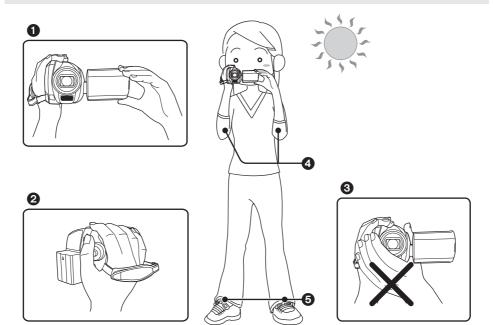


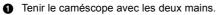

- Passer la main à travers la courroie de poignée.
- 3 Ne pas couvrir les microphones ou les capteurs avec vos mains.
- 4 Garder les bras près du corps.
- **6** Écarter légèrement les jambes.
- Si l'enregistrement est fait à l'extérieur, se placer de manière à ce que le soleil soit derrière soi. Si le sujet est éclairé à contre-jour, il apparaîtra sombre sur les images enregistrées.
- Au moment d'enregistrer, s'assurer d'avoir le pied ferme et vérifier qu'il n'y a pas danger de collision avec une autre personne ou un objet.

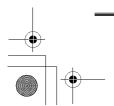



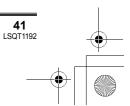











■ À propos du mode automatique

Placer le commutateur AUTO/MANUAL/FOCUS sur AUTO, et la balance des couleurs (balance des blancs) ainsi que la mise au point seront réglées automatiquement.

- Balance des blancs automatique (→ 136)
- Mise au point automatique (→ 137)


Selon la luminosité du sujet etc., l'ouverture et la vitesse d'obturation sont automatiquement réglées pour une luminosité optimale.


(Lorsque le mode d'enregistrement vidéo est sélectionné : La vitesse d'obturation est réglée sur un maximum de 1/250.)

- La balance des couleurs et la mise au point ne peuvent pas être réglées automatiquement selon la source de lumière ou les scènes. Donc, régler manuellement ces paramètres.
 - Mode scène (→ 61)
 - Balance des blancs (→ 63)
 - Vitesse d'obturation (→ 64)
 - Valeur de diaphragme/de gain (→ 64)
 - Mise au point (→ 62)




Cette fonction évite les enregistrements superflus lorsqu'on oublie de mettre en pause l'enregistrement et qu'on marche avec le caméscope renversé tandis que l'enregistrement continue.

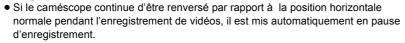

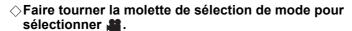

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONFIGURATION] \rightarrow [ANTI ENREG.] \rightarrow [EN FONCT.] et appuyer sur la manette de commande.


- La fonction anti-enregistrement peut s'activer et causer une pause au cours de l'enregistrement d'un sujet situé directement au-dessus ou en-dessous de vous. Dans ce cas, régler [ANTI ENREG.] sur [HORS FONCT], puis continuer l'enregistrement.
- Utiliser la touche marche/arrêt de l'enregistrement pour mettre en pause. La fonction antienregistrement est une simple fonction de secours au cas où l'appareil n'aurait pas été mis en mode attente à l'enregistrement.
- Le temps que prend le caméscope pour se mettre en pause d'enregistrement après avoir été tourné vers le bas varie selon les conditions d'utilisation.

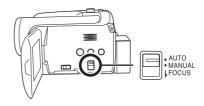








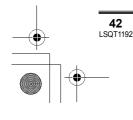



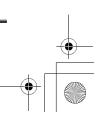










Enregistrement d'images animées

HDD SD

Cet appareil peut être utilisé pour enregistrer des images en mouvement sur le disque dur interne et sur une carte SD. (→ 21) Avant d'enregistrer, utiliser le menu pour sélectionner la destination d'enregistrement. (→ below)


Lorsque le contact est établi pour la première fois, l'écran de sélection du média pour l'enregistrement d'images en mouvement s'affiche. Sélectionner [DD] ou [CARTE SD], puis appuyer sur la manette.

- Lors de l'achat, l'appareil est réglé au format [16:9] pour enregistrer des images compatibles avec un téléviseur à grand écran.
 - Pour visionner les images sur un téléviseur ordinaire (4:3), modifier le réglage du format (→ 59) avant d'enregistrer les images ou lors du visionnement sur le téléviseur branché (→ 86).
- (SDR-H200) Retirer le couvercle de l'objectif avant de mettre l'appareil en marche. Si l'appareil est mis en marche avec le couvercle fermé, la fonction de balance des blancs automatique pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
- (SDR-H20/SDR-H18) Retirer le capuchon de l'objectif avant d'établir le contact sur l'appareil. Si l'appareil est mis en marche avec le capuchon en place, la fonction de balance des blancs automatique pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
- 1 Mettre le caméscope en marche.
- 2 Tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner 2.

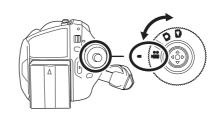




3 Ouvrir l'écran ACL.

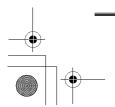



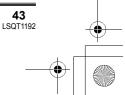









- **4** Appuyer sur la touche MENU puis sélectionner [SELECT.SUPP.]→[DD] ou [CARTE SD] pour sélectionner la destination d'enregistrement et appuyer sur la manette de commande.
- 5 Appuyer sur la touche de marche/ arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.

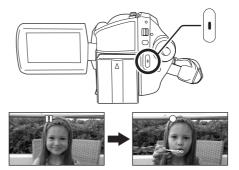

Pour terminer l'enregistrement

Appuyer de nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour mettre en pause.

• [•] et [11] sont rouges pendant l'enregistrement. Ne pas bouger l'appareil tant que [■ ■] est vert.

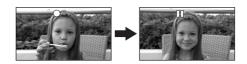

Les images enregistrées entre les moments où la touche de marche/arrêt d'enregistrement est pressée une première fois pour l'ancer l'enregistrement et une seconde fois pour l'arrêter constituent une scène. Cependant, si la destination d'enregistrement est le disque dur, la scène est automatiquement divisée lorsque les données enregistrées dépassent 4 Go. (L'enregistrement se poursuivra.)

• Après environ 5 minutes d'inactivité lors de la pause à l'enregistrement, l'appareil se met automatiquement hors marche afin de prévenir la décharge de la batterie. Pour utiliser l'appareil ultérieurement, remettre l'appareil en marche.


Cette fonction d'économie d'énergie peut aussi être mise sur [HORS FONCT]. (→ 114, [ECO. ENERGIE])

Affichages à l'écran dans le mode d'enregistrement vidéo


- Mode d'enregistrement
- Destination d'enregistrement sélectionnée
- Temps d'enregistrement restant (Lorsque le temps disponible est inférieur à 1 minute, l'indication [R 0h00m] clignote en rouge.)
- Temps d'enregistrement écoulé



- Le son est enregistré au moyen du microphone stéréo situé sur le devant de l'appareil. Assurer de ne pas obstruer le micro.
- Si le commutateur de prévention d'effacement de la carte SD est paramétré sur LOCK, un enregistrement est exclu. (→ 22)

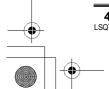



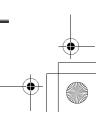




LSQT1192








- Chaque fois que l'appareil passe dans le mode pause à l'enregistrement, le compteur est remis à "0h00m00s".
- Pendant l'enregistrement des images animées, l'enregistrement ne s'arrêtera pas même lorsque l'écran ACL est fermé.
- Lorsque l'enregistrement d'images animées est en cours, ne pas débrancher l'adaptateur secteur ni retirer la batterie. Si vous le faites, un message de réparation s'affichera peut-être à la mise en marche de l'appareil. (→ 121, À propos de la récupération)

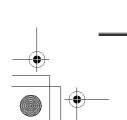



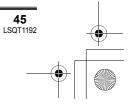

45








Modes d'enregistrement et durées d'enregistrement disponibles pour images animées

Commutation du mode d'enregistrement d'images animées.

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [BASE] → [MODE ENREG.] → rubrique désirée, puis appuyer sur la manette de commande.

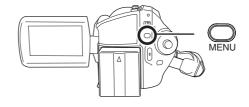

- Les temps d'enregistrement indiqués dans ce tableau sont approximatives.
- Disque dur

	Mode d'enregistrement		
	XP	SP	LP
Capacité	(Haute qualité)	(Normal)	(Longue durée)
30 Go	7 h	13 h 30 min	27 h
	Prioritó à la qualitó de		Prioritá à la durác

Priorité à la qualité de Priorité à la durée d'enregistrement l'image




	Mode d'enregistrement		
	XP	SP	LP
Capacité	(Haute qualité)	(Normal)	(Longue durée)
256 Mo	3 min	6 min	12 min
512 Mo	6 min	12 min	25 min
1 Go	12 min	25 min	50 min
2 Go	25 min	50 min	1 h 40 min
4 Go	50 min	1 h 40 min	3 h 20 min


Priorité à la qualité de l'image

Priorité à la durée d'enregistrement

- L'appareil enregistre en mode VBR. VBR est une abréviation de Variable Bit Rate (débit binaire variable). L'enregistrement en VBR varie automatiquement le débit binaire (quantité de données dans un temps donné) selon le sujet enregistré. Ainsi, lors de l'enregistrement d'un sujet avec mouvements rapides, la durée d'enregistrement est réduite.
- Un bruit en forme de mosaïque pourrait apparaître lors de la lecture des images dans les cas suivants.
 - Lorsqu'il y a un motif compliqué à l'arrière-plan
 - Lorsque l'appareil est trop bougé ou déplacé trop rapidement
 - Lorsqu'un sujet avec des mouvements brusques a été enregistré (Surtout si l'enregistrement a lieu en mode [LP].)

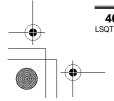



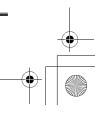




LSQT1192



• Si vous enregistrez des images fixes sur un disque dur ou une carte SD, le temps d'enregistrement disponible pour les vidéos est plus court.

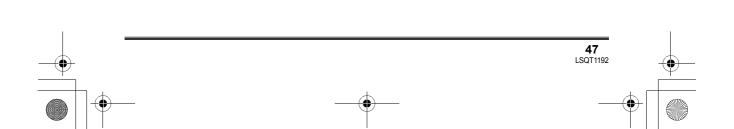








Enregistrement d'images fixes

HDD SD

Cet appareil peut être utilisé pour enregistrer des images fixes sur le disque dur interne et sur une carte SD. (→ 21) Avant d'enregistrer, utiliser le menu pour sélectionner la destination d'enregistrement. (→ below)


Lorsque le contact est établi pour la première fois, l'écran de sélection du média pour l'enregistrement d'images fixes s'affiche. Sélectionner [DD] ou [CARTE SD], puis appuyer sur la manette.

- À l'achat, [TAILLE IMAGE] est réglé sur [2m] (SDR-H200)/[02m] (SDR-H20/SDR-H18) pour l'enregistrement d'images compatibles avec les téléviseurs à grand écran (16:9).
 Pour enregistrer des images selon le format 4:3, modifier le réglage [TAILLE IMAGE] avant d'enregistrer (→ 51).
- (SDR-H200) Retirer le couvercle de l'objectif avant de mettre l'appareil en marche.
 Si l'appareil est mis en marche avec le couvercle fermé, la fonction de balance des blancs automatique pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
- (SDR-H20/SDR-H18) Retirer le capuchon de l'objectif avant d'établir le contact sur l'appareil. Si l'appareil est mis en marche avec le capuchon en place, la fonction de balance des blancs automatique pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
- 1 Mettre le caméscope en marche.
- 2 Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner .

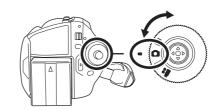



- 3 Ouvrir l'écran ACL.
- 4 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [SELECT.SUPP.]→[DD] ou [CARTE SD] pour sélectionner la destination d'enregistrement et appuyer sur la manette de commande.

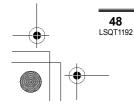











SDR-H200

5 Appuyer à mi-course sur la touche d'enregistrement d'images fixes [afin de régler la mise au point. (Pour mise au point automatique uniquement)

La vitesse d'obturation et la valeur de diaphragme/de gain sont fixées et l'appareil fait le point sur le sujet automatiquement.

• Si [STAB. OPTIQUE] (→ 60) est réglé sur [EN FONCT.], la fonction de stabilisation de l'image devient plus efficace lorsque la touche d'enregistrement d'images fixes [] est pressée à micourse. ([MEGA]] (Méga-stabilisation optique de l'image) sera indiqué.)

A Indication de mise au point

○ (Le voyant blanc clignote.) : Mise au point

• (Le voyant vert s'allume.): Lorsque la mise au point est en cours Pas de symbole : Lorsque la mise au point a échoué.

• L'indication de mise au point est indiquée comme suit lorsque la touche [] n'est pas pressée à mi-course. Prière de l'utiliser comme une aide à l'enregistrement.


• (Le voyant vert s'allume.): Lorsque la mise au point est en cours et qu'une bonne photo peut

être prise.

○ (Le voyant blanc s'allume.) : Mise au point approximative

Zone de mise au point

6 Appuyer à fond sur la touche d'enregistrement d'images fixes [pour prendre la photo.

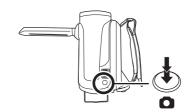


■ SDR-H20/SDR-H18

5 Appuyer sur la touche d'enregistrement d'images fixes


La mise au point sur le sujet, au centre de l'écran, se fait automatiquement (lorsque la fonction de mise au point automatique a été activée).



- Pour des informations sur le nombre d'images fixes qu'il est possible d'enregistrer. (→ 142)
- Le son ne peut pas être enregistré.

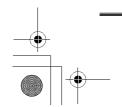



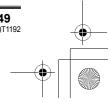













- Si le commutateur de prévention d'effacement de la carte SD est paramétré sur LOCK, un enregistrement est exclu. (→ 22)
- Il est impossible d'appuyer à mi-course sur la touche d'enregistrement d'images fixes [1] de la télécommande. (SDR-H200)
- Si [QUALITE IMAGE] est réglé sur [♣♣], une déformation en forme de mosaïque pourrait apparaître à la lecture des images selon le contenu des images.
- D'autres produits pourraient dégrader ou ne pas lire les images fixes enregistrées sur l'appareil.

■ Pour enregistrer des images fixes clairement

- Lors d'un zoom avant avec facteur de grossissement de 4× ou plus, il est difficile d'atténuer le tremblement d'un appareil tenu à la main. Il est donc recommandé de réduire le facteur de grossissement et de se rapprocher du sujet.
- Pour l'enregistrement d'images fixes, tenir le caméscope fermement avec les mains et garder les bras immobiles contre les côtes afin de ne pas secouer le caméscope.
- Il est possible d'enregistrer des images stables sans secousses en utilisant un trépied et la télécommande.

Indications à l'écran en mode d'enregistrement photo

- A Taille d'images fixes
- Destination d'enregistrement sélectionnée ß
- Nombre restant d'images fixes (Clignote en rouge lorsque [R 0] apparaît.)
- Qualité d'images fixes


■ À propos de l'indication de mise au point (SDR-H200)

- L'indication de mise au point n'apparaît pas en mode de mise au point manuelle.
- Faire la mise au point manuellement lorsqu'il n'est pas facile de mettre au point un sujet.
- Il est possible d'enregistrer des images fixes même si l'indication de mise au point n'apparaît pas, mais les images peuvent être enregistrées sans avoir été mises au point.
- L'indication de mise au point n'apparaît pas ou s'affiche difficilement dans les cas suivants.
 - -Lorsque le facteur de zoom est élevé.
 - Lorsque le caméscope est secoué.
 - Lorsque le sujet se déplace.
 - Lorsque le sujet se tient devant une source de lumière.
 - Lorsque des sujets proches et éloignés sont inclus dans la même scène.
 - Lorsque la scène est sombre.
 - Lorsqu'il y a des parties brillantes dans la scène.
 - Lorsque la scène n'est remplie que de lignes horizontales.
 - Lorsque la scène manque de contraste.


■ À propos de la zone de mise au point (SDR-H200)

Lorsqu'il y a un objet contrastant à l'avant ou à l'arrière du sujet dans la zone de mise au point, le sujet peut ne pas être mis au point. Dans ce cas, déplacer l'objet contrastant hors de la zone de mise au

Si la mise au point est toujours difficile à régler, la faire manuellement.

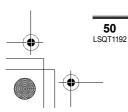




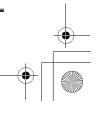








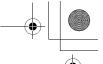






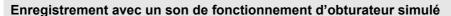

Il est possible d'ajouter un son d'obturateur lors de l'enregistrement d'images fixes.

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [AVANCE] \rightarrow [EFFET OBTUR.] \rightarrow [EN FONCT.], puis appuyer sur la manette de commande.

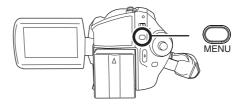


• Le paramétrage par défaut de cette fonction est [EN FONCT.].

Nombre de pixels et qualité de l'image pour l'enregistrement d'images fixes

■ [TAILLE IMAGE]

Changement de la taille d'enregistrement.

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [BASE] \rightarrow [TAILLE IMAGE] \rightarrow rubrique désirée, puis appuyer sur la manette de commande.

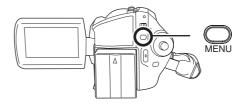




SDR-H200:

Icône	Format	Nombre de pixels
3.1м	4:3	2048×1512
1м	4:3	1280×960
0.3м	4:3	640×480
2м	16:9	1920×1080


SDR-H20/SDR-H18:

Icône	Format	Nombre de pixels
0.3м	4:3	640×480
0.2м	16:9	640×360

• À l'achat, [TAILLE IMAGE] est réglé à [ZM] (SDR-H200)/[02M] (SDR-H20/SDR-H18). Les côtés des images enregistrées au format 16:9 pourraient être tronqués à l'impression. Vérifier avant d'imprimer.

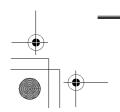



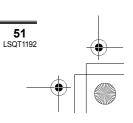










■ [QUALITE IMAGE]

Sélectionner la qualité d'image.

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [BASE] → [QUALITE IMAGE] → rubrique désirée, puis appuyer sur la manette de commande.

- in Des images fixes avec une haute qualité d'image sont enregistrées.
- La priorité est donnée au nombre d'images fixes enregistrées. Des images fixes sont enregistrées en qualité d'image normale.

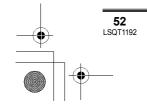











Fonctions variées d'enregistrement

Fonction zoom avant/arrière

HDD SD

SDR-H200:

Il est possible d'obtenir un grossissement jusqu'à $10 \times$ en zoom optique.

SDR-H20/SDR-H18:

Il est possible d'obtenir un grossissement jusqu'à $32 \times$ en zoom optique.

 ⇒ Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner a ou .
 Déplacer le levier du zoom.




Côté T:

Enregistrement gros-plan (zoom avant)

Côté W:

Enregistrement grand-angle (zoom arrière)

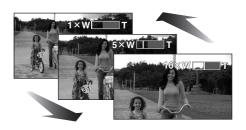

- Lors d'un zoom avec un appareil tenu à la main, il est recommandé d'utiliser la fonction du stabilisateur optique de l'image. (→ 60)
- Lorsque des sujets éloignés sont rapprochés, la mise au point se fait à environ 1 m (3,3 pi)

(SDR-H200)/1,3 m (4,3 pi) (SDR-H20/SDR-H18) ou plus.

- Lorsque le facteur de grossissement est de 1×, l'appareil peut mettre au point un sujet qui se trouve à environ 3,5 cm (1,4 po) (SDR-H200)/2 cm (0,8 po) (SDR-H20/ SDR-H18) de la lentille. (Fonction macro)
- La vitesse du zoom dépend de l'amplitude de mouvement du levier du zoom. (La vitesse de zoom ne change pas lors de l'utilisation avec la télécommande.)
- Lorsque la vitesse du zoom est élevée, le sujet peut ne pas être mis au point facilement.
- Si le levier de zoom est relâché pendant un zoom, le bruit de fonctionnement risque d'être enregistré. Ramener le levier de zoom à sa position initiale silencieusement.

Fonction zoom numérique

HDD SD

Si le facteur de grossissement est supérieur à $10 \times (SDR-H200)/32 \times (SDR-H20/SDR-H18)$, la fonction zoom numérique sera activée. Le grossissement maximum fourni par le zoom numérique peut être commuté.

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [AVANCE] → [ZOOM NUM.] → rubrique désirée, puis appuyer sur la manette de commande.





SDR-H200:

[HORS FONCT]: Zoom optique uniquement

(jusqu'à 10×)

[25 \times]: Jusqu'à 25 \times Jusqu'à 700 \times]: Jusqu'à 700 \times

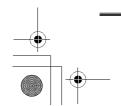

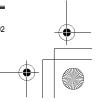









 Si [25×] ou [700×] est sélectionné, la portée du zoom numérique est affichée en bleu pendant le zoom.

SDR-H20/SDR-H18:

[HORS FONCT]: Zoom optique uniquement

(jusqu'à 32×)

[50 \times]: Jusqu'à 50 \times [1000 \times]: Jusqu'à 1000 \times


- Si [50×] ou [1000×] est sélectionné, la portée du zoom numérique est affichée en bleu pendant le zoom.
- Plus le grossissement du zoom numérique est important, plus la qualité de l'image se dégrade.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée en mode d'enregistrement photo.

Pour utiliser la fonction microphone zoom

HDD SD

Le microphone zoom est lié aux opérations de zoom pour que les sons lointains avec la prise de vue télé ou les sons proches avec la prise de vue grand-angle soient enregistrés avec davantage de clarté.

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [AVANCE] → [MIC ZOOM] → [EN FONCT.], puis appuyer sur la manette de commande.

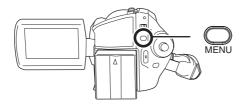

Auto-enregistrement de l'utilisateur

HDD SD

Il est possible de s'enregistrer soi-même tout en regardant l'écran ACL.

 ⇒ Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner a ou .
 Tourner l'écran ACL du côté de l'objectif.



L'image est inversée horizontalement comme la réflexion d'un miroir. (Toutefois, l'image enregistrée est comme lors d'un enregistrement normal.)

- Si l'écran ACL est tourné du côté de l'objectif, l'icône ne sera pas affichée même lors d'une pression sur la manette de commande.
- Seulement certaines indications apparaissent à l'écran. Lors de l'affichage de [Ţ], remettre l'écran ACL en position normale et vérifier les indications de mise en garde. (→ 119)


Enregistrement avec la lampe vidéo (SDR-H200)

La lampe vidéo intégrée est pour les enregistrements dans un endroit sombre.

HDD SD

Le mode de gain fonctionne de pair avec la lampe vidéo en vue d'accentuer la luminosité de la lampe et mieux faire ressortir les couleurs naturelles de la scène.


 Le mode de gain ne peut pas être utilisé en mode d'enregistrement photo.

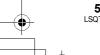







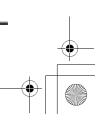







de mode pour sélectionner 🟙 ou 🔼. Appuyer sur la touche LIGHT.




Chaque fois que la touche LIGHT est enfoncée:

O Utilisation combinée de la lampe et du mode de gain (mode d'enregistrement vidéo seulement):

L'image est plus claire que si seule la lampe était utilisée, mais une image fantôme apparaît.

- Lampe allumée :
 - Pour éliminer les images fantômes, utiliser ce mode.
- Campe éteinte
- Mode d'enregistrement vidéo

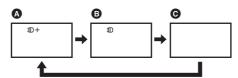

• Mode d'enregistrement photo



- Le sujet devrait se trouver à une distance ne dépassant pas 1,3 m (4,2 pi) du caméscope.
- L'utilisation de la lampe abrège l'autonomie offerte par la batterie.
- Éteindre la lampe après usage.
- Éviter de regarder directement la lampe.
- L'utilisation simultanée de la fonction MagicPix aura pour effet d'accroître la luminosité.
- La lampe vidéo permet de relever l'éclairement d'une scène dans un endroit faiblement éclairé. Il est également recommandé de l'utiliser dans les endroits sous un éclairage

intense en vue d'obtenir des images d'une qualité optimale.

• La lampe s'éteint lorsque l'alimentation est coupée ou que la molette de sélection de mode est actionnée.

Fonction de compensation de contre-jour

Ceci évite à un sujet en contre-jour d'être obscurci.

Utiliser cette fonction lorsque la lumière émane de derrière le sujet et que le sujet apparaît sombre.

- de mode pour sélectionner 🎥 ou 👩.
- 1 Appuyer sur la manette de commande. Déplacer la manette vers le bas pour afficher l'icône montrée dans l'illustration.



2 Déplacer la manette de commande vers le haut pour sélectionner [37].




L'image à l'écran devient plus lumineuse.

Pour revenir dans le mode d'enregistrement normal Sélectionner [3] de nouveau.


> 55 LSQT1192



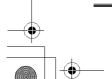





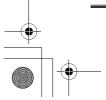







 Si le contact est coupé ou si la molette de sélection de mode est actionnée, la fonction de compensation de contre-jour est annulée.

Fonction fondu d'ouverture/ fondu de fermeture

HDD SD

Fondu d'ouverture:

L'image et le son apparaissent graduellement. **Fondu de fermeture:**

L'image et le son disparaissent graduellement.

- 1 Appuyer sur la manette de commande. Déplacer la manette vers le bas pour afficher l'icône montrée dans l'illustration.



2 Déplacer la manette de commande vers la gauche pour sélectionner [].



3 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement.

Démarrer l'enregistrement. (Fondu d'ouverture)



Lors du démarrage d'un enregistrement, l'image/le son apparaissent graduellement.

Mettre l'enregistrement en pause. (Fondu de fermeture)



L'image/le son disparaissent graduellement. Après la disparition complète de l'image/du son, l'enregistrement s'arrête.

 Après l'enregistrement, le réglage du fondu est annulé

Pour annuler le fondu

Sélectionner [] de nouveau.

Pour sélectionner la couleur du fondu d'ouverture/de fermeture

La couleur qui apparaît sur les images en fondu peut être sélectionnée.

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [AVANCE] ightarrow [FONDU] ightarrow [BLANC] ou [NOIR], puis appuyer sur la manette de commande.

- Si le contact est coupé, la fonction fondu est annulée.
- Lorsque la fonction de fondu d'ouverture/de fermeture est sélectionnée, il faut plusieurs secondes pour afficher l'image au démarrage d'un enregistrement. Il faut également


















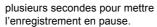

 Les imagettes de scènes enregistrées avec le fondu d'ouverture deviennent noires (ou blanches).


Mode carnation

Cela permet de faire apparaître les couleurs de la peau plus douces pour obtenir une apparence plus attrayante.

HDD SD

Cela est plus efficace si une personne est enregistrée de près et en buste.

- 1 Appuyer sur la manette de commande. Déplacer la manette vers le bas pour afficher l'icône montrée dans l'illustration.

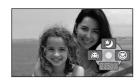

2 Déplacer la manette de commande vers la gauche pour sélectionner [].



Pour désactiver le mode carnation Sélectionner [@] de nouveau.

 Si les couleurs de l'arrière-plan ou d'un autre élément de la scène sont similaires à celle de la peau, elles seront également adoucies.

- Si la luminosité est insuffisante, l'effet peut ne pas être net.
- À l'enregistrement d'une personne lointaine, le visage risque de ne pas être clairement visible.
 Il convient alors d'annuler le mode carnation ou d'effectuer un zoom avant sur le visage.

Fonction télé-macro (SDR-H200)

Cela permet de faire la mise au point uniquement sur le sujet à enregistrer pour prendre des images rapprochées.

HDD SD

En mettant au point uniquement le sujet et en rendant le fond flou, l'image peut être impressionnante.

Ce caméscope peut faire la mise au point du sujet à une distance d'environ 50 cm (20 po).

- 1 Appuyer sur la manette de commande. Déplacer la manette vers le bas pour afficher l'icône montrée dans l'illustration.



2 Déplacer la manette vers la droite pour sélectionner [(*)].




 Si le grossissement est de 10× ou moins, il sera alors automatiquement réglé sur 10×.

Pour annuler la fonction télé-macro Sélectionner [🍪] de nouveau.





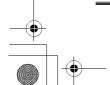











- Si une mise au point nette ne peut pas être effectuée, régler la mise au point manuellement. (→ 62)
- Dans les cas suivants, la fonction télé-macro est annulée.
 - − Le facteur de zoom devient inférieur à 10×.
 - L'alimentation est coupée ou la molette de sélection de mode est actionnée.

Fonction MagicPix

Cela permet d'enregistrer dans des endroits sombres.

HDD SD

Cette fonction vous permet d'enregistrer des sujets en couleur dans des endroits sombres pour les faire ressortir sur l'arrière-plan. Fixer l'appareil sur un trépied pour enregistrer des images sans vibrations.

- Éclairage minimum requis : environ 1 lx (SDR-H200)/environ 2 lx (SDR-H20/SDR-H18)
- La scène enregistrée est vue comme si des photogrammes manquaient.
- 1 Appuyer sur la manette de commande. Déplacer la manette vers le bas pour afficher l'icône montrée dans l'illustration.



2 Déplacer la manette de commande vers le haut pour sélectionner [★].



 Si la mise au point est difficile à régler, la faire manuellement. (→ 62)

Pour annuler la fonction MagicPix Sélectionner [) de nouveau.

- La fonction MagicPix commande un signal temps de chargement du DCC jusqu'à 30× plus long que d'habitude, si bien que les scènes sombres peuvent être enregistrées de façon lumineuse. Pour cette raison, des points lumineux qui sont habituellement invisibles pourraient apparaître, mais cela n'est pas un fonctionnement anormal.
- La fonction MagicPix est annulée lorsque l'alimentation est coupée ou que la molette de sélection de mode est actionnée.
- S'il est placé dans un endroit brillant, l'écran peut devenir blanchâtre durant un moment.

Enregistrement avec retardateur

Pour utiliser le retardateur pour prendre des photos de soi.

HDD SD

Il est possible d'enregistrer des images fixes en utilisant le retardateur.

- Appuyer sur la manette de commande. Déplacer la manette vers le bas pour afficher l'icône montrée dans l'illustration.












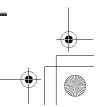









2 Déplacer la manette de commande vers la gauche pour sélectionner [8].



3 Appuyer sur la touche d'enregistrement d'images fixes [♠].

Une fois que l'indicateur [ல] a clignoté pendant environ 10 secondes, une image fixe est prise.

- Après l'enregistrement, le retardateur est annulé.
- Si la touche d'enregistrement d'images fixes
] est pressée à mi-course et puis à fond en mode mise au point automatique, le sujet est mis au point lorsque la touche est pressée à mi-course. (SDR-H200)
- Lorsque la touche d'enregistrement d'images fixes [] est pressée à fond en mode mise au point automatique, le sujet est mis au point juste avant l'enregistrement. (SDR-H200)

Pour désactiver le retardateur à micourse


Appuyer sur la touche MENU. (Le réglage du retardateur est annulé.)

- Le mode veille du retardateur est annulé lorsque l'alimentation est coupée.
- Selon le temps mis pour faire le point sur le sujet, l'enregistrement pourrait mettre plus de temps que le temps que le temps paramétré avant que la photo ne soit prise.

Fonction de grille de référence d'enregistrement Pour vérifier si l'image est droite.

HDD SD

Il est possible de vérifier si l'image est droite en cours d'enregistrement avec des lignes affichées à l'écran.

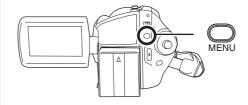

Pour annuler la fonction de grille de référence d'enregistrement

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [BASE] \rightarrow [GRILLE DE REF.] \rightarrow [HORS FONCT], puis appuyer sur la manette de commande.

- La grille de référence n'apparaît pas sur les images enregistrées.
- La grille de référence ne s'affiche pas lorsque l'écran ACL est tourné vers l'avant pour un auto-enregistrement de l'utilisateur.


Mode grand écran


Cela permet de sélectionner le format de l'écran pour l'enregistrement des images animées.

HDD SD

Cela permet d'enregistrer des images compatibles avec les téléviseurs à grand écran (16:9) et les téléviseurs ordinaires (4:3).

■ Enregistrer des images pour le format 16:9

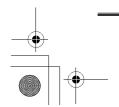

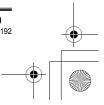










Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [BASE] \rightarrow [FORMAT IMAGE] \rightarrow [16:9] et appuyer sur la manette de commande.

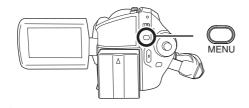

- Enregistrer des images pour le format 4:3
- ◇ Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner ...
 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [BASE] → [FORMAT IMAGE] → [4:3] et appuyer sur la
- Le réglage par défaut est [16:9].

manette de commande.


Fonction de stabilisation de l'image

Pour atténuer le tremblement de l'image pendant l'enregistrement.

HDD SD

Réduit la secousse des images provoquée par le mouvement des mains pendant un enregistrement.

appuyer sur la manette de commande.

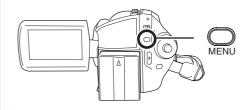

Désactivation du stabilisateur de l'imageAppuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [AVANCE] → [STAB. OPTIQUE] → [HORS FONCT], puis appuyer sur la manette de commande.

- Le paramétrage par défaut de cette fonction est [EN FONCT.].
- En mode d'enregistrement photo, la pression à mi-course de la touche d'enregistrement d'images fixes [] augmente les effets de la fonction de stabilisation de l'image. (Mégastabilisation optique de l'image) (SDR-H200)
- Dans les situations suivantes, le stabilisateur de l'image pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
 - Lorsque le zoom numérique est utilisé
 - Lorsque le caméscope est fortement secoué
 - Lors de l'enregistrement d'un sujet en déplacement que l'utilisateur suit


Fonction de réduction du bruit du vent


Ceci réduit le bruit du vent passant sur le microphone pendant l'enregistrement.

HDD SD

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [AVANCE] \rightarrow [COUPE VENT] \rightarrow [EN FONCT.], puis



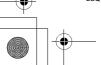

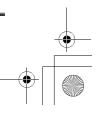












appuyer sur la manette de commande.

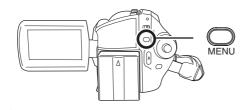

Pour désactiver la fonction de réduction du bruit du vent

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [AVANCE] → [COUPE VENT] → [HORS FONCT], puis appuyer sur la manette de commande.

- Le paramétrage par défaut de cette fonction est [EN FONCT.].
- Le bruit est réduit en fonction de la force du vent. (Si cette fonction est activée par vent fort, l'effet stéréo peut être réduit. Lorsque le vent s'allège, l'effet stéréo sera restauré.)

Réglages manuels à l'enregistrement

Mode scène


Pour enregistrer dans une variété de situations.

HDD SD


Lors d'enregistrement des images dans des situations différentes, ce mode règle automatiquement les vitesses d'obturation et d'ouverture optimales.

de mode pour sélectionner 🎥 ou 🔼.

1 Régler le commutateur AUTO/ MANUAL/FOCUS sur MANUAL.

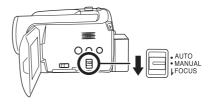

2 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [BASE] → [MODE SCENE] \rightarrow la rubrique désirée puis appuyer sur la manette de commande.

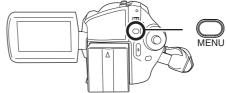

[🤾] Sports

Pour enregistrer des scènes sportives ou des scènes comportant des mouvements rapides

[Portrait

Pour faire ressortir des personnes par rapport à un arrière-plan

Pour enregistrer des scènes claires à des moments sombres

[Projecteur

Pour rendre plus attrayant un sujet sous une lumière ponctuelle


[鲁本] Mer et neige


Pour enregistrer des images dans des endroits éblouissants comme des pistes de ski ou des

Pour désactiver le mode scène

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner $[BASE] \rightarrow [MODE SCENE] \rightarrow [HORS FONCT],$ puis appuyer sur la manette de commande.

• Il est également possible de désactiver la fonction de mode scène en paramétrant le commutateur AUTO/MANUAL/FOCUS sur AUTO.

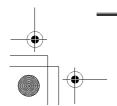

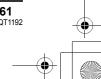













Mode sports

- Pour la lecture au ralenti ou la pause à la lecture des images enregistrées, ce mode aide à atténuer les tremblements.
- Pendant la lecture normale, le mouvement des images peut manquer de régularité.
- Éviter les enregistrements sous une lumière fluorescente, une lumière au mercure ou une lumière au sodium parce que la couleur et la luminosité à la lecture de l'image peut changer.
- À l'enregistrement d'un sujet éclairé par une forte lumière ou d'un sujet hautement réfléchissant, des traits de lumière verticaux peuvent apparaître.
- Si l'éclairage est trop faible, le mode sports ne pourra être utilisé. Dans un tel cas, l'icône
 [**\textstyle{\textstyle{\textstyle{1}}} \text{2 clignote.}
- Si ce mode est utilisé à l'intérieur, l'écran peut papilloter.

Mode portrait

 Si ce mode est utilisé à l'intérieur, l'écran peut papilloter. Dans ce cas, changer le réglage du mode scène en le mettant sur [HORS FONCT].

Mode éclairage faible

 Les scènes extrêmement sombres peuvent ne pas être enregistrées nettement.

Mode projecteur

 Si le sujet enregistré est extrêmement éclairé, l'image enregistrée peut devenir blanchâtre et son contour devenir très sombre.

Mode mer et neige


• Si le sujet enregistré est extrêmement éclairé, l'image enregistrée peut devenir blanchâtre.

Mise au point manuelle

HDD SD

Si la mise au point automatique est difficile à cause des conditions, alors la mise au point manuelle est disponible.

1 Régler le commutateur AUTO/ MANUAL/FOCUS sur MANUAL.

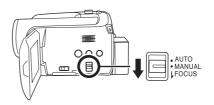

2 Déplacer le commutateur vers le bas en position FOCUS.



L'indication de mise au point manuelle [MF] et l'icône montrée sur l'illustration s'affichent.

3 Déplacer la manette de commande vers la gauche ou la droite pour effectuer la mise au point.



 Lorsque la mise au point à grand-angle est faite sur un sujet, ce dernier peut être brouillé par un zoom avant. Utiliser la fonction zoom en premier, puis ensuite faire la mise au point du sujet.



Pour restaurer le réglage automatique


Déplacer le commutateur AUTO/MANUAL/FOCUS vers le bas de nouveau en position FOCUS.









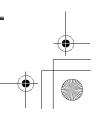









 Il est également possible de restaurer la mise au point automatique en paramétrant le commutateur AUTO/MANUAL/FOCUS sur AUTO.

Balance des blancs

Ceci permet d'enregistrer dans des couleurs naturelles.

HDD SD

La fonction de la balance des blancs automatique peut ne pas reproduire les couleurs naturelles selon les scènes et les conditions d'éclairage. Dans ce cas, il est possible de régler la balance des blancs manuellement.

- Régler le commutateur AUTO/ MANUAL/FOCUS sur MANUAL.



L'icône montrée dans l'illustration s'affiche automatiquement.

2 Déplacer la manette de commande vers le haut pour sélectionner [we].



3 Déplacer la manette de commande vers la gauche ou la

droite pour sélectionner le mode de balance des blancs.



- [AWB] Réglage automatique de la balance des blancs
- - Lampes incandescentes, lampes halogènes
- [-☆] Mode extérieur
 - Extérieur sous un ciel clair
- [Mode réglage manuel
 - Lampes à vapeur de mercure, lampes au sodium, certaines lampes fluorescentes
 - Lampes utilisées dans les hôtels pour les réceptions de mariage, projecteurs de théâtre
 - À l'aube, au crépuscule, etc.


Pour restaurer le réglage automatique


Paramétrer le mode de balance des blancs sur [AWB].


 Il est également possible de restaurer le réglage automatique en réglant le commutateur AUTO/MANUAL/FOCUS sur AUTO.

Pour paramétrer la balance des blancs manuellement

1 Sélectionner le mode [], puis remplir l'écran d'un sujet blanc.

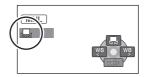

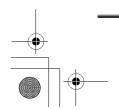

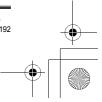









2 Déplacer la manette de commande vers le haut pour sélectionner [,,].



Lorsque l'affichage [] passe de clignotant à fixe, le paramétrage est terminé.

- Lorsque l'icône [] continue de clignoter, il n'est pas possible d'effectuer la balance des blancs en raison du trop faible éclairage, etc. Dans une telle éventualité, utiliser la balance des blancs automatique.
- À propos du capteur de la balance des blancs (A)



Le capteur de la balance des blancs détecte le type de la source lumineuse durant l'enregistrement.

Ne pas couvrir le capteur de la balance des blancs pendant l'enregistrement ou il pourrait ne pas fonctionner correctement.

■ À propos du réglage de la balance des noirs (SDR-H200)

C'est l'une des fonctions du système à 3 DCC qui règle automatiquement le noir lorsque la balance des blancs est paramétrée en mode réglage manuel. Lorsque la balance des noirs est réglée, l'écran est temporairement noir. (La balance des noirs ne peut pas être réglée manuellement.)



- 1 Réglage de la balance des noirs en cours. (Clignote.)
- Réglage de la balance des blancs en cours. (Clignote.)
- Réglage terminé. (Lumière fixe.)
- (SDR-H200) Si l'appareil est mis en marche avec le couvercle fermé, la fonction de balance automatique des blancs pourrait ne pas fonctionner adéquatement. Allumer l'appareil après avoir retiré le couvercle de l'objectif.
- (SDR-H20/SDR-H18) Si l'appareil est mis en marche avec le capuchon en place, la fonction de balance des blancs automatique pourrait ne pas fonctionner adéquatement. Allumer le caméscope après le retrait du capuchon d'objectif.
- Lorsque l'icône [] clignote, la balance des blancs effectuée manuellement est mise en
- Chaque fois que les conditions d'enregistrement changent, re-sélectionner la balance des blancs pour un réglage correct.
- Lors du réglage combiné de la balance des blancs et de la valeur de diaphragme/de gain, paramétrer la balance des blancs d'abord.

Réglage manuel de la vitesse d'obturation/de l'ouverture

HDD SD


Vitesse d'obturation :

La régler pour enregistrer des sujets à mouvements rapides.


Ouverture:

La régler lorsque l'écran est trop lumineux ou trop foncé.

de mode pour sélectionner 🎥 ou 🔼.

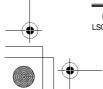



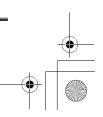



LSQT1192









Régler le commutateur AUTO/ MANUAL/FOCUS sur MANUAL.



L'icône montrée dans l'illustration s'affiche automatiquement.

2 Déplacer la manette de commande vers la gauche ou la droite pour sélectionner [[RIS] (ouverture) ou [sim] (vitesse d'obturation).



3 Déplacer la manette de commande vers la gauche ou la droite pour effectuer le réglage.



- A Vitesse d'obturation :
 - 1/60 à 1/8000
 - 1/30 à 1/2000 (SDR-H200) 1/60 à 1/500 (SDR-H20/SDR-H18)
 - La vitesse de l'obturateur plus proche de 1/8000 est plus rapide.
- Valeur de diaphragme/de gain : FERM. \rightarrow (F16 à F2.0) \rightarrow OUV. \rightarrow (0dB à 18dB)
 - La valeur plus proche de [FERM.] assombrit l'image.
 - La valeur plus proche de [18dB] éclaircit l'image.

• Lorsque la valeur de diaphragme réglée est plus lumineuse que [OUV.], elle passe à la valeur de gain.

Pour restaurer le réglage automatique Régler le commutateur AUTO/MANUAL/FOCUS sur AUTO.


• Lors du paramétrage combiné de la vitesse d'obturation et de la valeur de diaphragme/de gain, paramétrer la vitesse d'obturation, puis la valeur de diaphragme/de gain.


■ Réglage manuel de la vitesse d'obturation

- Éviter les enregistrements sous une lumière fluorescente, une lumière au mercure ou une lumière au sodium parce que la couleur et la luminosité à la lecture de l'image peut changer.
- Si la vitesse d'obturation est augmentée manuellement, la valeur du gain augmente automatiquement en fonction de la baisse de la sensibilité, ce qui peut favoriser les parasites à l'écran
- Il est possible de voir des traits de lumière verticaux en lecture d'image d'un sujet brillant ou d'un sujet hautement réfléchissant, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Pendant la lecture normale, le mouvement des images peut manquer de régularité.
- Lors d'un enregistrement dans des endroits très lumineux, l'écran peut changer de couleur ou papilloter. Si c'est le cas, régler la vitesse d'obturation manuellement sur [1/60] ou [1/100].

■ Réglage manuel de la valeur de diaphragme/de gain

- Si la valeur du gain est accrue, les parasites à l'écran augmentent.
- Selon le facteur de zoom, il y a des valeurs de diaphragme qui ne sont pas affichées.

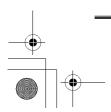

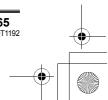












Lecture d'images animées

HDD SD

Lire des images animées enregistrées sur le disque dur interne ou sur une carte SD Utiliser le menu pour sélectionner le moyen de lecture souhaité. (→ below)

1 Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner ▶.

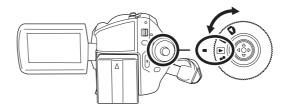

2 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [SELECT.SUPP.]→[DD] ou [CARTE SD] pour sélectionner le support souhaité et appuyer sur la manette de commande.


Les images animées enregistrées sur le support sélectionné sont affichées sous la forme d'imagettes.

- 3 Sélectionner la scène à visionner.
- Moyen sélectionné
- Numéro de la scène
- Affichage à barre de défilement

La scène sélectionnée sera entourée d'un cadre jaune.

- Lorsque 9 scènes ou plus ont été enregistrées, la page suivante (ou précédente) est affichée sur déplacement de la manette de commande.
- Si vous déplacez la manette et la maintenez en haut ou en bas, vous pouvez effectuer une avance ou un retour rapide des pages. L'écran ne changera pas à ce moment-là mais les numéros de scènes et l'affichage de la barre de défilement changeront. Relâcher la manette lorsque vous avez atteint la page avec la scène que vous voulez afficher.



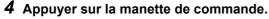

La scène sélectionnée est affichée en plein écran. L'icône d'opération s'affiche automatiquement.




5 Déplacer la manette de commande pour opérer.

►/II: Lecture/pause


I◄ : Saut (marche arrière)

▶►I: Saut (avance)

Arrête la lecture et affiche les imagettes.

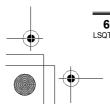



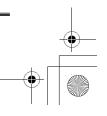



LSQT1192









- Aucun son n'est entendu sauf pendant la lecture dans le mode normal.
- Si l'appareil est laissé dans le mode de pause plus de 5 minutes, l'affichage d'imagettes revient à l'écran.
- Si une scène est excessivement courte, il est possible qu'elle ne puisse être visionnée.
- Lorsqu'une scène est représentée par [[/]] à l'écran, des imagettes, la lecture est impossible.
- Lorsque l'écran ACL est fermé, l'alimentation ne se coupe pas durant l'enregistrement.
- Pendant la lecture d'images animées enregistrées sur une carte SD avec d'autres appareils sur cet appareil ou lors de la lecture d'images animées enregistrées sur une carte SD avec cet appareil sur d'autres appareils, il est possible que la qualité de l'image laisse à désirer ou même que la lecture soit exclue. (Le message "LECTURE IMPOSSIBLE" apparaît.)
- Le temps affiché peut différer de la durée d'enregistrement, car l'affichage d'imagettes peut prendre un certain temps dans le cas d'images animées enregistrées sur une carte SD avec un autre appareil.
- La durée d'enregistrement n'est pas affichée à l'écran pendant la lecture de scènes enregistrées sur une carte SD avec d'autres appareils.


Avance rapide/retour

Déplacer la manette de commande vers la droite et la maintenir dans cette position pendant la lecture jusqu'à ce que l'avance rapide démarre. (Déplacer la manette de commande vers la gauche et la maintenir dans cette position pour reculer.)



- Déplacer de nouveau la manette de commande pour accroître la vitesse.
- La lecture normale est rétablie lorsque la manette de commande est déplacée vers le haut.
- Fonctionnement avec télécommande (SDR-H200)

Appuyer sur la touche ◀◀ ou ▶▶ .

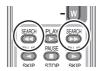



Lecture au ralenti


- 1 Déplacer la manette de commande vers le haut pour interrompre momentanément la lecture (pause).
- 2 Déplacer la manette de commande vers la droite et la maintenir dans cette position. (Si la manette de commande est déplacée vers la gauche et maintenue dans cette position, les images animées sont lues au ralenti, en marche arrière.)



• La lecture normale est rétablie lorsque la manette de commande est déplacée vers le haut.

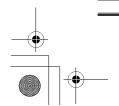

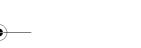

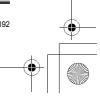











■ Fonctionnement avec télécommande (SDR-H200)


Appuyer sur la touche ◄ ou ▶.



Lecture image par image

Les images animées avancent une image à la fois.

- 1 Déplacer la manette de commande vers le haut pour interrompre momentanément la lecture (pause).
- 2 Déplacer la manette de commande vers la droite. (Les images s'affichent une à la fois en marche arrière lorsque la manette de commande est déplacée vers la gauche.)

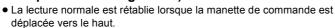






- Fonctionnement avec télécommande (SDR-H200)
- Appuyer sur la touche II.



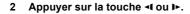



Pour régler le volume

Régler le volume sur les haut-parleurs pendant la lecture.


Déplacer le levier du volume pour modifier le niveau du volume.

Vers "+": augmente le volume Vers "-": diminue le volume


- Plus l'indicateur [[]] est déplacé vers la droite, plus le volume est élevé.
- Le réglage terminé, l'affichage du niveau de volume disparaît.





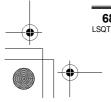




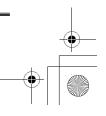



LSQT1192



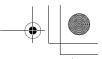




Lecture d'images animées par date

Les scènes enregistrées sont regroupées par date sur ce caméscope. Les scènes enregistrées le même jour peuvent être lues en séquence.


1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONF. LECTURE] → [MODE LECTURE] → [PAR DATE], puis appuyer sur la manette de commande.

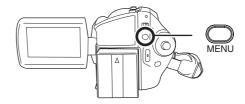

L'écran [AFF. PAR DATE] est affiché par mois lors de la lecture de vidéos sur le disque dur. Passer à l'étape 3 lors de la lecture d'une carte SD.

- Lorsque [MODE LECTURE] est paramétré sur [AFF. TOUT], toutes les images animées enregistrées seront affichées en succession.
- 2 (Lors de la lecture d'images animées sur le disque dur uniquement)
 Déplacer la manette de commande vers la gauche ou la droite pour sélectionner le mois.



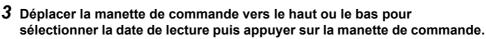


Les scènes enregistrées durant la même journée sont affichées sous la forme d'imagettes.


4 Sélectionner la scène à visionner.

 Même si les scènes ont été enregistrées le même jour, elles sont groupées séparément lorsque le nombre de scènes dépasse 99.


Poursuite de la lecture précédente

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONF. LECTURE] \rightarrow [POURSUITE] \rightarrow [EN FONCT.], puis appuyer sur la manette de commande.

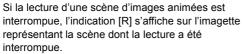


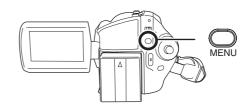

• La position de poursuite sur le disque dur et sur la carte SD est mémorisée.

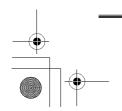



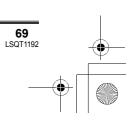









- Si la lecture est arrêtée à n'importe quel point pendant l'affichage d'images animées tandis que [POURSUITE] est paramétré sur [HORS FONCT], la prochaine fois que des images animées sont affichées, ce sera depuis le début.
- La position de poursuite en mémoire est annulée si la molette de sélection de mode est utilisée, etc (Le réglage [POURSUITE] est maintenu.)
- [POURSUITE] est réglé sur [HORS FONCT] si une carte SD avec l'interrupteur de protection d'écriture sur la position LOCK est insérée. (→ 22)





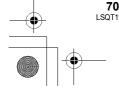



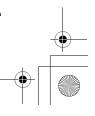








Lecture d'images fixes

HDD SD

Lecture des images fixes enregistrées sur le disque dur interne ou sur une carte SD. Utiliser le menu pour sélectionner le moyen de lecture souhaité. (→ below)

1 Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner .

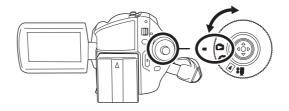

2 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [SELECT.SUPP.]→[DD] ou [CARTE SD] pour sélectionner le support souhaité et appuyer sur la manette de commande.

Les images fixes enregistrées sur le support sélectionné sont affichées sous la forme d'imagettes.

3 Sélectionner le fichier à visionner.

- Moyen sélectionné
- B Numéro de fichier
- Affichage à barre de défilement

Le fichier sélectionné sera entouré d'un cadre jaune.

- Lorsque 9 fichiers ou plus ont été enregistrés, la page suivante (ou précédente) est affichée sur déplacement de la manette de commande.
- Si vous déplacez la manette et la maintenez en haut ou en bas, vous pouvez effectuer une avance ou un retour rapide des pages. L'écran ne changera pas à ce moment-là mais les numéros de fichiers et l'affichage de la barre de défilement changeront. Relâcher la manette lorsque vous avez atteint la page avec le fichier que vous voulez afficher.




Le fichier sélectionné est affiché en plein écran. L'icône d'opération s'affiche automatiquement.




5 Déplacer la manette de commande pour opérer.

- ▶/II: Début/pause de diaporama (lecture des images fixes par ordre numérique).
- ◄: Lecture de l'image précédente.
- ▶: Lecture de l'image suivante.
- ■: Arrête la lecture et affiche les imagettes.

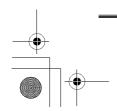



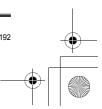












■ Au sujet de la compatibilité des images fixes


- L'appareil est conforme à la norme unifiée DCF (Design rule for Camera File system) établie par JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Le format de fichier pris en charge par l'appareil est JPEG. (Tous les fichiers de format JPEG ne sont pas lus.)
- Si un fichier non standard est lu, il se pourrait que le numéro du dossier/fichier ne soit pas affiché.
- L'appareil pourrait dégrader ou ne pas lire les données enregistrées ou créées sur un autre appareil. Aussi, un autre appareil pourrait dégrader ou ne pas lire les données enregistrées sur cet appareil.
- Ne pas utiliser la molette de sélection de mode pendant le diaporama.
- Pendant que l'appareil accède à la carte SD (l'indicateur d'accès est allumé), ne pas retirer la carte
- Le délai d'affichage d'un fichier varie en fonction du nombre de pixels que le fichier comporte.
- Lorsqu'un fichier est représenté par [[!]] à l'écran des imagettes, la lecture est impossible.
- Si le fichier dont la lecture est demandée a été enregistré sous un format différent ou que ses données sont endommagées, un message d'erreur peut s'afficher.
- Le temps affiché peut différer de la durée d'enregistrement, car l'affichage d'imagettes peut prendre un certain temps dans le cas d'images fixes enregistrées sur une carte SD avec un autre appareil.
- Lorsque l'écran ACL est fermé, l'alimentation ne se coupe pas durant l'enregistrement.





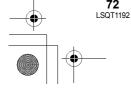



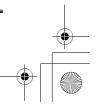









Édition de scènes


Suppression de scènes Supprimer des scènes d'images animées.

HDD SD

Une scène supprimée ne peut être récupérée.

Suppression de scènes une à la fois

- Sélectionner [DD] ou [CARTE SD] dans [SELECT.SUPP.].
- 1 Appuyer sur la touche m pendant la lecture.

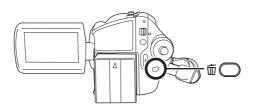


2 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.

Suppression de plusieurs scènes sur un écran d'imagettes

- Sélectionner [DD] ou [CARTE SD] dans [SELECT.SUPP.].

1 Appuyer sur la touche m à l'écran d'imagettes.

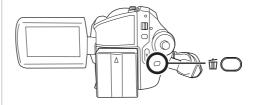

2 Sélectionner [TOUS] ou [SELECT.], puis appuyer sur la manette.

- Lorsque [TOUS] a été sélectionné, les scènes suivantes sont supprimées. Passer à l'étape 5.
 - Lorsque [MODE LECTURE] est réglé sur [AFF. TOUT] : Toutes les scènes sur le moyen sélectionné sauf les scènes verrouillées
 - Lorsque [MODE LECTURE] est réglé sur [PAR DATE] : Toutes les scènes sélectionnées par date sauf les scènes verrouillées
- 3 (Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2) Sélectionner la scène devant être supprimée, puis appuyer sur la


manette de commande.




La scène sélectionnée est entourée d'un cadre rouge.

- Une autre pression de la manette de commande a pour effet de supprimer la scène.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 50 scènes en séquence.
- **4** (Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2)

Appuyer sur la touche m.

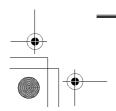

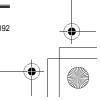









5 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.

(Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2)

Pour supprimer d'autres scènes Recommencer les étapes 3 à 5.

Pour annuler la suppression à mi course.

Appuyer sur la touche MENU.

• Les scènes sont supprimées depuis la dernière scène sur l'affichage timbre-poste. Les scènes ayant déjà été supprimées lorsque la suppression a été annulée, ne peuvent pas être restaurées.

Pour terminer l'édition

Appuyer sur la touche MENU.

- On peut également supprimer des scènes en appuyant sur la touche MENU, en sélectionnant [SUPPRIMER], puis en sélectionnant [TOUS] ou [SELECT.].
- Si le mode [TOUS] a été sélectionné, la suppression peut prendre un certain temps selon le nombre de scènes.
- Ne pas mettre l'appareil hors marche en cours de suppression.
- Lors de la suppression de scènes, utiliser une batterie suffisamment chargée ou un adaptateur secteur.
- Ne pas ouvrir le couvercle de l'emplacement pour la fente lors de la suppression de scènes enregistrées sur une carte SD. La suppression sera interrompue.
- Les scènes verrouillées ne peuvent pas être supprimées.


Verrouillage d'images animées

Cette fonction prévient l'effacement d'images animées par erreur.

HDD SD

Les scènes d'images animées peuvent être verrouillées de manière à empêcher leur suppression. (Cependant, il est important de savoir que si le support est formaté toutes les données qui s'y trouvent seront supprimées.)

- de mode pour sélectionner 🕒 .
- ♦ Sélectionner [DD] ou [CARTE SD] dans [SELECT.SUPP.].
- **1** Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONF. LECTURE] \rightarrow [VERR. ACT.] \rightarrow [OUI] et appuyer sur la manette de commande.

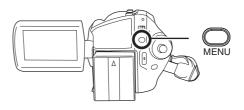

2 Sélectionner la scène à protéger, puis appuyer sur la manette de commande.




[📭] s'affiche pour indiquer que le fichier sélectionné a été verrouillé.

- Appuyer de nouveau sur la manette de commande pour déverrouiller le fichier.
- Il est possible de sélectionner des scènes multiples en succession.

Pour finir les réglages

Appuyer sur la touche MENU.



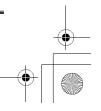














Utilisation de listes de lecture

Qu'est-ce qu'une liste de lecture?

L'utilisateur peut créer une liste de lecture en regroupant ses scènes préférées parmi celles enregistrées.

Du fait que la liste de lecture n'est pas créée en copiant des données, la création d'une liste de lecture accapare très peu de capacité.

 La création ou la suppression de listes de lecture ne modifie d'aucune façon les scènes originales. L'édition des scènes sur une liste de lecture n'affecte d'aucune façon les scènes originales.

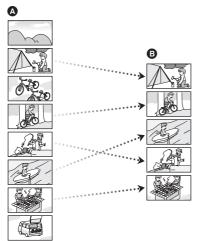

- A Scènes enregistrées
- B Liste de lecture
- Il est possible de créér une liste de lecture sur le disque dur uniquement. Il n'est pas possible de créer une liste de lecture sur une carte SD.
- Nombre maximum d'éléments sur un disque dur
 - -Listes de lecture : 4
 - Scènes de listes de lecture : 99
- Si des scènes originales sont supprimées, la portion des listes créée à partir de ces scènes est également supprimée.

Création d'une nouvelle liste de lecture

HDD

- Sélectionner [DD] dans [SELECT.SUPP.].
- 1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONF. LECTURE] → [LISTE LECT.] → [CREER] et appuyer sur la manette de commande.





2 Sélectionner la scène à ajouter à la liste de lecture, puis appuyer sur la manette.



La scène sélectionnée est entourée d'un cadre rouge.

- Une autre pression de la manette de commande a pour effet de supprimer la scène.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 50 scènes en séquence.
- Les scènes sont enregistrées sur la liste de lecture dans l'ordre dans lequel elles ont été sélectionnées. Une fois la liste créée, il est possible de changer l'ordre des scènes au moyen de la fonction [DEPLACER]. (→ 77)
- **3** Appuyer sur la touche MENU.

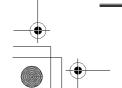

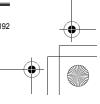









4 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.

L'écran d'imagettes de la liste de lecture créée apparaît.


Ajout d'une scène à une liste de lecture Sélectionner [AJOUTER]. (→ 76)

Lecture d'une liste de lecture

Sélectionner la scène à partir de laquelle débuter la lecture, puis appuyer sur la manette de commande.

Lecture à partir d'une liste

- de mode pour sélectionner ▶.
- **♦** Sélectionner [DD] dans [SELECT.SUPP.].
- **1** Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONF. LECTURE] \rightarrow [LISTE **LECT.**] \rightarrow [AFF. LISTE] et appuyer sur la manette de commande.

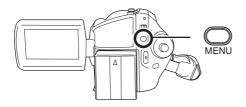

2 Sélectionner la liste de scènes à lire, puis appuyer sur la manette de commande.



Les scènes dans la liste de lecture sélectionnée sont affichées sous forme d'imagettes.

3 Sélectionner la scène à partir de laquelle débuter la lecture, puis appuyer sur la manette de commande.



Pour sélectionner une autre liste de lecture

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [AFFICHER LISTE] et appuyer sur la manette de commande.

Retour à l'affichage des scènes originales

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [FIN] et appuyer sur la manette de commande.


Édition d'une liste de lecture


L'édition des scènes sur une liste de lecture n'affecte d'aucune façon les scènes originales.

Ajout de scènes à une liste de lecture

- Sélectionner le mode de lecture de liste. (→ 76, "Lecture à partir d'une liste", étapes 1 et 2)
- **1** Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [MODIF. LISTES] \rightarrow [AJOUTER] \rightarrow [OUI],



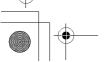

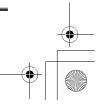












puis appuyer sur la manette de commande.

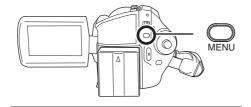

2 Sélectionner la scène à ajouter, puis appuyer sur la manette de commande.



La scène sélectionnée est entourée d'un cadre rouge.

- Une autre pression de la manette de commande a pour effet de supprimer la scène.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 50 scènes en séquence.
- Les scènes sont ajoutées à la liste de lecture dans l'ordre dans lequel elles ont été sélectionnées. L'ordre des scènes sur la liste de lecture peut être modifié au moyen de la fonction [DEPLACER]. (→ 77)
- **3** Appuyer sur la touche MENU.
- 4 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.

L'affichage sous forme d'imagettes de la liste de lecture à laquelle des scènes ont été ajoutées apparaît.


Ajout d'autres scènes à la liste de lecture

Recommencer les étapes 1 à 4.

Déplacement de scènes

Les scènes d'une liste de lecture peuvent être déplacées.

- Sélectionner le mode de lecture de liste. (→ 76, "Lecture à partir d'une liste", étapes 1 et 2)
- 1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [MODIF. LISTES] → [DEPLACER] → [OUI] et appuyer sur la manette de commande.

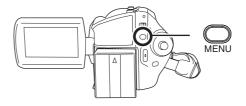


2 Sélectionner la scène devant être déplacée, puis appuyer sur la manette de commande.



La scène sélectionnée est entourée d'un cadre rouge et l'endroit où insérer la scène est indiqué avec une barre jaune.

3 Sélectionner l'endroit où la scène doit être insérée, puis appuyer sur la manette de commande.



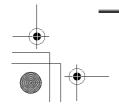











Déplacement d'autres scènes de la liste de lecture


Recommencer les étapes 2 et 3.

Pour terminer l'édition

Appuyer sur la touche MENU.


Suppression de scènes

- La suppression de scènes d'une liste de lecture n'a aucun effet sur les scènes originales.
- Suppression de scènes une à la fois
- Sélectionner le mode de lecture de liste. (→ 76, "Lecture à partir d'une liste", étapes 1 et 2)
- 1 Appuyer sur la touche m pendant la lecture.

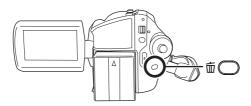

- 2 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.
- Suppression de plusieurs scènes sur un écran d'imagettes
- Sélectionner le mode de lecture de liste. (→ 76, "Lecture à partir d'une liste", étapes 1 et 2)

1 Appuyer sur la touche m à l'écran d'imagettes.

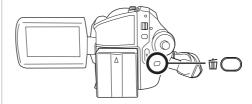

- 2 Sélectionner [TOUS] ou [SELECT.], puis appuyer sur la manette.
- Lorsque [TOUS] a été sélectionné, la liste de lecture sélectionnée est supprimée. Passer à l'étape 5.
- 3 (Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2) Sélectionner la scène devant être supprimée, puis appuyer sur la manette de commande.




La scène sélectionnée est entourée d'un cadre rouge.

- Une autre pression de la manette de commande a pour effet de supprimer la scène.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 50 scènes en séquence.
- 4 (Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2)
 Appuyer sur la touche 面.
- 5 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.





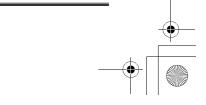










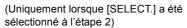

Pour supprimer d'autres scènes Recommencer les étapes 3 à 5.

Pour annuler la suppression à mi course.

Appuyer sur la touche MENU.

• Les scènes sont supprimées depuis la dernière scène sur l'affichage timbre-poste. Les scènes ayant déjà été supprimées lorsque la suppression a été annulée, ne peuvent pas être restaurées.

Pour terminer l'édition

Appuyer sur la touche MENU.

- On peut également supprimer des scènes en appuyant sur la touche MENU, en sélectionnant [MODIF. LISTES] \rightarrow [SUPPRIMER], puis en sélectionnant [TOUS] ou [SELECT.].
- Le fait de supprimer des scènes d'une liste n'a pas pour effet d'augmenter l'espace libre sur le
- La liste de lecture sera également supprimée si toutes les scènes qu'elle comporte sont
- Après la suppression d'une liste de lecture, le numéro de chacune des listes suivantes est modifié en conséquence.

Edition d'images fixes

Suppression de fichiers d'images fixes


Supprimer des fichiers d'images fixes.

HDD SD

Les fichiers effacés ne peuvent pas être restaurés.

Suppression de fichiers un à la


- de mode pour sélectionner 🔁.
- ♦ Sélectionner [DD] ou [CARTE SD] dans [SELECT.SUPP.].
- 1 Appuyer sur la touche m pendant la lecture.

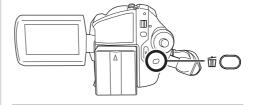


2 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.


Suppression de plusieurs fichiers sur un écran d'imagettes

- de mode pour sélectionner 🔁.
- ♦ Sélectionner [DD] ou [CARTE SD] dans [SELECT.SUPP.].
- Appuyer sur la touche m à l'écran d'imagettes.

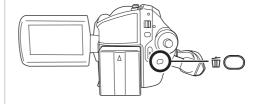

2 Sélectionner [TOUS] ou [SELECT.], puis appuyer sur la manette.

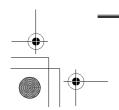

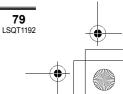









- Lorsque [TOUS] est sélectionné, tous les fichiers du support, sauf les fichiers verrouillés, sont supprimés. Passer à l'étape 5.
- 3 (Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2) Sélectionner le fichier à supprimer, puis appuyer sur la manette de commande.



Le fichier sélectionné sera encadré en rouge.

- Sur une autre pression de la manette, le fichier sélectionné est supprimé.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 50 fichiers en séquence.
- **4** (Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2) **Appuyer sur la touche** 面.
- 5 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.

(Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2)

Suppression d'autres fichiers Recommencer les étapes 3 à 5.

Pour annuler la suppression à mi

Appuyer sur la touche MENU.

 Les fichiers sont supprimés depuis le dernier fichier sur l'affichage timbre-poste. Les fichiers ayant déjà été supprimés lorsque la suppression a été annulée, ne peuvent pas être restaurés.

Pour terminer l'édition

Appuyer sur la touche MENU.

Suppression des fichiers images fixes enregistrés sur une carte SD avec un autre appareil

Un fichier d'image fixe (autre que JPEG) qui ne peut pas être lu sur l'appareil pourrait être effacé.

- On peut également supprimer des fichiers en appuyant sur la touche MENU, en sélectionnant [SUPPRIMER], puis en sélectionnant [TOUS] ou [SELECT.].
- Si le mode [TOUS] a été sélectionné, la suppression peut prendre un certain temps selon le nombre de fichiers.
- Ne pas mettre l'appareil hors marche en cours de suppression.
- Lors de la suppression de fichiers, utiliser une batterie suffisamment chargée ou un adaptateur secteur.
- Ne pas ouvrir le couvercle de l'emplacement pour la fente lors de la suppression de fichiers enregistrés sur une carte SD. La suppression sera interrompue.
- Si des fichiers qui sont conformes au standard DCF sont effacés, toutes les données relatives aux fichiers seront effacées.

Verrouillage de fichiers d'images fixes


Cette fonction prévient l'effacement d'images fixes par erreur.


HDD SD

Les scènes d'images fixes peuvent être verrouillées de manière à empêcher leur suppression par erreur. (Cependant, il est important de savoir que si le support est formaté toutes les données qui s'y trouvent seront supprimées.)

- Sélectionner [DD] ou [CARTE SD] dans [SELECT.SUPP.].
- Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONF. IMAGE]
 → [VERR. ACT.] → [OUI] et



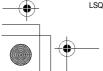

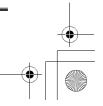








appuyer sur la manette de commande.

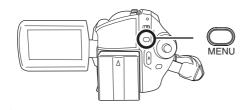

2 Sélectionner le fichier à protéger, puis appuyer sur la manette de commande.



[Om] s'affiche pour indiquer que le fichier sélectionné a été verrouillé.

- Appuyer de nouveau sur la manette de commande pour déverrouiller le fichier.
- Il est possible de sélectionner des fichiers multiples en succession.

Pour finir les réglages

Appuyer sur la touche MENU.

Paramétrage DPOF


Cette fonction permet d'écrire les données d'impression sur une carte SD.

SD

Il est possible d'enregistrer sur la carte SD les données concernant les images fixes à imprimer ainsi que le nombre d'impressions (données DPOF).

- Sélectionner [CARTE SD] dans [SELECT.SUPP.].
- Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONF. IMAGE]

 \rightarrow [PARAM. DPOF] \rightarrow [REGLER] et appuyer sur la manette de commande.

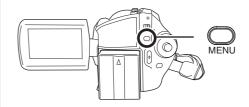

2 Sélectionner le fichier à imprimer, puis appuyer sur la manette de commande.



Le nombre d'impressions paramétrées en mode DPOF s'affiche.


- 3 Déplacer la manette de commande vers le haut ou le bas pour sélectionner le nombre de copies à tirer, puis appuyer sur la manette de commande.
- Il est possible de sélectionner entre 0 et 999 copies. (Le nombre de copies sélectionnées peuvent être imprimées sur une imprimante prenant en charge les données DPOF.)
- La fonction peut être annulée en paramétrant le nombre d'impressions sur [0].
- Il est possible de sélectionner des fichiers multiples en succession.


Pour finir les réglages

Appuyer sur la touche MENU.

Suppression de tous les paramétrages DPOF

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONF. IMAGE] \rightarrow [PARAM. DPOF] \rightarrow [ANNUL.TOUT] et appuyer sur la manette de commande.

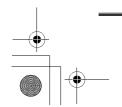

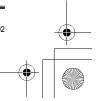









 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.

■ Qu'est-ce que DPOF?

DPOF signifie Digital Print Order Format (instructions numériques pour commande d'impression). Cela permet d'écrire les informations d'impression image sur une carte SD de façon à pouvoir les utiliser sur un système prenant en charge DPOF.


- Les paramétrages DPOF peuvent être établis pour jusqu'à 999 fichiers.
- Les paramétrages DPOF établis sur d'autres appareils pourraient ne pas être reconnus par ce caméscope. Effectuer les paramétrages DPOF sur cet appareil.
- Il n'est pas possible d'ajouter la date d'enregistrement aux images à imprimer avec les paramétrages DPOF.


Copie de fichiers d'images fixes

Cette fonction permet de copier des fichiers d'images fixes depuis un disque dur vers une carte SD ou vice versa.

HDD SD

- 1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner la position souhaitée [CONF. IMAGE] → [COPIER] → et appuyer sur la manette de commande.

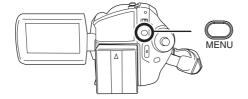

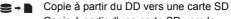

Copie à partir d'une carte SD vers le DD

2 Sélectionner [SELECT.] ou [TOUS], puis appuyer sur la manette.

- Lorsque [TOUS] est sélectionné, tous les fichiers d'images fixes du disque dur ou de la carte SD seront copiés. Passer à l'étape 5.
- 3 (Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2) Sélectionner le fichier à copier, puis appuyer sur la manette de commande.



Le fichier sélectionné sera encadré en rouge.


- Sur une autre pression de la manette, le fichier sélectionné est supprimé.
- Il est possible de sélectionner jusqu'à 50 fichiers en séquence.
- Les fichiers sont copiés dans l'ordre dans lequel ils ont été sélectionnés.
- 4 (Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2)
 Appuyer sur la touche MENU.
- 5 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.


La copie de fichier commence.

(Uniquement lorsque [SELECT.] a été sélectionné à l'étape 2)

Pour continuer à copier d'autres fichiers Recommencer les étapes 3 à 5.



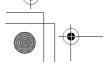

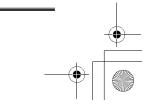









Pour annuler la copie à mi course.

Appuyer sur la touche MENU.


Pour terminer l'édition

Appuyer sur la touche MENU.


- Les fichiers copiés sont enregistrés après les fichiers d'images fixes dans la destination de copie. (Les noms de fichiers ou de dossiers varieront par rapport au fichier d'origine.)
- Les réglages de DPOF et de verrouillage du fichier ne peuvent pas être copiés.
- Si le mode [TOUS] a été sélectionné, la copie peut prendre un certain temps selon le nombre de fichiers.
- Ne pas mettre l'appareil hors marche en cours de copie.
- Lors de la copie de fichiers, utiliser une batterie suffisamment chargée ou un adaptateur secteur.
- Ne pas ouvrir le couvercle de la fente pour la carte lors de la copie. La copie sera interrompue.





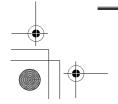



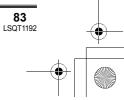








Gestion du DD et des cartes mémoire

Gestion du disque dur

Formatage du disque dur Cela sert à l'initialisation du disque dur.

Il est important de savoir que si le disque dur est formaté, toutes les données qui s'y trouvent seront supprimées. Stocker les données importantes sur un ordinateur, etc.

- de mode pour sélectionner ▶.
- **♦** Sélectionner [DD] dans [SELECT.SUPP.].
- **1** Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONFIGURATION] → $[\text{FORMATER DD}] \rightarrow [\text{OUI}] \text{ et}$ appuyer sur la manette de commande.

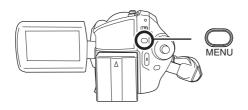


- 2 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.
- Après avoir terminé le formatage, appuyer sur la touche MENU pour quitter l'écran de message.
- Ne pas mettre l'appareil hors marche pendant le formatage.
- Lors du formatage du disque dur, utiliser une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur
- Ne pas soumettre cet appareil à des vibrations ni des impacts pendant le formatage.

Affichage des informations sur le disque dur

Les informations concernant l'espace utilisé et restant sur le disque dur sont affichées.

- de mode pour sélectionner .
- ♦ Sélectionner [DD] dans [SELECT.SUPP.].

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONFIGURATION] → [INFORMATION] → [OUI] et appuyer sur la manette de commande.

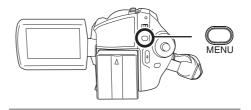

Pour quitter l'écran des informations sur le disque

Appuyer sur la touche MENU.

• Le disque dur de 30 Go utilise une partie de l'espace de stockage pour le formatage, la gestion de fichiers et dans d'autres buts. 30 Go correspond à 30 000 000 000 octets. La capacité utilisable sera moindre.

Gestion de carte


Formatage d'une carte SD Cela permet d'initialiser des cartes.

Si une carte SD est formatée, toutes les données enregistrées sur la carte seront effacées. Stocker les données importantes sur un ordinateur, etc.







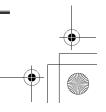




LSQT1192








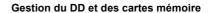



- Sélectionner [CARTE SD] dans [SELECT.SUPP.].
- 1 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONFIGURATION] → [FORMAT CARTE] → [OUI] et appuyer sur la manette de commande.

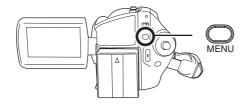


- 2 Après l'affichage du message de confirmation, sélectionner [OUI], puis appuyer sur la manette de commande.
- Après avoir terminé le formatage, appuyer sur la touche MENU pour quitter l'écran de message.
- Utiliser cet appareil pour formater vos cartes SD. Si une carte SD est formatée sur un autre appareil (tel qu'un ordinateur), le temps nécessaire à l'enregistrement risque d'augmenter et la carte SD de ne pas fonctionner.
- Selon le type de carte SD utilisé, le formatage peut prendre un certain temps.
- Ne pas mettre l'appareil hors marche pendant le formatage.
- Lors du formatage de la carte SD, utiliser une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur.
- Ne pas ouvrir le couvercle de la fente pour la carte lors du formatage. Le formatage sera interrompu.



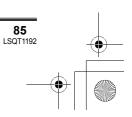

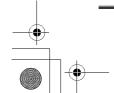

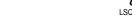








Visionnement sur un téléviseur

Lecture sur un téléviseur

HDD SD

Les images animées et fixes enregistrées par cet appareil peuvent être lues sur un téléviseur.

- Utiliser l'adaptateur secteur pour éviter le problème du déchargement de la batterie.
- 1 Connecter le caméscope à un téléviseur.

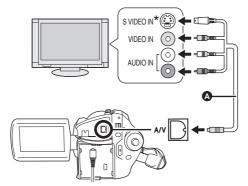

- ▲ Câble AV/S (fourni)
- Insérer les fiches à fond.
- * Si le téléviseur est doté d'une prise S-Vidéo, y brancher la fiche S-Vidéo. Cela assure une image de meilleure qualité.
- 2 Mettre le caméscope sous tension, puis tourner la molette de sélection de mode sur ▶ ou ▶.
- 3 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [SELECT.SUPP.] → [DD] ou [CARTE SD] pour choisir le

support souhaité et appuyer sur la manette de commande.


- 4 Modifier le canal d'entrée sur le téléviseur.
- Le canal sélectionné varie selon la prise dans laquelle l'appareil est branché.
- **5** Lancer la lecture sur l'appareil. Le téléviseur affiche l'image avec son.
- Le televiseur amone rimage avec son
- Si l'image ou le son de l'appareil ne sont pas émis du téléviseur
- Vérifier que les prises sont insérées aussi à fond que possible.
- Vérifier la prise connectée.
- Vérifier les paramètres d'entrée du téléviseur (commutation d'entrée). (Pour plus d'informations, se reporter au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si un téléviseur avec une fente pour carte SD est utilisé, les images animées et fixes enregistrées sur une carte SD pourront être lues sur le téléviseur. (Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation du téléviseur en ce qui concerne la compatibilité.)
- Si les images ne s'affichent pas correctement sur un téléviseur à grand écran, régler le format sur le téléviseur. (Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation du téléviseur.) Si les images affichées sont réduites horizontalement sur un téléviseur ordinaire (4:3), modifier le réglage [FORMAT TELE] sur cet appareil. (→ below)

■ Visualisation des images de format 16:9 sur un téléviseur ordinaire (4:3)

Lors de la lecture d'images animées enregistrées au format 16:9 ([FORMAT IMAGE] réglé à [16:9]) ou d'images fixes enregistrées au format 16:9 ([TAILLE IMAGE] réglé à [2m] (SDR-H200)/ [02m] (SDR-H20/SDR-H18)) sur un téléviseur au format 4:3, il est possible que les images soient réduites horizontalement. Le cas échéant, modifier le réglage au menu pour faire la lecture selon le format d'origine. (Selon le réglage du





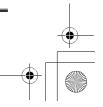







téléviseur, il est possible que les images ne s'affichent pas correctement. Pour de plus amples renseignements, consulter le manuel d'utilisation du téléviseur.)

Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONFIGURATION] \rightarrow [FORMAT TELE] \rightarrow [4:3], puis appuyer sur la manette de commande.

Exemple d'images de format 16:9 sur un téléviseur ordinaire (4:3)

Paramétrage [FORMAT TELE]	
[16:9]	[4:3]

- Le paramétrage par défaut de cette fonction est [16:9].
- Pour afficher les informations à l'écran du téléviseur (SDR-H200)

L'information affichée sur l'écran (icône d'opération, code de temps, etc.) peut être affichée sur un téléviseur.

Appuyer sur la touche EXT DISPLAY de la télécommande.



- Appuyer de nouveau sur la touche pour effacer les informations à l'écran.
- Il n'y a pas de changement à l'écran de cet appareil.

Utilisation avec un enregistreur DVD

Copie (repiquage) d'enregistrements sur un enregistreur DVD

SD

Avec un enregistreur DVD muni d'une fente pour carte SD, il est possible de copier (repiquer) sur le disque dur ou sur un DVD les images enregistrées au moyen de cet appareil.


Consulter le manuel d'utilisation de l'enregistreur DVD pour avoir des informations afin de savoir s'il est compatible avec la copie (le repiquage) d'une carte SD.


 Si votre enregistreur DVD n'est pas compatible avec la copie (repiquage) depuis une carte SD ou si vous souhaitez copier (repiquer) des images sur le disque dur de cet appareil, connecter cet appareil et l'enregistreur DVD avec le câble AV/S (fourni) et copier (repiquer).
 (→ 88)

Insérer la carte SD dans la fente pour carte SD de l'enregistreur DVD puis copier (repiquer) le contenu sur le disque dur ou sur un disque.

 Pour mieux savoir comment copier (repiquer) les images, se reporter au manuel d'utilisation de l'enregistreur DVD.

Si des images sont enregistrées (repiquées) directement depuis la carte SD ou avec le câble AV/S, puis lues sur un téléviseur à grand écran, il est possible qu'elles soient réduites horizontalement. Le cas échéant, consulter le manuel d'utilisation du périphérique utilisé pour l'enregistrement (repiquage) ou lire les instructions d'utilisation du téléviseur à grand écran et régler le format à 16:9 (Intégral).

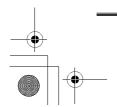

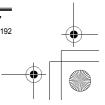








Utilisation d'un magnétoscope

Copie (repiquage) d'images sur d'autres appareils vidéo

HDD SD

Il est possible de copier (repiquer) des images lues par cet appareil sur d'autres appareils vidéo. Il est possible de créer une liste de lecture en regroupant les scènes du disque dur que vous souhaitez enregistrer (repiquer) pour ensuite n'enregistrer (repiquer) que les scènes de cette liste de lecture sur d'autres appareils vidéo. (→ 75)

- Utiliser l'adaptateur secteur pour vous libérer du problème du déchargement de la batterie.
- 1 Connecter cet appareil à un magnétoscope.

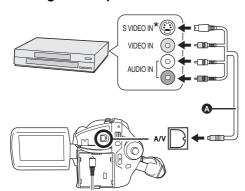

- A Câble AV/S (fourni)
- Insérer les fiches à fond.
- * Si le magnétoscope est doté d'une prise S-Vidéo, y brancher la fiche S-Vidéo. Cela assure une image de meilleure qualité.
- 2 Mettre l'appareil en marche, puis tourner la molette de sélection de mode sur .

3 Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [SELECT.SUPP.] → [DD] ou [CARTE SD] pour choisir le support souhaité et appuyer sur la manette de commande.

- 4 Changer le canal d'entrée sur le magnétoscope et sur le téléviseur.
- Le canal sélectionné varie selon la prise dans laquelle l'appareil est branché.
- 5 Lancer la lecture sur l'appareil. Puis, lancer l'enregistrement sur le magnétoscope raccordé.
- Se reporter au manuel d'utilisateur du magnétoscope pour en savoir davantage.

Pour mettre fin à l'enregistrement (repiquage)

Arrêter l'enregistrement sur le magnétoscope raccordé

Arrêter ensuite la lecture sur l'appareil.

 Si l'affichage de la date et de l'heure et l'indication de fonction ne sont pas nécessaires, les désactiver avant l'enregistrement (repiquage). (SDR-H200) (→ 39, 87)

Utilisation avec une imprimante (PictBridge)


HDD SD

Pour imprimer des images en branchant directement l'appareil à l'imprimante, utiliser une imprimante compatible avec PictBridge. (Lire le manuel d'utilisation de l'imprimante.)

○ Connecter l'appareil à l'adaptateur secteur et le mettre en marche.





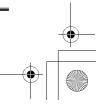








 Connecter l'appareil à une imprimante.

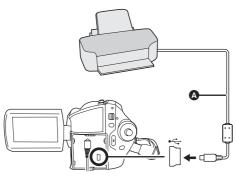

- A Câble USB (fourni)
- Insérer les fiches à fond.
- Ne pas utiliser de câbles USB autres que le câble fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

2 Sélectionner [PictBridge] → [DD], ou [CARTE SD], puis appuyer sur la manette.

L'indication [PictBridge] apparaît à l'écran de cet appareil.


3 Sélectionner le fichier à imprimer, puis appuyer sur la manette de commande.



Le nombre d'images paramétré s'affiche.

4 Déplacer la manette de commande vers le haut ou le bas pour sélectionner le nombre de copies à tirer, puis appuyer sur la manette de commande.

- Il est possible de sélectionner jusqu'à 9 images.
- La fonction peut être annulée en paramétrant le nombre d'images sur [0].
- Il est possible, en recommençant les étapes 3 et 4, de sélectionner en séquence jusqu'à 8 des fichiers affichés sur une page.
- 5 Appuyer sur la touche MENU pour afficher les menus PictBridge.

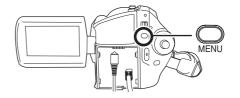

- 6 Sélectionner le paramètre de la date d'impression sous [DATE IMPR.].
- Si l'imprimante n'est pas capable d'imprimer la date, ce réglage n'est pas disponible.
- 7 Sélectionner le format du papier sous [TAILLE PAPIER].




[STANDARD] : Format spécifique à l'imprimante


[10×13]: Format L [13×18]: Format 2L

[10×15]: Format carte postale

[A4]: Format A4

 Il n'est pas possible de sélectionner un format de papier qui n'est pas pris en charge par l'imprimante.

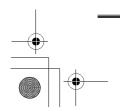

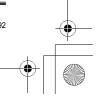









8 Sélectionner la mise en page sous [MISE EN PAGE].



[STANDARD] : Mise en page spécifique à l'imprimante

Sans impression cadre

Impression cadre
 Il n'est pas possible de paramétrer des mises
 en page qui pe sont pas prises en charge par

en page qui ne sont pas prises en charge par l'imprimante.

9 Sélectionner [IMPRESSION] → [OUI], puis appuyer sur la manette.

Les images sont imprimées.

 Sortir de PictBridge en débranchant le câble USB une fois que les images ont été imprimées.

Lorsque l'impression en cours est interrompue

Déplacer la manette de commande vers le bas. Un message de confirmation apparaît. Si [OUI] est sélectionné, le nombre de copies à tirer est annulé et l'écran revient à l'étape 3. Si [NON] est sélectionné, tous les paramétrages sont sauvegardés et l'écran revient à l'étape 3.

- Éviter les opérations suivantes durant l'impression. Ces opérations empêchent l'impression appropriée.
 - Débranchement du câble USB
 - Ouverture du couvercle de la fente pour carte
 - Commutation de la molette de sélection de mode
 - Mise hors tension
- Vérifier les paramètres du format de papier, de la qualité d'impression, etc. de l'imprimante.
- Les côtés des images enregistrées quand
 [2m] (SDR-H200)/[02m] (SDR-H20/ SDR-H18) est paramétré, pourraient être tronqués à l'impression. Vérifier avant

d'imprimer.

Lorsque l'imprimante est munie d'une fonction de rognage des marges ou d'impression sans marges, annuler cette fonction avant d'imprimer. (Se reporter au manuel d'utilisation de l'imprimante pour plus de détails.)

- Il est possible que des images fixes enregistrées sur un autre appareil ne puissent être imprimées.
- Quand l'appareil est branché directement à l'imprimante, les paramétrages DPOF ne peuvent pas être utilisés.
- Raccorder l'imprimante directement à l'appareil. Ne pas utiliser de concentrateur USB.












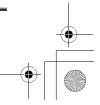








Avant la connexion à un ordinateur (Windows)

Opérations possibles sur un ordinateur


Une fois que ImageMixer3 for Panasonic est installé à partir du CD-ROM fourni et que le raccordement de l'ordinateur à l'appareil est effectué, il est possible d'exécuter les opérations décrites ci-dessous.






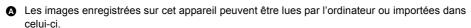

- B Les images animées importées dans l'ordinateur peuvent être éditées.
- Ous pouvez importer les images enregistrées par cet appareil sur ImageMixer3 et créer des DVD originaux. (→ 101)
 - L'écriture de données au format DVD-VR (DVD Video Recording) sur des disques DVD-RAM ou DVD-RW est également permise.
- Les images enregistrées sur le disque dur (DD) de cet appareil peuvent être automatiquement gravées sur DVD, de façon à créer des disques DVD-Vidéo. (→ 99)
 Les listes de lecture dressées sur l'appareil peuvent aussi servir de base aux disques DVD-Vidéo.
- On peut sortir du logiciel ImageMixer3 for Panasonic.
- On peut passer au site de soutien du logiciel.
- **O Servicial : (→ 96) O Servicial : (→ 96)**
- Pour obtenir des renseignements détaillés sur ces opérations, consulter l'aide du logiciel. (→ 96)
- Le bon fonctionnement de l'appareil ne peut être garanti si un logiciel autre que ceux fournis est utilisé.

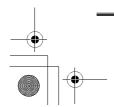




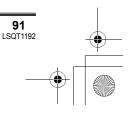







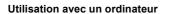


Conditions ambiantes

- Un lecteur CD-ROM est requis pour l'installation des logiciels fournis.
- Lorsque plusieurs appareils USB sont branchés à un ordinateur ou lorsque des appareils sont branchés au moyen d'un concentrateur USB ou d'une rallonge, le bon fonctionnement n'est pas garanti.
- Utiliser le câble USB fourni lors du raccordement de l'appareil à l'ordinateur. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)


■ ImageMixer3 for Panasonic

Matériel	Ordinateur personnel compatible IBM PC/AT
Système d'exploitation	Microsoft Windows 2000 Professionnel Service Pack 3 ou Service Pack 4 Microsoft Windows XP Édition Familiale Microsoft Windows XP Professionnel
Microprocesseur	Intel Pentium III 800 MHz ou plus, Pentium 4, Celeron, ou AMD Athlon XP/ Duron de performance équivalente (Intel Pentium 4 1.7 GHz ou plus recommandé)
Mémoire vive	Windows 2000 Professionnel : 128 Mo ou plus (256 Mo ou plus recommandé) Windows XP Édition Familiale/Professionnel : 256 Mo ou plus (512 Mo ou plus recommandé)
Affichage	Couleur intense (16 bits) ou plus Résolution du bureau de 1024×768 pixels ou plus Accélérateur graphique prenant en charge DirectX 9.0c ou une version ultérieure et possédant une VRAM de 4 Mo ou plus
Espace disque libre	Pour installer l'application: 300 Mo ou plus À la création de disques (DVD-Vidéo) : 14 Go ou plus pour le dossier de travail (28 Go ou plus dans le cas de disques double couche)
Logiciels requis	DirectX 9.0c
Son	Sound Blaster ou équivalent
Lecteur de disque	Un lecteur de disque qui a été fabriqué et commercialisé depuis 1997 et qui est capable de créer des DVD
Interface	USB haute vitesse (USB 2.0) — type A
Langues prises en charge	Anglais, Français et Espagnol

- Vous ne pouvez pas utiliser de caméscope DVD Panasonic comme dispositif d'écriture.
- Même si la configuration minimale indiquée aux présentes est respectée, il se pourrait que certains ordinateurs ne puissent pas être utilisés.
- Le fonctionnement sous un système d'exploitation autre que celui pré-installé n'est pas garanti.
- DirectX 9.0c est automatiquement installé pendant l'installation des logiciels fournis.
- Le fonctionnement ne peut pas être garanti sur tous les lecteurs DVD.
- La lecture des disques DVD créés avec ce logiciel pourrait ne pas être possible sur certains lecteurs DVD.
- L'environnement multiprocesseurs n'est pas pris en charge.

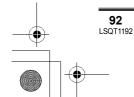



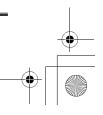









- Le fonctionnement n'est pas garanti avec Microsoft Windows XP Édition Media Center, Édition Tablet PC et un système d'exploitation à 64 bits.
- Selon les caractéristiques et la configuration de l'ordinateur, par exemple s'il ne prend pas en charge l'interface USB haute vitesse (USB 2.0), des pertes d'images peuvent survenir, le son peut être entrecoupé ou le logiciel peut s'exécuter lentement à la lecture d'images enregistrées.
- Mettre la résolution de l'affichage sur 1024×768 pixels (couleur sur 16 bits) ou plus. Sélectionner [démarrer] \rightarrow ([Paramètres] \rightarrow) [Panneau de configuration] \rightarrow ([Apparence et thèmes] →) [Affichage], puis sélectionner l'onglet [Paramètres] et régler [Résolution de l'écran] et [Qualité couleur].
- Le port USB de cet appareil est de type lecture seule. Il ne peut pas servir à écrire des données sur l'appareil à partir de l'ordinateur.

■ Pour le lecteur SD intégré

Matériel	Ordinateur personnel compatible IBM PC/AT	
Système d'exploitation	Microsoft Windows 2000 Professionnel Microsoft Windows XP Édition Familiale Microsoft Windows XP Professionnel	
Microprocesseur	Intel Pentium II 300 MHz ou plus	
Mémoire vive	32 Mo ou plus (64 Mo ou plus recommandé)	
Interface	USB 1.1 ou plus — type A	

• Le matériel USB fonctionne avec le pilote installé en standard sur le système d'exploitation.

■ Disques utilisables


Le tableau ci-dessous énumère les types de disques DVD que le logiciel fourni peut exploiter.

	Fonction	
Type de disque	Pour créer des disques (format DVD-Vidéo)/ COPIER DVD	Pour créer des disques (format DVD-VR)
DVD-R/+R	•	-
DVD-R DL/+R DL	•	-
DVD-RW/+RW	•	● (DVD-RW seulement)
DVD-RAM	_	•*


Utilisable.

-: Non utilisable.


- * Si un lecteur DVD-RAM est installé, il pourraît ne pas être possible d'utiliser des disques DVD-RAM.
- Selon l'ordinateur, il peut ne pas être possible d'utiliser certains des disques DVD énumérés dans le tableau ci-dessus.
- Se rapporter au manuel d'utilisation de l'ordinateur pour en savoir davantage sur les disques DVD qui peuvent être gravés sur l'ordinateur.
- Pour lire un disque DVD créé à l'aide du logiciel ImageMixer3, le lecteur doit prendre en charge la lecture de ce disque DVD. (Voir le manuel d'utilisation du lecteur.)
- Utiliser les disques d'un fabricant réputé. L'enregistrement des images risque d'être mauvais avec des disques de moindre qualité.

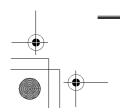



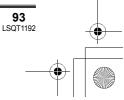

93

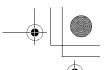




Pour des informations techniques sur ce logiciel, communiquer avec le service à la clientèle de PIXELA dans votre région.


Au Canada et aux États-Unis (sans frais): +1-800-458-4029
Site Web : http://www.pixela.co.jp/oem/panasonic/e/index.html (Ce site est en anglais seulement.)





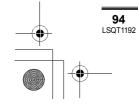



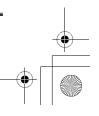









Installation (Windows)

Lors de l'installation des logiciels, ouvrir une session avec prérogatives d'administrateur ou avec un nom d'utilisateur autorisé. (À défaut d'autorisation, consulter le gestionnaire du système.)

- Avant de procéder à l'installation, fermer toutes les autres applications ouvertes.
- N'exécuter aucune opération sur l'ordinateur pendant l'installation du logiciel.

Installation du logiciel ImageMixer3 for Panasonic

1 Insérer le CD-ROM dans l'ordinateur.

L'écran de sélection de la langue d'installation s'affiche.

- Si l'écran de sélection de la langue d'installation ne s'affiche pas, cliquer deux fois sur l'icône du lecteur CD-ROM dans [Poste de travail].
- 2 Sélectionner la langue d'installation et cliquer sur [Suivant].



3 Cliquer sur [Suivant].

- Le logiciel pourrait ne pas fonctionner correctement si l'installation est annulée en un point quelconque (par exemple, en cliquant sur [Annuler]).
- 4 Lire attentivement l'accord de licence de l'utilisateur final, cocher [J'accepte les termes du

contrat de licence] et cliquer sur [Suivant].



- Il n'est pas possible d'installer l'application lorsque [I do not accept the terms of the license agreement] a été coché.
- 5 Sélectionner où l'application sera installée et cliquer sur [Suivant].




6 Sélectionner [NTSC] comme système de télévision, puis cliquer sur [Suivant].




7 Cliquer sur [Installer] pour lancer le processus d'installation.



8 Cliquer sur [Terminer].

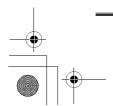

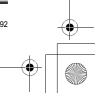









L'ordinateur doit être redémarré pour que l'application fonctionne.

• Selon l'environnement de fonctionnement, il se peut que l'installation de DirectX 9.0c soit nécessaire. Si c'est le cas, cliquer sur [Oui], et l'installer.

Lors de l'installation du logiciel sur un ordinateur non compatible avec DirectX 9.0c, l'ordinateur risque de mal fonctionner. En cas de doute concernant la compatibilité de l'ordinateur, communiquer avec le fabricant de l'ordinateur.

Lecture de l'aide du logiciel

Pour de plus amples détails sur l'utilisation du logiciel, lire l'aide.

• L'aide fait usage de JavaScript. Pour en visualiser le contenu, activer JavaScript dans les paramètres du navigateur.

Cliquer sur l'icône 🔳 dans l'écran de lancement ImageMixer3.

 Vous pouvez également sélectionner [Aide] → [Aide ImageMixer 3] dans la barre de menu pour afficher l'aide.

Désinstallation du logiciel

Suivre les indications ci-dessous pour désinstaller le logiciel devenu superflu.

1 Sélectionner [démarrer] → ([Paramètres] →) [Panneau de configuration] →

[Ajouter ou supprimer des programmes].



2 Sélectionner [ImageMixer3] et cliquer sur [Supprimer].



- En fonction de l'environnement de fonctionnement, le nom des boutons peut changer. (Exemple: [Modifier/Supprimer])
- Continuer la désinstallation en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Après avoir désinstallé un logiciel, s'assurer de redémarrer l'ordinateur.

Connexion et reconnaissance (Windows)

Procédures de connexion et de reconnaissance


Après l'installation du logiciel, l'appareil doit être branché à l'ordinateur et être correctement reconnu par l'ordinateur.

- Raccorder après l'installation du logiciel.
- Si le CD-ROM fourni se trouve dans l'ordinateur. l'en retirer. (Si la configuration de l'installation est en cours, attendre la fin de son exécution, puis retirer le CD-ROM.)







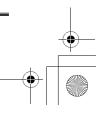










- Si la procédure de reconnaissance n'est pas terminée correctement, le fonctionnement ne sera pas possible après avoir branché l'appareil à l'ordinateur.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, l'installation ou la procédure de reconnaissance n'ont peut-être pas été exécutées avec succès.
- Brancher l'appareil à l'adaptateur secteur, puis établir le contact sur l'appareil.
- Connecter l'appareil à un ordinateur.

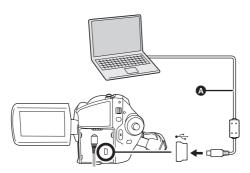

- A Câble USB (fourni)
- Insérer les fiches à fond. Ni l'appareil ni l'ordinateur ne fonctionneront adéquatement si les fiches ne sont pas insérées à fond.
- Ne pas utiliser de câbles USB autres que le câble fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

2 Sélectionner [CONNEX. PC] → [DD] ou [CARTE SD], puis appuyer sur la manette.

L'appareil est automatiquement reconnu par l'ordinateur.

- Lorsque l'appareil est relié à un ordinateur, on ne peut le mettre hors tension.
 Débrancher alors le câble USB (→ 98).
- Lorsqu'un PC accède au DD ou à une carte insérée dans cet appareil, l'indicateur ACCESS/PC ou l'indicateur d'accès à la carte

- s'allume. (ou paparaît à l'écran à cristaux liquides.) Ne pas débrancher le câble USB ou l'adaptateur secteur pendant l'accès au DD ou à une carte, car les données peuvent être endommagées.
- L'accès à la carte et au DD ne peut se faire en même temps
- Il peut être nécessaire de redémarrer l'ordinateur après le raccordement initial de cet appareil.

Affichage à l'ordinateur

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, il est reconnu comme lecteur externe.

- Cet appareil autorise uniquement la lecture de données au moyen de l'ordinateur. L'ordinateur ne peut ni écrire de données sur l'appareil, ni en effacer.
- Selon la configuration et le système d'exploitation de l'ordinateur, la forme de l'icône du lecteur et l'identification du lecteur (par exemple : E:) varient.

■ Icônes de lecteur

L'icône est affichée dans [Poste de travail]. Accès au disque dur (DD)

Windows XP:



• Windows 2000:




Accès à la carte


• Windows XP :



• Windows 2000:



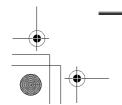

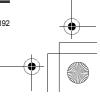










Exemple de structure de dossiers

DD

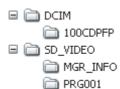

Carte SD



- Les images animées enregistrées au format SD-Vidéo sont stockées dans le dossier [PRG***]. ("***" représente le caractère de base - 16 (hexadécimal) de 001 à FFF.)
- Jusqu'à 99 fichiers peuvent être enregistrés dans le dossier [PRG***].
- Les images fixes au format JPEG (IMGA0001.JPG, etc.) sont sauvegardées dans le dossier [100CDPFP]. On peut les ouvrir au moyen d'un logiciel de lecture prenant en charge des images JPEG.
- Jusqu'à 999 fichiers peuvent être enregistrés dans le dossier [100CDPFP] ou autres dossiers de ce genre.
- Les fichiers de paramétrage DPOF sont enregistrés dans le dossier [MISC] (carte SD seulement).
- Ne pas utiliser l'ordinateur pour effacer les dossiers de la carte SD. Sinon, il pourrait ne plus être possible à l'appareil de lire la carte
- Utiliser toujours l'appareil pour formater les cartes SD.
- Lorsque des données non prises en charge par l'appareil ont été enregistrées sur un ordinateur, elles ne sont pas reconnues par l'appareil.
- Vous pouvez utiliser Explorateur Windows pour copier des images fixes sur un ordinateur.

Pour débrancher le câble USB de façon sécuritaire

1 Cliquer deux fois sur l'icône 🤡 de la barre des tâches.


La boîte de dialogue de débranchement de matériel apparaît.

- Selon les paramétrages de votre ordinateur, il se peut que cette icône ne s'affiche pas.
- 2 Sélectionner [Périphérique de stockage de masse USB] et cliquer sur [Arrêter].
- 3 Vérifier que [MATSHITA HDD Cam-HDD USB Device] (Périphérique USB HDD-Cam-MATSHITA) ou [MATSHITA HDD Cam USB Device] (Périphérique **USB HDD Cam MATSHITA) est** sélectionné et cliquer sur [OK].

Cliquer sur [Fermer], et il est possible de débrancher le câble de façon sécuritaire.

• Si le câble USB est débranché pendant que l'indicateur ACCESS/PC ou le vovant d'accès à la carte mémoire est allumé ou pendant l'affichage de 😂 ou 🜓 sur l'écran ACL, les données peuvent être endommagées.



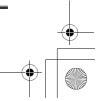

















Utilisation des images enregistrées sur un ordinateur (Windows)

Fonction COPIER DVD

Avec ImageMixer3, il est facile de créer des disques DVD-Vidéo en appuyant sur la touche DVD COPY de l'appareil.

Parmi les images enregistrées sur le DD de l'appareil, les scènes qui n'ont pas encore été copiées sur le DVD avec cette fonction sont automatiquement reconnues et écrites sur le DVD.

Les disques DVD-Vidéo créés à l'aide de cette fonction peuvent être lus sur un lecteur DVD ou un autre appareil.


- ◇ Brancher l'appareil à l'adaptateur secteur, puis établir le contact sur l'appareil.
- 1 Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner ou .
- 2 Appuyer sur la touche DVD COPY.



 "VEUILLEZ CONNECTER LE CABLE USB." apparaît sur l'écran à cristaux liquides de l'appareil. Brancher le câble USB lorsque ce message apparaît.

Appuyer de nouveau sur le bouton DVD COPY si le message disparaît.

3 Connecter l'appareil à un ordinateur.

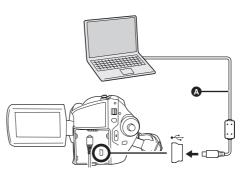

- A Câble USB (fourni)
- Insérer les fiches à fond. Ni l'appareil ni l'ordinateur ne fonctionneront adéquatement si les fiches ne sont pas insérées à fond.
- Ne pas utiliser de câbles USB autres que le câble fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

L'écran de préparation COPIER DVD s'affiche.




4 Insérer un DVD dans le lecteur


• Il est recommandé d'utiliser un DVD neuf.



L'écriture de données sur le disque s'amorce.

- Lorsque l'écriture sur le disque se termine, le disque est éjecté du lecteur.
- Selon la quantité de données, l'écriture peut prendre un certain temps.

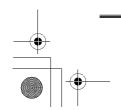

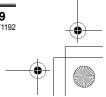










- Ne pas faire subir de vibrations à l'appareil pendant l'écriture de données. Sinon, le processus d'écriture risque d'être interrompu.
- Si toutes les données ne peuvent être écrites sur un disque DVD, elles sont écrites sur un deuxième disque (ou un troisième, etc.). Une fois le premier disque gravé, un message s'affiche — insérer un autre disque du même type que le premier.
- Les images fixes sont converties en images en mouvement et inscrites sur le DVD.
- Vérifier sur le lecteur DVD ou un autre appareil si le disque DVD-Vidéo créé se lit bien. Si le disque ne se lit pas bien, créer le disque DVD-Vidéo en suivant les étapes à "Création de disques DVD-Vidéo avec les images sélectionnées". (→ 101)
- Les images ne peuvent pas être stockées par l'ordinateur.
- Les images enregistrées sur le disque DVD-Vidéo créé ne peuvent pas être éditées par l'ordinateur. Pour éditer des images, les importer dans l'ordinateur.
- À la lecture d'un disque DVD-Vidéo de votre création, une pause de plusieurs secondes est faite entre les scènes.
- Les images enregistrées sur les cartes SD ne peuvent pas être copiées sur des disques avec la fonction COPIER DVD. Importer les images sur un ordinateur pour ensuite les graver sur le disque DVD. (→ 101)
- Un historique des images sauvegardées est stocké pour chaque compte utilisateur de l'ordinateur. Pour cette raison, même si les images ont déjà été copiées sur un disque DVD, elles seront copiées de nouveau sur DVD à l'utilisation d'un compte utilisateur différent
- Vous ne pouvez pas utiliser de caméscope DVD Panasonic comme dispositif d'écriture.

Lecture et importation d'images

♦ Brancher l'appareil à l'adaptateur secteur, puis établir le contact sur l'appareil.

1 Connecter l'appareil à un ordinateur.

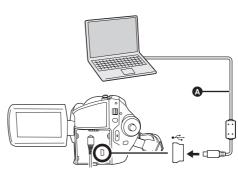

- A Câble USB (fourni)
- Insérer les fiches à fond. Ni l'appareil ni l'ordinateur ne fonctionneront adéquatement si les fiches ne sont pas insérées à fond.
- Ne pas utiliser de câbles USB autres que le câble fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.


2 Sélectionner [CONNEX. PC] → [DD] ou [CARTE SD], puis appuyer sur la manette.

L'appareil est automatiquement reconnu par l'ordinateur, et ImageMixer3 automatiquement

Si ImageMixer3 ne démarre pas automatiquement, le lancer par la démarche suivante

Sélectionner [démarrer] \rightarrow [Tous les programmes (Programmes)] → [PIXELA] → [ImageMixer3 for Panasonic] → [ImageMixer3 for Panasonic].



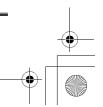











3 Cliquer sur [Lire/Importer une vidéo].



L'écran de navigateur s'affiche.

4 Sélectionner [SDR-H200]/ [SDR-H20]/[SDR-H18] (disque dur) ou [Disque amovible] (carte SD) dans [Source].



Le contenu du DD ou de la carte SD s'affiche.

- Images animées
- Images fixes
- **5** (Lecture de scènes) Cliquer sur la scène désirée et

sur [Lecture] (A).

(Transfert des images sur ordinateur)

Cliquer sur la scène désirée et sur [Importer] (B).



- On peut vérifier les images importées en cliquant sur [Bibliothèque].
- On peut éditer les images importées avec ImageMixer3. Pour plus de détails, consulter l'aide du logiciel. (→ 96)


• Le parcours suivant dans la barre de menu permet de changer où les images importées seront stockées [Param.] → [Préférences] → [Paramètres de destination de Bibliothèque:].

Création de disques DVD-Vidéo avec les images sélectionnées

Utiliser ImageMixer3 pour importer les images enregistrées sur cet appareil en vue d'une écriture sur disque DVD, puis créer un DVD-Vidéo.


Les disques DVD-Vidéo créés à l'aide de cette fonction peuvent être lus sur un lecteur DVD ou un autre appareil.

- Il est possible de modifier les images animées ou d'ajouter vos menus préférés. Pour plus de détails, consulter l'aide du logiciel. (→ 96)
- ♦ Brancher l'appareil à l'adaptateur secteur, puis établir le contact sur l'appareil.
- 1 Connecter l'appareil à un ordinateur.

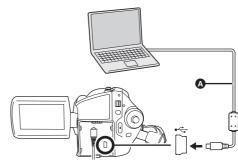

- A Câble USB (fourni)
- Insérer les fiches à fond. Ni l'appareil ni l'ordinateur ne fonctionneront adéquatement si les fiches ne sont pas insérées à fond.
- Ne pas utiliser de câbles USB autres que le câble fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

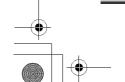













2 Sélectionner [CONNEX. PC] → [DD] ou [CARTE SD], puis appuyer sur la manette.

L'appareil est automatiquement reconnu par l'ordinateur, et ImageMixer3 automatiquement lancé.

Si ImageMixer3 ne démarre pas automatiquement, le lancer par la démarche suivante.

Sélectionner [démarrer] → [Tous les programmes (Programmes)] → [PIXELA] → [ImageMixer3 for Panasonic] → [ImageMixer3 for Panasonic].

3 Cliquer sur [Créer un DVD-Vidéo].



4 Cliquer sur [Créer nouveau DVD].




- 5 Sélectionner les paramètres de projet appropriés et cliquer sur [OK].
- 6 Sélectionner [SDR-H200]/ [SDR-H20]/[SDR-H18] (disque

dur) ou [Disque amovible] (carte SD) et cliquer [Importer].




Le contenu du DD ou de la carte SD s'affiche.

- 7 Cliquer sur le dossier désiré (4), sélectionner la scène (5) et l'ajouter à la liste (6) par glisser-déposer.
- Le dossier lui-même peut aussi être ajouté à la liste.

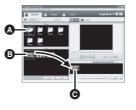





- ① Cliquer sur [Image] (①).
- ② Cliquer sur le dossier désiré (③), sélectionner le fichier (④) et l'ajouter à la liste (⑥) par glisser-déposer.
- Le dossier lui-même peut aussi être ajouté à la liste.

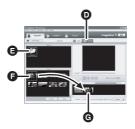

- Les images fixes sont converties en images en mouvement et inscrites sur le DVD.
- 8 Cliquer sur l'onglet [Création].



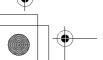

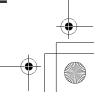









9 Cliquer sur [Thème], puis sur l'écran de menu DVD désiré.



10 Cliquer sur [Source] et ajouter la scène à l'écran de menu par glisser-déposer.

• Il n'est pas possible d'ajouter une image fixe au menu s'il ne s'agit pas d'un dossier de fichiers. Pour plus de détails, consulter l'aide du logiciel. (→ 96)



11 Insérer un DVD dans le lecteur et cliquer sur l'onglet [Écrire].

• Il est recommandé d'utiliser un DVD neuf.



12 Sélectionner les paramètres d'écriture appropriés et cliquer sur [Écrire].





13 Vérifier les paramètres d'écriture et cliquer sur [OK].

L'écriture du disque s'amorce.

- Lorsque l'écriture sur le disque se termine, le disque est éjecté du lecteur.
- Selon la quantité de données, l'écriture peut prendre un certain temps.
- Vous ne pouvez pas utiliser de caméscope DVD Panasonic comme dispositif d'écriture.



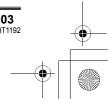

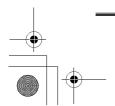












Avant la connexion à un ordinateur (Macintosh)

Opérations possibles sur un ordinateur


Une fois que ImageMixer3 for Panasonic est installé à partir du CD-ROM fourni et que le raccordement de l'ordinateur à l'appareil est effectué, il est possible d'exécuter les opérations décrites ci-dessous.

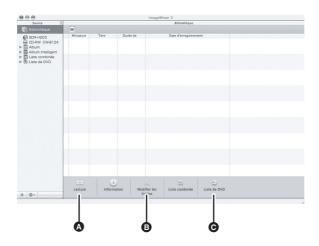






- Les images enregistrées sur cet appareil peuvent être lues par l'ordinateur ou importées dans celui-ci
- 3 Les images animées importées dans l'ordinateur peuvent être éditées.
- Vous pouvez importer les images enregistrées par cet appareil sur ImageMixer3 et créer des DVD originaux. (→ 109)
- Le logiciel fourni ne peut pas servir à lire des images fixes ou à les importer dans l'ordinateur.
 - Lecture d'images fixes sur un ordinateur:
 - Utiliser un visualiseur de photos intégré au système d'exploitation ou un visualiseur disponible dans le commerce pour lire des images fixes.
 - Copie de fichiers d'images fixes sur un ordinateur:
 Glisser et déplacer dans le Finder.
- Pour obtenir des renseignements détaillés sur ces opérations, consulter l'aide du logiciel. (→ 107)

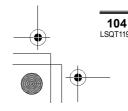



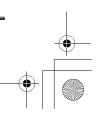









Conditions ambiantes

- Un lecteur CD-ROM est requis pour l'installation des logiciels fournis.
- Même si la configuration minimale indiquée aux présentes est respectée, il se pourrait que certains ordinateurs ne puissent pas être utilisés.
- Utiliser le câble USB fourni lors du raccordement de l'appareil à l'ordinateur. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

■ ImageMixer3 for Panasonic


Système d'exploitation	Mac OS X v10.3.9, v10.4.2 à v10.4.8
Microprocesseur	PowerPC G4 (1 GHz ou plus), PowerPC G5, Intel Core Solo ou plus
Mémoire vive	256 Mo ou plus (512 Mo ou plus recommandé)
Résolution de l'écran	1024×768 pixels ou plus
Espace disque libre	Espace requis sur le disque pour l'installation : environ 30 Mo
Lecteur de disque	Lecteur/graveur DVD fourni en standard sur Macintosh
Interface	USB haute vitesse (USB 2.0) — type A
Langues prises en charge	Anglais, Français et Espagnol

- Vous ne pouvez pas utiliser de caméscope DVD Panasonic comme dispositif d'écriture.
- Un lecteur prenant en charge les disques inscriptibles est nécessaire pour créer un disque DVD-Vidéo.
- Les disques à double couche ne sont pas pris en charge.
- Pour plus d'informations sur les restrictions, lire le fichier [ReadMe] dans le dossier [ReadMe].
- Le port USB de cet appareil est de type lecture seule. Il ne peut pas servir à écrire des données sur l'appareil à partir de l'ordinateur.


■ Pour le lecteur SD intégré

Système d'exploitation	Mac OS X v10.3 à v10.4	
Microprocesseur PowerPC G3 (400 MHz ou plus), G4, G5, Intel Core Duo, Intel Core Solo		
Mémoire vive	64 Mo ou plus	

• Le matériel USB fonctionne avec le pilote installé en standard sur le système d'exploitation.

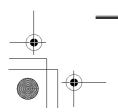



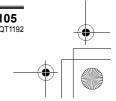












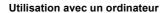

■ Disques utilisables

Le tableau ci-dessous énumère les types de disques DVD que le logiciel fourni peut exploiter.

	Fonction
Type de disque	Pour créer des disques (format DVD-Vidéo)
DVD-R/+R	•
DVD-R DL/+R DL	-
DVD-RW/+RW	•
DVD-RAM	-

•: Utilisable.

-: Non utilisable.

- Selon l'ordinateur, il peut ne pas être possible d'utiliser certains des disques DVD énumérés dans le tableau ci-dessus.
- Se rapporter au manuel d'utilisation de l'ordinateur pour en savoir davantage sur les disques DVD qui peuvent être gravés sur l'ordinateur.
- Pour lire un disque DVD créé à l'aide du logiciel ImageMixer3, le lecteur doit prendre en charge la lecture de ce disque DVD. (Voir le manuel d'utilisation du lecteur.)
- Utiliser les disques d'un fabricant réputé. L'enregistrement des images risque d'être mauvais avec des disques de moindre qualité.


Pour des informations techniques sur ce logiciel, communiquer avec le service à la clientèle de PIXELA dans votre région.

Au Canada et aux États-Unis (sans frais): +1-800-458-4029

Site Web: http://www.pixela.co.jp/oem/panasonic/e/index.html (Ce site est en anglais seulement.)





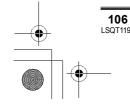











Installation (Macintosh)

- Avant de procéder à l'installation, fermer toutes les autres applications ouvertes.
- N'exécuter aucune opération sur l'ordinateur pendant l'installation du logiciel.

1 Insérer le CD-ROM dans l'ordinateur.

L'icône du CD-ROM [PANASONIC] s'affiche.

2 Double-cliquer sur [PANASONIC] → [lmageMixer3 for Panasonic.pkg].

L'écran de configuration de l'installation s'affiche.

3 Cliquer sur [Continuer].



Continuer de suivre les messages guides pour installer l'application.

4 Lire attentivement les modalités qui s'affichent dans l'écran de la licence d'utilisation [Contrat de licence], cliquer sur [Continuer], puis ensuite sur [Accepter].



• Il n'est pas possible d'installer l'application lorsque [Refuser] a été cliqué.

5 Cliquer sur [Continuer].



6 Cliquer sur [Installer].



7 Cliquer sur [Fermer].



• Nous recommandons de redémarrer l'ordinateur une fois l'installation terminée.

Lecture de l'aide du logiciel

Pour de plus amples détails sur l'utilisation du logiciel, lire l'aide.


Après le démarrage de ImageMixer3, sélectionner [Aide] → [Aide ImageMixer 3] dans la barre de menu.

Désinstallation du logiciel

Se reporter au fichier [Uninstallation] dans le dossier [ReadMe] et supprimer [ImageMixer3 for Panasonic] et toutes les données apparentées.





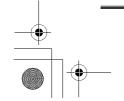












 Après avoir désinstallé un logiciel, s'assurer de redémarrer l'ordinateur.

Connexion et reconnaissance (Macintosh)

Procédures de connexion et de reconnaissance

Après l'installation du logiciel, l'appareil doit être branché à l'ordinateur et être correctement reconnu par l'ordinateur.

- Raccorder après l'installation du logiciel.
- Si le CD-ROM fourni se trouve dans l'ordinateur, l'en retirer. (Si la configuration de l'installation est en cours, attendre la fin de son exécution, puis retirer le CD-ROM.)
- Si la procédure de reconnaissance n'est pas terminée correctement, le fonctionnement ne sera pas possible après avoir branché l'appareil à l'ordinateur.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, l'installation ou la procédure de reconnaissance n'ont peut-être pas été exécutées avec succès.
- Brancher l'appareil à l'adaptateur secteur, puis établir le contact sur l'appareil.
- 1 Connecter l'appareil à un ordinateur.

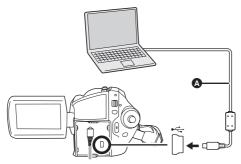

A Câble USB (fourni)

- Insérer les fiches à fond. Ni l'appareil ni l'ordinateur ne fonctionneront adéquatement si les fiches ne sont pas insérées à fond.
- Ne pas utiliser de câbles USB autres que le câble fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

2 Sélectionner [CONNEX. PC] → [DD] ou [CARTE SD], puis appuyer sur la manette.

L'appareil est automatiquement reconnu par l'ordinateur.

- Lorsque l'appareil est relié à un ordinateur, on ne peut le mettre hors tension.

 Débrancher alors le câble USB (-> 100)
 - Débrancher alors le câble USB (→ 109).
- Lorsqu'un PC accède au DD ou à une carte insérée dans cet appareil, l'indicateur ACCESS/PC ou l'indicateur d'accès à la carte s'allume. (ou apparaît à l'écran à cristaux liquides.) Ne pas débrancher le câble USB ou l'adaptateur secteur pendant l'accès au DD ou à une carte, car les données peuvent être endommagées.
- L'accès à la carte et au DD ne peut se faire en même temps.

Affichage à l'ordinateur


Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, il est reconnu comme lecteur externe.


- Cet appareil autorise uniquement la lecture de données au moyen de l'ordinateur. L'ordinateur ne peut ni écrire de données sur l'appareil, ni en effacer.
- Selon la configuration et le système d'exploitation de l'ordinateur, la forme de l'icône du lecteur et l'identification du lecteur varient.

■ Icônes de lecteur

DI



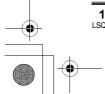

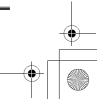









Carte SD



■ Exemple de structure de dossiers

DD



Carte SD



- Les images animées enregistrées au format SD-Vidéo sont stockées dans le dossier [PRG***]. ("***" représente le caractère de base - 16 (hexadécimal) de 001 à FFF.)
- Jusqu'à 99 fichiers peuvent être enregistrés dans le dossier [PRG***].
- Les images fixes au format JPEG (IMGA0001.JPG, etc.) sont sauvegardées dans le dossier [100CDPFP]. Il est possible de les ouvrir au moyen d'un logiciel de visionnement prenant en charge des images JPEG.
- Jusqu'à 999 fichiers peuvent être enregistrés dans le dossier [100CDPFP] ou autres dossiers de ce genre.
- Les fichiers de paramétrage DPOF sont enregistrés dans le dossier [MISC] (carte SD seulement).
- Ne pas utiliser l'ordinateur pour effacer les dossiers de la carte SD. Sinon, il pourrait ne plus être possible à l'appareil de lire la carte SD
- Utiliser toujours l'appareil pour formater les cartes SD.
- Lorsque des données non prises en charge par l'appareil ont été enregistrées sur un

ordinateur, elles ne sont pas reconnues par l'appareil.

Pour débrancher le câble USB de façon sécuritaire

Lorsque l'icône du lecteur est affiché sur le bureau:

Glisser et déposer l'icône dans la Corbeille, puis déconnecter le câble

Si l'icône du lecteur n'est pas affichée sur le bureau :

Quitter le logiciel puis déconnecter le câble USB.

• Si le câble USB est débranché pendant que l'indicateur ACCESS/PC ou le voyant d'accès à la carte mémoire est allumé ou pendant l'affichage de 😂 ou 🜓 sur l'écran ACL, les données peuvent être endommagées.


Utilisation des scènes d'images animées sur un ordinateur (Macintosh)


Création d'un DVD-Vidéo sur un ordinateur

Avec ImageMixer3, il est possible de créer un disque DVD-Vidéo à partir des images enregistrées sur cet appareil.

Les disques DVD-Vidéo créés à l'aide de cette fonction peuvent être lus sur un lecteur DVD ou un autre appareil.

- Un lecteur prenant en charge les disques inscriptibles est nécessaire pour créer un disque DVD-Vidéo.
- Avant une première utilisation, sélectionner le fichier [ReadMe] du logiciel dans le dossier dans lequel le logiciel a été installé, puis prendre connaissance des instructions

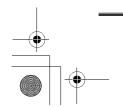

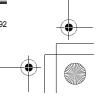














supplémentaires ou des informations les plus récentes.

- Brancher l'appareil à l'adaptateur secteur, puis établir le contact sur l'appareil.
- Connecter l'appareil à un ordinateur.

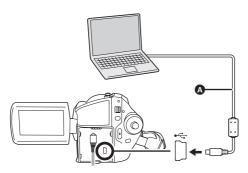

- A Câble USB (fourni)
- Insérer les fiches à fond. Ni l'appareil ni l'ordinateur ne fonctionneront adéquatement si les fiches ne sont pas insérées à fond.
- Ne pas utiliser de câbles USB autres que le câble fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

2 Sélectionner [CONNEX. PC] → [DD] ou [CARTE SD], puis appuyer sur la manette.

L'appareil est automatiquement reconnu par l'ordinateur.

3 (Sur l'ordinateur)

Cliquer deux fois sur l'icône [ImageMixer3 for Panasonic] dans le dossier [ImageMixer3 for Panasonic] installé.

ImageMixer3 démarre.

4 Sélectionner [SDR-H200]/ [SDR-H20]/[SDR-H18] (disque

dur) ou [Disque amovible] (carte SD) dans [Source].



Les scènes d'images animées enregistrées sur le DD ou la carte SD s'affichent.

5 Cliquer sur la scène désirée et sur [Importer] ((A)).

• Pour lire les scènes, cliquer sur [Lecture]. (B)



6 Cliquer sur [Bibliothèque] dans [Source] pour afficher le contenu de la bibliothèque.


- Éditer les images animées si nécessaire.
- Grâce à [Liste combinée], plusieurs scènes peuvent être associées dans un titre.
- Pour obtenir des renseignements détaillés sur l'édition, consulter l'aide du logiciel. (→ 107)

7 Sélectionner les scènes à ajouter au DVD-Vidéo, puis cliquer sur [Liste de DVD].







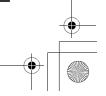







8 Sélectionner le menu DVD, le format du disque et la qualité d'image, puis cliquer sur [OK].



Une nouvelle liste est créée sous [Liste de DVD] dans [Source].

 Des images peuvent être ajoutées au disque à composer par un glisser-déplacer des fichiers de la bibliothèque à la liste créée.

9 Insérer un DVD dans le lecteur DVD.

• Il est recommandé d'utiliser un DVD neuf.



10 Cliquer sur la liste créée à l'étape 8 à [Source], puis cliquer sur [Écrire].



 Vérifier que la taille des données ne dépasse pas la capacité du disque sur lequel elles seront gravées.

11 Procéder au paramétrage de l'écriture, puis cliquer sur [Créer].

L'écriture du disque s'amorce.


• Lorsque l'écriture sur le disque se termine, le disque est éjecté du lecteur.

- Selon la quantité de données, l'écriture peut prendre un certain temps.
- Le parcours suivant dans la barre de menu permet de changer où les images importées seront stockées: [ImageMixer3] → [Préférences] → [Paramètres de destination de Bibliothèque:].
- Vous ne pouvez pas utiliser de caméscope DVD Panasonic comme dispositif d'écriture.

Utilisation des fichiers d'images fixes sur un ordinateur (Macintosh)


Copie de fichiers d'images fixes sur un ordinateur

- Brancher l'appareil à l'adaptateur secteur, puis établir le contact sur l'appareil.
- 1 Connecter l'appareil à un ordinateur.

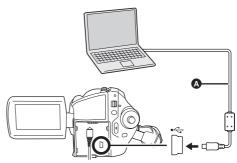

- A Câble USB (fourni)
- Insérer les fiches à fond. Ni l'appareil ni l'ordinateur ne fonctionneront adéquatement si les fiches ne sont pas insérées à fond.
- Ne pas utiliser de câbles USB autres que le câble fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.)

L'écran de sélection de la fonction USB s'affiche.

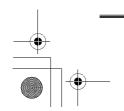












 $\begin{array}{c} \textbf{2} \quad \text{S\'electionner [CONNEX. PC]} \rightarrow \\ \text{[DD] ou [CARTE SD], puis} \\ \text{appuyer sur la manette.} \end{array}$


L'appareil est automatiquement reconnu par l'ordinateur.

3 (Sur l'ordinateur)
Double-cliquer sur l'icône
[HDD_CAMERA] (disque dur) ou
[NO NAME] (carte SD).

Les dossiers sur le DD ou la carte SD s'affichent.

4 Sélectionner le fichier à copier dans le dossier [100CDPFP] dans le dossier [DCIM], puis glisser et déposer le fichier dans le dossier destinataire.

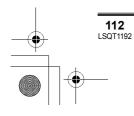

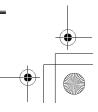







Menus

Liste des menus

Menus d'enregistrement d'images animées

\$ BASE	
SCH MODE SCENE	HORS FONCT
GRILLE DE REF.	HORS FONCT
₩ MODE ENREG.	SP
FORMAT IMAGE	16:9
② REG. HORLOGE	NON
CONF. 4€≥ENTRER	QUITTER GEND

■ [BASE]

[MODE SCENE] (→ 61) [GRILLE DE REF.] (→ 59) [MODE ENREG.] (→ 46) [FORMAT IMAGE] (→ 59) [REG. HORLOGE] (→ 38)

■ [AVANCE] [ZOOM NUM.] (→ 53) [STAB. OPTIQUE] (→ 60) [FONDU] (→ 56) [COUPE VENT] (→ 60) [MIC ZOOM] (→ 54)

■ [SELECT.SUPP.] [DD] (→ 44) [CARTE SD] (→ 44)

■ [CONFIGURATION] [AFFICHAGE] (→ 114) [DATE/HEURE] (→ 39) [FORMAT DATE] (→ 39) [FORMAT CARTE]*2 (→ 84) [ECO. ENERGIE] (→ 114) [ANTI ENREG.] (SDR-H200) (→ 42) [BIP] (→ 115) [REGLAGE ACL] (→ 39) [REGLAGE INITIAL] (→ 115) [ILLUMINATION] (→ 115) [MODE DEMO] (→ 115)

■ [LANGUAGE] (→ 36)

Menus d'enregistrement d'images fixes

\$ BAS		
SEN MODE :	SCENE	HORS FONCT
■ GRILLE	DE REF.	HORS FONCT
TAILLE	IMAGE	2м
■ QUALIT	E IMAGE	
② REG. H	ORLOGE	NON
CONF. ∢€	ENTRER	QUITTER GEND

■ [BASE]

[MODE SCENE] (→ 61) [GRILLE DE REF.] (→ 59) [TAILLE IMAGE] (→ 51) [QUALITE IMAGE] (→ 52) [REG. HORLOGE] (→ 38)

■ [AVANCE] [STAB. OPTIQUE] (→ 60) [EFFET OBTUR.] (→ 51)

■ [SELECT.SUPP.] [DD] (→ 48) [CARTE SD] (→ 48)


■ [CONFIGURATION] [AFFICHAGE] (→ 114) [DATE/HEURE] (→ 39) [FORMAT DATE] (→ 39) [FORMAT CARTE]*2 (→ 84) [ECO. ENERGIE] (→ 114) [BIP] (→ 115) [REGLAGE ACL] (→ 39) [REGLAGE INITIAL] (→ 115) [ILLUMINATION] (→ 115) [MODE DEMO] (→ 115)


■ [LANGUAGE] (→ 36)

▶ Menus de lecture d'images animées

■ CONF. LECTURE	
MODE LECTU	RE AFF. TOUT
>>> POURSUITE	HORS FONCT
Om VERR. ACT.	NON
LISTE LECT. CREER	
CONF €LENTF	RER QUITTER (IEEE)

■ [SUPPRIMER] [TOUS] (→ 73) [SELECT.] (→ 73)

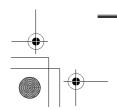

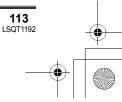









■ [CONF. LECTURE] [MODE LECTURE] (→ 69) [POURSUITE] (→ 69) [VERR. ACT.] (→ 74) [LISTE LECT.]*1 (→ 75, 76)

■ [SELECT.SUPP.] [DD] (→ 66) [CARTE SD] (→ 66)

■ [CONFIGURATION] [AFFICHAGE] (→ 114) [DATE/HEURE] (→ 39) [FORMAT DATE] (→ 39) [FORMAT CARTE]*2 (→ 84) [ECO. ENERGIE] (→ 114) [BIP] (→ 115) [REGLAGE ACL] (→ 39) [FORMAT TELE] (→ 86) [ILLUMINATION] (→ 115) [FORMATER DD]*1 (→ 84) [INFORMATION]*1 (→ 84)

■ [LANGUAGE] (→ 36)

(En mode de lecture de liste)

■ [MODIF. LISTES] [AJOUTER] (→ 76) [DEPLACER] (→ 77) [SUPPRIMER] (→ 78) **■** [CREER] (→ 75)

- [AFFICHER LISTE] (→ 76)
- [FIN] (→ 76)

■ Menus de lecture d'images fixes



- **■** [SUPPRIMER] [TOUS] (→ 79) [SELECT.] (→ 79)
- **■** [CONF. IMAGE] [VERR. ACT.] (→ 80) [PARAM. DPOF]*2 (→ 81) [COPIER] (→ 82)

■ [SELECT.SUPP.] [DD] (→ 71) [CARTE SD] (→ 71)

■ [CONFIGURATION] [AFFICHAGE] (→ 114) [DATE/HEURE] (→ 39) [FORMAT DATE] (→ 39) [FORMAT CARTE]*2 (→ 84) [ECO. ENERGIE] (→ 114) [BIP] (→ 115) [REGLAGE ACL] (→ 39) [FORMAT TELE] (→ 86) [ILLUMINATION] (→ 115)

- [LANGUAGE] (→ 36)
- *1 Uniquement lorsque [SELECT.SUPP.] est réglé sur [DD]
- *2 Uniquement lorsque [SELECT.SUPP.] est réglé sur [CARTE SD]


Autres menus

■ [AFFICHAGE]


• [HORS FONCT] • [EN FONCT.]

La sélection des indications à l'écran se fait de la façon indiquée dans l'illustration ci-dessous.



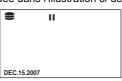

[EN FONCT.]

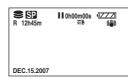

- **■** [ECO. ENERGIE]
- [HORS FONCT] [5 MINUTES]

[HORS FONCT]

La fonction d'économie d'énergie n'est pas activée.


[5 MINUTES]

Lorsque environ 5 minutes s'écoulent sans aucune opération, l'appareil s'éteint automatiquement pour empêcher le







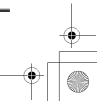









déchargement de la batterie. Pour poursuivre l'opération en cours, remettre l'appareil en marche.

- Dans les situations suivantes, l'appareil pourrait ne pas s'éteindre même si l'interrupteur est sur la position [5 MINUTES].
 - -Lors de l'utilisation d'un adaptateur secteur
 - En cas de connexion de l'appareil à un ordinateur ou à une imprimante au moyen d'un câble USB

■ [BIP]

• [HORS FONCT] • [EN FONCT.]

Il permet de signaler au moyen d'un bip des opérations telles que le début ou la fin de l'enregistrement.

Lorsque [HORS FONCT] est paramétré, aucun bip n'est émis lors d'opérations telles que le début ou la fin d'un enregistrement.

1 bip

Lors du lancement de l'enregistrement Lors de la mise en marche Lors de la reconnaissance de l'appareil par un ordinateur, une imprimante, etc.

Lors d'une pause pendant un enregistrement Lors de la mise hors marche

2 bips répétés 4 fois

Lorsqu'une erreur survient (par exemple, l'enregistrement ne s'est pas amorcé). Vérifier l'affichage à l'écran. (→ 119)

■ [REGLAGE INITIAL]

• [OUI] • [NON]

Lorsqu'un menu ne peut pas être sélectionné du fait de l'activation d'une autre fonction ou d'un autre mode, paramétrer sur [OUI] pour ramener les paramétrages du menu à la configuration initiale.

(En ce qui concerne la langue il n'est pas possible de revenir aux conditions initiales du moment de l'achat.)

■ [ILLUMINATION]

• [HORS FONCT] • [EN FONCT.]

Cela permet aux opérations d'être signalées en allumant la DEL au-dessus de l'appareil.

1 Clignote

Lors de la mise en marche

(Lors du mode enregistrement : en orange) (Lors du mode lecture : en bleu)

2 Clignote

Lors du passage en mode d'enregistrement (en orange)

Lors du passage en mode de lecture (en bleu)

Lumières

Pendant l'enregistrement d'images animées (en orange)

Lors de la lecture et pendant la connexion à un ordinateur, une imprimante, etc. (en bleu)

Clignote continuellement

Lors du formatage, de la copie, de la suppression, etc. (en orange)


■ [MODE DEMO]


• [HORS FONCT] • [EN FONCT.]

Cette option permet de démarrer la démonstration de l'appareil.

(Seulement lorsque l'adaptateur secteur est utilisé et que la molette de sélection de mode est sur la position al ou)

Si cette fonction est mise sur [EN FONCT.] sans qu'une carte SD soit en place, l'appareil passe automatiquement dans le mode démonstration pour expliquer ses diverses fonctions. Sur pression de n'importe quelle touche, le mode démonstration est annulé. Après environ 10 minutes d'inactivité, le mode démonstration est automatiquement lancé. Pour mettre fin à la démonstration, insérer une carte SD ou régler le sélecteur sur la position [HORS FONCT]. Pour une utilisation normale de l'appareil, régler sur [HORS FONCT].

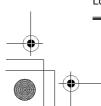

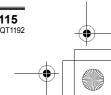











Indicateurs

Indicateurs

■ Indicateurs de support


Le disque dur est sélectionné
La carte SD est sélectionnée

■ Indicateurs d'enregistrement

Enregistrement d'images animées



Enregistrement d'images fixes

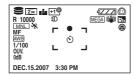


EZZZ	Charge de batterie restante
R 0h00m	Temps d'enregistrement restant
0h00m00s	Temps d'enregistrement écoulé
DEC.15.2007 3:30 PM	Indication date/heure
●/II (Rouge)	Enregistrement/écriture sur le support
II (Vert)	Pause d'enregistrement
WIDE	Mode plein écran
AUTO	Mode automatique
MNL	Mode manuel
MF	Mise au point manuelle
2×	Indication grossissement zoom
2,	Mode compensation de contre- jour
((地))	Stabilisateur d'image
1/100	Vitesse d'obturation


OUV., F2.0	Nombre F
0dB	Valeur de gain
	Mode carnation
89	Télé-macro (SDR-H200)
∎⇒B, ∎⇒N	Fondu (blanc), fondu (noir)
さ	Fonction MagicPix
∄D	Lampe vidéo (SDR-H200)
ZOOM ∰	Microphone zoom
<i>≋</i> /•	Réduction du bruit du vent
+1 [®] /+2 [®] / -1 [®] /-2 [®]	Fonction d'alimentation de la luminosité de l'écran ACL plus
XP, SP, LP	Mode d'enregistrement d'images animées
*\{\partial \text{\sigma} \text{\tint{\text{\tint{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\texit{\texi\texi}\\ \ti}\\\ \tinttitex{\tex{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\ti	Mode sports Mode portrait Mode éclairage faible Mode projecteur Mode mer et neige
AWB ☆ ☆	Balance automatique des blancs Mode intérieur (enregistrement sous lampe à incandescence) Mode extérieur Mode réglage manuel
○ (Blanc) ● (Vert)	Indication de mise au point (SDR-H200)
8	Enregistrement avec retardateur
(MEGA)	Méga-stabilisation optique de l'image (SDR-H200)
SDR-H200 :	Nombre de pixels enregistrables pour images fixes
3.1m 2 m 1 m 0.3m SDR-H20/ SDR-H18: 0.3m 0.2m	2048×1512 1920×1080 1280×960 640×480 640×480 640×360







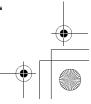

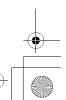











☐ (Blanc) ☐ (Vert) Æ (Rouge)	Enregistrement possible sur carte Reconnaissance de la carte Enregistrement/accès à la carte
<u>**</u> , **	Qualité d'image fixe
R 10000	Nombre restant d'images fixes

■ Indicateurs de lecture

Lecture d'images animées




Lecture d'images fixes



•	Lecture
II	Pause
▶▶ , ▶>> / ◄◄ , ◄◄	Avance rapide/retour
▶ / ◀	Dernière/première scène
>> / <	Saut
I≻/ ≺I	Lecture lente
	Lecture image par image
0h00m00s	Temps de lecture d'images animées
DATE PD 01	Mode de lecture Affichage de toutes les scènes du support Affichage des scènes selon la date sélectionnée Affichage des scènes dans une liste de lecture sélectionnée
No.10	Numéro de la scène
ď	Réglage du volume
R	Poursuite de la lecture

Affichage du numéro de dossier/de fichier d'images fixes Lorsque une imprimante compatible avec PictBridge est branchée Accès au disque dur ou à la carte (lors du raccordement à un ordinateur) DPOF déjà paramétré (sur plus que 1) Images fixes et animées verrouillées Nombre de pixels enregistrables pour images fixes SDR-H200: 3.1M 2048×1512 1920×1080 11M 1280×960 640×480 SDR-H20/ SDR-H18: 640×480 640×360		
Compatible avec PictBridge est branchée Accès au disque dur ou à la carte (lors du raccordement à un ordinateur) DPOF déjà paramétré (sur plus que 1) Images fixes et animées verrouillées Nombre de pixels enregistrables pour images fixes SDR-H200: 3.1m 2048×1512 1920×1080 1280×960 640×480 SDR-H20/ SDR-H20/ SDR-H18: 0.3m 640×480 640×360	100-0001	dossier/de fichier d'images
carte (lors du raccordement à un ordinateur) DPOF déjà paramétré (sur plus que 1) Images fixes et animées verrouillées Nombre de pixels enregistrables pour images fixes SDR-H200: 3.1m	(PictBridge)	compatible avec PictBridge est
(sur plus que 1) Images fixes et animées verrouillées Nombre de pixels enregistrables pour images fixes SDR-H200: 3.Im 2048×1512 1920×1080 1280×960 640×480 SDR-H20/ SDR-H20/ SDR-H18: 0.3m 640×480 640×480 0.2m 640×360	€/€	carte (lors du raccordement à
verrouillées Nombre de pixels enregistrables pour images fixes SDR-H200: 3.1m	D 1	
enregistrables pour images fixes SDR-H200: 3.1m	Отп	l =
2048×1512 1920×1080 1180		enregistrables pour images
1920×1080 1280×960 640×480 SDR-H20/ SDR-H18 : 640×480 640×360	SDR-H200:	
11m 1280×960 03m 640×480 SDR-H20/ SDR-H18: 03m 640×480 0.2m 640×360	3.1м	
G3M 640×480 SDR-H20/ SDR-H18 : G40×480 G40×480 G2M G40×360 G40×360		
SDR-H20/ SDR-H18: 03m 640×480 02m 640×360	_	
SDR-H18: 640×480 0.2m 640×360		640×480
03⋅⋅ 640×480 0.2⋅⋅ 640×360		
0.2M 640×360		640×490
		one place par efficience pour les

La taille de l'image n'est pas affichée pour les images fixes enregistrées avec un autre appareil qui utilise des tailles d'images différentes de celles indiquées ci-dessus.

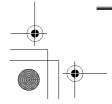














■ Indicateurs de confirmation


(Affichage de l'heure)	La batterie intégrée est déchargée. (→ 39)
Ţ.	L'indicateur d'avertissement/ alarme s'affiche lorsque l'écran à cristaux liquides est pivoté vers l'objectif. Ramener la direction de l'écran à cristaux liquides en position normale et vérifier l'indicateur d'avertissement/alarme.
8	Aucune carte SD n'est insérée ou carte inutilisable.
G	L'accès au DD est interdit, car la fonction de détection des chutes a perçu que l'appareil est tombé. Si des chutes continues de l'appareil sont détectées, l'enregistrement peut s'arrêter.





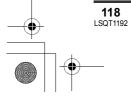



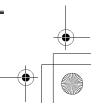











Messages

AUCUNE DONNEE	Aucune image n'est enregistrée sur le support.
ENREGISTREMENT IMPOSSIBLE. DD PLEIN. ENREGISTREMENT IMPOSSIBLE. NOMBRE MAXIMUM DE SCENES DEPASSE.	Le DD est plein ou contient le nombre maximum de scènes; aucun autre enregistrement n'y est possible. Sauvegarder les données du DD sur un ordinateur, etc., puis supprimer les scènes devenues inutiles ou formater le DD. (→ 73, 79, 84)
SAUVEGARDE REGULIERE DES DONNEES RECOMMANDEE.	La capacité du disque dur est limitée. Nous recommandons de sauvegarder régulièrement les données enregistrées importantes sur un ordinateur, etc. pour les protéger. Ce message n'indique pas un problème avec cet appareil.
COPIE DE SAUVEGARDE DD RECOMMANDEE.	Il se peut qu'il y ait un problème avec le disque dur. Copier immédiatement les données du disque dur sur un ordinateur, etc puis faire réparer l'appareil.
ENREGISTREMENT IMPOSSIBLE EN MODE VIDEO SUR CETTE CARTE.	Une carte SD de 8 Mo ou 16 Mo a été insérée en mode d'enregistrement vidéo.
VERIFIER CARTE	Cette carte n'est pas compatible ou ne peut pas être reconnue par l'appareil.
CARTE VERROUILLEE	Le commutateur de verrouillage de la carte SD est sur LOCK. (→ 22)
CARTE PLEINE NOMBRE DE SCENES COMPLET	La carte SD est pleine ou contient le nombre maximum de scènes; aucun autre enregistrement n'y est possible. Supprimer les scènes devenues inutiles (→ 73, 79) ou insérer une autre carte SD.
COUVERCLE DU LECTEUR DE CARTE OUVERT.	Le couvercle de la fente pour la carte est ouvert. Le fermer.
ERREUR SURVENUE. ARRET DE L'ENREGISTREMENT.	À l'utilisation d'une carte SD pouvant servir à l'enregistrement d'images animées (→ 22) Quand ce message apparaît, il est recommandé de formater la carte SD en usage. (→ 84) Si une carte SD est formatée, toutes les données qui y sont enregistrées seront supprimées. Sauvegarder les données de la carte SD sur un ordinateur, etc., avant de formater la carte SD. Lorsqu'une autre carte quelconque est utilisée Utiliser une carte SD Panasonic ou une autre carte SD qui peut servir à l'enregistrement d'images animées. (→ 22)

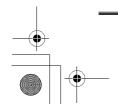



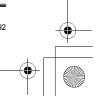













ANTI ENR ACT-PAUSE ENR	La fonction anti-enregistrement est activée. (→ 42)
CHANGER AU MODE MANUEL	
ANNULER MODE MAGICPIX	La fonction demandée ne peut être utilisée simultanément avec celle déjà activée.
ETEINDRE TORCHE VIDEO	
SECOUSSE OU CHUTE DETECTEE. ECHEC DE FONCTIONNEMENT. VEUILLEZ PATIENTER.	L'appareil a détecté une chute donc le fonctionnement est interrompu.
OPERATION IMPOSSIBLE. LA TEMPERATURE EST ELEVEE. COUPER L'ALIMENTATION ET ATTENDRE UN MOMENT.	L'appareil ne peut être utilisé parce que sa température interne est trop élevée. Mettre l'appareil hors tension et attendre qu'il refroidisse avant de le remettre en marche.
OPERATION IMPOSSIBLE. TEMPERATURE TROP BASSE.	L'appareil ne peut être utilisé parce que sa température interne est extrêmement basse. Si "Patientez." s'affiche suite au message, attendez un instant sans éteindre l'appareil. Cela pourra prendre quelques instants avant de pouvoir utiliser l'appareil.
APPUYER COMMUTATEUR RESET	Une anomalie a été détectée. Retirer la carte SD puis appuyer sur la touche RESET pour redémarrer l'appareil. (→ 130)
DECONNECTER LE CABLE USB	L'appareil ne peut pas établir correctement la connexion à l'ordinateur ou à l'imprimante. Débrancher et rebrancher le câble USB, puis sélectionner de nouveau la fonction USB désirée.
OPERATION IMPOSSIBLE PENDANT CONNEXION A L'ORDINATEUR.	Il n'est pas possible de mettre l'appareil hors tension lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

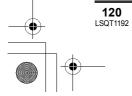

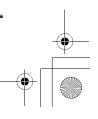









À propos de la récupération

Il se pourrait que le système ne puisse pas écrire un fichier normalement lorsque, par exemple, le contact est coupé pour une raison ou une autre pendant l'enregistrement ou l'édition.


Dans le cas où des informations de gestion erronées sont détectées lors de l'accès au disque dur ou à la carte, le message suivant peut s'afficher. S'assurer de bien suivre les messages qui s'affichent. (Selon le type d'erreur, la réparation peut prendre un certain temps.)

ERREUR DD DETECTEE. REPARATION DE DONNEES EN COURS. ERREUR DE CARTE. DETECTEE. REPARATION DE DONNEES EN COURS.


- Lors de la réparation des données, utiliser une batterie suffisamment chargée ou l'adaptateur secteur. Si l'alimentation est coupée avant que les données ne soient réparées, une réparation reste possible quand l'appareil est rallumé.
- Selon l'état des données, il pourrait ne pas être possible de les réparer entièrement.
- Ne pas réparer une carte enregistrée sur un autre appareil. Les données ou la carte pourraient être endommagées.





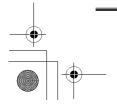



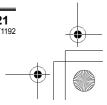









Fonctions qui ne peuvent pas être utilisées simultanément

Certaines fonctions de l'appareil sont désactivées ou ne peuvent pas être sélectionnées à cause des spécifications de l'appareil. Le tableau ci-dessous indique des exemples de fonctions restreintes dues à certaines conditions.

Fonctions	Conditions qui désactivent les fonctions
Zoom numérique Fondu	En mode d'enregistrement photo
MagicPix	Pendant l'enregistrement (réglage ou annulation impossible) In mode d'enregistrement photo I crsque la lampe vidéo est allumée (mode élévation du gain)
Compensation de contre-jour	Lorsque la fonction MagicPix est utilisée Lorsque la lampe vidéo est allumée (mode élévation du gain) Lorsque la valeur de diaphragme/de gain est sélectionnée
Mode carnation (réglage et annulation)	
Télé-macro (réglage et annulation)	Pendant l'enregistrement
Mode aide	
Lampe vidéo allumée (mode élévation du gain)	En mode d'enregistrement photo
Mode scène	Lorsque le commutateur AUTO/MANUAL/FOCUS est réglé AUTO Lorsque la fonction MagicPix est utilisée Lorsque la lampe vidéo est allumée (en mode d'enregistrement vidéo)
Changement de la balance des blancs	Lorsque le zoom numérique est utilisé Lorsque la fonction MagicPix est utilisée Lorsque la lampe vidéo est allumée (mode élévation du gain)
Réglage de la vitesse d'obturation, de la valeur de diaphragme/de gain	Lorsque la fonction MagicPix est utilisée Lorsque la lampe vidéo est allumée (mode élévation du gain) Lorsque le mode scène est utilisé

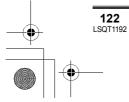

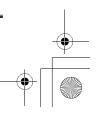











- Quels types de cartes sont compatibles avec cet appareil ?
- Est-il possible d'enregistrer des images animées sur une carte SD ?
 - Oui, elles peuvent être enregistrées.

 Pour enregistrer des images animées, nous recommandons d'utiliser des cartes SD à partir de 256 Mo jusqu'à 4 Go conformes à la classe 2 (Class 2) ou supérieures à la catégorie de vitesse SD.
- Est-il possible d'enregistrer en continu depuis le disque dur sur une carte SD ou vice versa ?
 - Non, vous ne pouvez pas enregistrer en continu.


 Utiliser [SELECT.SUPP.] dans le menu pour commuter la destination d'enregistrement.


 (→ 44, 48)
- Est-il possible de copier des données sur le disque dur et une carte SD avec cet appareil ?
 - La copie d'images fixes est possible. (→ 82)
 La copie d'images animées n'est pas possible.
- Est-il possible de lire une carte SD enregistrée avec cet appareil sur d'autres appareils ?
 - Images animées:
 La lecture peut s'effectuer sur tout appareil qui prend en charge les images animées conformes à la norme SD-Vidéo, le format vidéo MPEG-2 et le format audio MPEG-1 couche audio 2.

Images fixes :

La lecture peut s'effectuer sur tout appareil qui prend en charge DCF (Design rule for Camera File system).

- Que faire lorsque le disque dur est plein ?
 - Utiliser le logiciel fourni pour sauvegarder les données sur un ordinateur ou un DVD. Il est également possible de raccorder un enregistreur DVD ou un magnétoscope avec le câble AV/S (fourni), puis de copier (repiquer) les données. (→ 87) Cela fait, supprimer les scènes inutiles ou formater le disque dur. (→ 73, 79, 84)

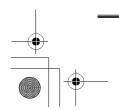

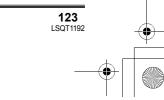








- Est-il possible d'utiliser des logiciels autres que ceux fournis ?
 - Pour connaître les logiciels tiers compatibles, communiquer avec le fabricant des logiciels en question.
- Puis-je écrire des données en provenance d'un ordinateur sur le DD ou la carte SD de l'appareil ?
 - Non, c'est impossible.

 Le port USB de cet appareil est de type lecture seule.
- La lecture est-elle possible sur un ordinateur ? (Windows)
 - Utiliser ImageMixer3.
- L'édition est-elle possible sur un ordinateur ? (Windows)
 - Utiliser ImageMixer3.
 - Les images animées qui ont été enregistrées dans la bibliothèque ImageMixer3 peuvent être éditées.
- Puis-je aussi utiliser la fonction COPIER DVD pour copier des images fixes? (Windows)
 - Oui, c'est possible.

Les images en mouvement sont d'abord enregistrées sur le disque puis les images fixes sont converties en images en mouvement et enregistrées après les images en mouvement. Les fichiers d'images fixes d'origine (fichiers JPEG) sont également enregistrés sur le DVD.

- Puis-je aussi utiliser la fonction COPIER DVD pour copier sur DVD des images animées enregistrées sur des cartes SD? (Windows)
 - Non, c'est impossible.

 La fonction COPIER DVD peut uniquement servir à copier les images enregistrées sur le DD.

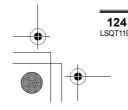











C'est possible à l'enregistrement de données au format DVD-VR sur un disque DVD-RAM ou DVD-RW.

Si des données sont enregistrées au format DVD-Vidéo sur un disque DVD-RW ou +RW qui porte déjà des données, un message demande de confirmer si le contenu du disque doit être effacé. Des données supplémentaires ne peuvent pas être écrites sur le disque sans en effacer le contenu.

La lecture est-elle possible sur un ordinateur (Macintosh)?

Images animées:

Utiliser ImageMixer3.

Images fixes:

Utiliser un logiciel de visualisation de photos.

L'édition est-elle possible sur un ordinateur (Macintosh)?

Utiliser ImageMixer3.

• Les images animées qui ont été enregistrées dans la bibliothèque ImageMixer3 peuvent être éditées.

Est-il possible de transférer des données à un ordinateur (Macintosh) ?

Images animées:

Utiliser ImageMixer3.

Images fixes:


Faire la copie avec le Finder.

Puis-je aussi utiliser la fonction COPIER DVD avec un Macintosh? (Macintosh)


Non, cette fonction n'est exploitable qu'avec Windows.

Puis-je faire des ajouts à un disque DVD sur lequel des données ont déjà été écrites? (Macintosh)

Si des données sont enregistrées au format DVD-Vidéo sur un disque DVD-RW ou +RW qui porte déjà des données, un message demande de confirmer si le contenu du disque doit être effacé. Des données supplémentaires ne peuvent pas être écrites sur le disque sans en effacer le contenu.

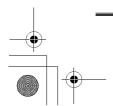



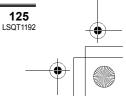












Inconvénients et solutions

Problème	Remèdes
L'appareil ne s'allume pas.	 La batterie est-elle bien chargée ? → Charger la batterie en utilisant l'adaptateur secteur. (→ 26) Le circuit de protection de la batterie a pu être utilisé. Fixer la batterie à l'adaptateur secteur pendant 5 à 10 secondes. Si le caméscope ne peut toujours pas être utilisé, la batterie est défectueuse. L'écran ACL est-il ouvert ?
L'appareil s'éteint automatiquement.	 Si l'appareil n'est pas utilisé pendant approximativement 5 minutes, il s'éteint automatiquement pour empêcher la batterie de se décharger. Pour reprendre l'enregistrement, rallumer l'appareil. L'appareil ne s'éteint pas automatiquement lorsque la fonction d'économie d'énergie (→ 114) est paramétrée sur [HORS FONCT].
L'appareil ne reste pas allumé assez longtemps.	La batterie est-elle faible ? → Si l'indication de charge restante de la batterie clignote ou que le message "BATTERIE FAIBLE" s'affiche, la batterie est presque déchargée. Charger la batterie. (→ 26)
Un clic se fait entendre quand l'appareil s'éteint.	C'est le son de l'objectif qui se déplace et non le signe d'une défectuosité.
La batterie se décharge rapidement.	 La batterie est-elle bien chargée ? → Charger la batterie avec l'adaptateur secteur. (→ 26) Est-ce que la batterie est utilisée dans un endroit très froid? → La batterie est affectée par la température ambiante. Dans les endroits froids, le temps de fonctionnement de la batterie est moindre. La batterie est-elle usée ? → La batterie a une durée de vie limitée. Si le temps de fonctionnement est encore trop court après avoir chargé la batterie à fond, cela veut dire que la batterie est usée et ne peut plus être utilisée.
L'appareil ne fonctionne pas même s'il est sous tension. L'appareil ne fonctionne pas normalement.	 Le caméscope ne peut pas être utilisé à moins que l'écran ACL ne soit ouvert. Retirer la carte SD, puis appuyer sur la touche RESET. (→ 130) Si les conditions normales ne peuvent être ainsi rétablies, retirer la batterie ou débrancher l'adaptateur secteur, attendre 1 minute, puis reconnecter la batterie ou l'adaptateur secteur. Après environ 1 minute, remettre l'appareil sous tension de nouveau. (Effectuer cette opération alors que l'indicateur d'accès est allumé peut détruire les données qui se trouvent sur le DD ou la carte.)





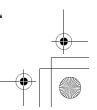











Problème	Remèdes
L'écran a soudainement changé.	 La démonstration a-t-elle été lancée? → Si [MODE DEMO] est réglé à [EN FONCT.] sans qu'une carte ne soit en place dans le mode enregistrement vidéo ou dans le mode enregistrement photo, l'appareil passe automatiquement dans le mode démonstration pour expliquer ses diverses fonctions. Pour une utilisation normale de l'appareil, régler sur [HORS FONCT]. Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONFIGURATION] → [MODE DEMO] → [HORS FONCT], puis appuyer sur la manette de commande.
La télécommande ne fonctionne pas.	 Est-ce que la pile de type bouton de la télécommande est déchargée ? → La remplacer par une nouvelle pile de type bouton. (→ 19)
Une indication de fonction, comme le temps restant ou le temps écoulé, ne s'affiche pas.	Si le réglage [CONFIGURATION]→[AFFICHAGE]→[HORS FONCT] est effectué, les indications autres que les indications d'avertissement et de date disparaissent.
L'enregistrement ne commence pas bien que l'appareil soit alimenté.	Le commutateur de verrouillage de la carte SD est-il sur LOCK? → Aucun enregistrement n'est possible lorsque le commutateur de verrouillage est sur LOCK. (→ 22) La capacité mémoire de la carte ou du disque dur est-elle saturée? → Si la capacité mémoire du disque dur ou de la carte est saturée, supprimer des scènes devenues inutiles (→ 73, 79) ou utiliser une autre carte ou un autre disque. L'appareil est-il paramétré sur le mode d'enregistrement vidéo ou le mode d'enregistrement photo? → Aucun enregistrement n'est possible si la molette de sélection de mode est sur
L'enregistrement s'amorce mais est immédiatement arrêté. À la lecture, l'affichage de l'image est momentanément interrompu.	L'appareil dégage de la chaleur. Suivre les instructions qui s'affichent. → Pour utiliser l'appareil de nouveau, couper le contact sur l'appareil et attendre un certain temps.

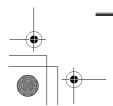



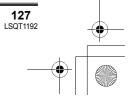








Problème	Remèdes
Le caméscope arrête arbitrairement l'enregistrement.	Est-ce que la fonction anti-enregistrement est activée ? → Enregistrer en position horizontale normale ou régler [ANTI ENREG.] sur [HORS FONCT]. (→ 42) Une carte SD peut-elle être utilisée pour l'enregistrement de vidéos? → Utiliser une carte SD pouvant être utilisée pour l'enregistrement d'images animées. (→ 22)
Le fonctionnement s'arrête arbitrairement.	 La fonction de détection de chute a été activée pour protéger le disque dur. → Ne pas secouer ni faire tomber cet appareil pendant le fonctionnement.
L'enregistrement s'arrête soudainement pendant l'enregistrement d'images animées sur une carte.	Lorsqu'on utilise une carte SD sur laquelle des données ont été écrites à répétition et que la vitesse d'écriture des données a diminué, l'enregistrement d'images animées peut s'interrompre soudainement. → Utiliser une carte recommandée pour l'enregistrement d'images animées. (→ 22) Si l'enregistrement s'arrête même à l'utilisation d'une carte SD qui convient, sauvegarder les données de la carte sur un ordinateur, etc., puis formater la carte. (→ 84)
Les images fixes enregistrées ne sont pas nettes.	Est-ce que l'enregistrement d'objets de petite taille ou finement détaillés avec [QUALITE IMAGE] paramétré sur [_²=] a été tenté? → Si des objets de petite taille ou finement détaillés sont enregistrés avec [QUALITE IMAGE] paramétré sur [=²=], les images peuvent se fragmenter en mosaïque. Enregistrer plutôt avec [QUALITE IMAGE] paramétré sur [=²=]. (→ 52)
La mise au point automatique ne fonctionne pas.	Le mode mise au point manuelle est-il sélectionné? → Régler le sélecteur AUTO/MANUAL/FOCUS sur AUTO. Est-ce que l'enregistrement d'une scène difficile à mettre au point en mode mise au point automatique a été tenté? → Avec certains sujets et certains environnements, le mode mise au point automatique ne fonctionne pas correctement. (→ 137) Si c'est le cas, utiliser le mode mise au point manuelle pour mettre au point. (→ 62)
"OUVREZ LE CAPUCHON D'OBJECTIF." est affiché.	 Le capuchon de l'objectif est-il toujours en place ? → Ouvrir le capuchon de l'objectif avant d'établir le contact sur l'appareil. Ce message pourra apparaître si vous essayez d'enregistrer dans des endroits très sombres.
Le son n'est pas émis par le haut-parleur intégré de l'appareil.	Le volume est-il trop bas ? → Pendant la lecture, déplacer le levier de réglage du volume pour afficher l'indication du volume et l'ajuster. (→ 68)





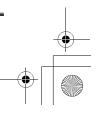















Problème	Remèdes
Bien que l'appareil soit correctement branché à un téléviseur, les images lues ne peuvent pas être visionnées. Les images de lecture sont réduites horizontalement.	 Est-ce que la prise d'entrée vidéo sur le téléviseur a été sélectionnée? → Se reporter au manuel d'utilisation du téléviseur et sélectionner le canal correspondant aux prises d'entrée utilisées pour la connexion. Est-ce que le réglage [FORMAT TELE] est correct? → Modifier le réglage pour qu'il corresponde au format du téléviseur. Appuyer sur la touche MENU, puis sélectionner [CONFIGURATION] → [FORMAT TELE] → [16:9] ou [4:3], puis appuyer sur la manette de commande.
La suppression ou l'édition de scènes n'est pas possible.	 Les scènes ou les fichiers sont-il verrouillés ? → Les fichiers ou les scènes verrouillés ne peuvent pas être supprimés. Déverrouiller les fichiers. (→ 74, 80) Il peut ne pas être possible de supprimer des scènes qui sont représentées par [[!]] à l'écran d'imagettes. Si les scènes qui s'y trouvent ne sont pas nécessaires, formater le DD ou la carte pour les effacer. (→ 84) Il est à noter que lors du formatage d'un DD ou d'une carte, toutes les données enregistrées sur le DD ou la carte seront effacées. Si le commutateur de protection en écriture de la carte SD est sur la position LOCK, aucune suppression n'est possible. (→ 22)
La lecture des images sur une carte SD ne semble pas normale.	 Les données pourraient être détériorées. Elles pourraient avoir été détériorées par des ondes statiques ou électromagnétiques. Enregistrer les données importantes sur un ordinateur ou un autre appareil.
Même après son formatage, le DD ou la carte ne peut être utilisé.	 Il se pourrait que l'appareil ou la carte soit endommagé. Consulter un revendeur. Utiliser une carte SD de 8 Mo à 4 Go avec cet appareil. (→ 21)
L'indication disparaît. L'écran est gelé. Aucune opération ne peut être effectuée.	 Est-ce que l'appareil est connecté à un ordinateur ? → Aucune commande n'est fonctionnelle sur l'appareil lorsqu'il est connecté à un ordinateur. Mettre l'appareil hors tension. Si cela n'est pas possible, retirer la carte SD puis appuyer sur la touche RESET ou déconnecter la batterie ou l'adaptateur secteur, puis reconnecter. Cela fait, remettre l'appareil sous tension. Si le problème persiste, déconnecter la source d'alimentation et communiquer avec le revendeur.

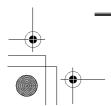



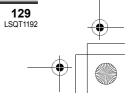










Problème	Remèdes
"APPUYER COMMUTATEUR RESET" s'affiche.	 L'appareil a détecté une erreur. Retirer la carte SD puis appuyer sur la touche RESET pour redémarrer l'appareil. → (SDR-H200) Appuyer sur la touche RESET avec la partie en saillie de la bandoullière . → (SDR-H20/SDR-H18) Appuyer sur la touche RESET avec la partie en saillie du capuchon de l'objectif . Si la touche RESET n'est pas pressée, l'appareil est automatiquement mis hors tension après une période d'attente d'environ 1 minute. Même après avoir appuyé sur la touche RESET, l'indication pourrait apparaître encore de façon répétée. Si c'est le cas, l'appareil a besoin d'être réparé. Déconnecter la source d'alimentation et communiquer avec le revendeur. Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même.
Si la carte SD est insérée dans cet appareil, elle n'est pas reconnue.	La carte SD formatée sur un ordinateur a-t-elle été insérée ? → Utiliser cet appareil pour formater vos cartes SD. Si une carte SD est formatée, toutes les données enregistrées sur la carte seront effacées. (→ 84)
Insérée dans un autre appareil, la carte SD n'est pas reconnue.	Vérifier que l'appareil est compatible avec la capacité ou le type de carte mémoire SD (SD ou SDHC) insérée. → Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation de l'appareil.


Utilisation avec un ordinateur (Windows)

Problème	Remèdes
Même s'il est branché au moyen du câble USB, l'appareil n'est pas reconnu par l'ordinateur.	 L'écran de sélection de la fonction USB ne surgit pas si le câble USB en branché lorsque l'écran de menu est affiché. → Fermer l'écran de menu avant de raccorder le câble USB. Sélectionner une autre prise USB sur l'ordinateur. Vérifier la configuration requise. (→ 92) Débrancher le câble USB, inactiver l'appareil puis le réactiver et rebrancher le câble USB.



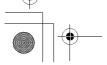



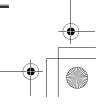











Problème	Remèdes
Une image qui aurait dû être enregistrée ne s'affiche pas après le démarrage de ImageMixer3.	 En présence de plusieurs lecteurs, il se pourrait qu'un lecteur autre que cet appareil ait été sélectionné. → DD: Sélectionner [SDR-H200], [SDR-H20] ou [SDR-H18] à [Source]. Carte SD: Sélectionner [Disque amovile] à [Source].
Lorsque le câble USB est débranché, un message d'erreur apparaît à l'ordinateur.	Pour débrancher le câble USB en toute sécurité, cliquer deux fois sur l'icône dans la barre des tâches et suivre les instructions à l'écran.
La fonction COPIER DVD ne démarre pas, même sur pression de la touche DVD COPY.	 Pour créer des disques DVD-Vidéo avec la fonction COPIER DVD, il faut installer ImageMixer3 for Panasonic sur un ordinateur à partir du CD-ROM fourni. (→ 95) La fonction COPIER DVD n'est pas utilisable en mode d'enregistrement vidéo ou photo. → Faire tourner la molette de sélection de mode pour sélectionner ou , puis appuyer sur la touche DVD COPY.
Je n'arrive pas à copier des images avec la fonction COPIER DVD.	Ces images ont-elles déjà été copiées avec la fonction COPIER DVD? → Une fois que les images ont été copiées avec la fonction COPIER DVD, elles ne peuvent pas être recopiées une deuxième fois ou plus. Importer les images dans ImageMixer3 pour ensuite les graver sur le disque DVD. (→ 101)
Créer un DVD prend du temps.	La création d'un DVD peut être longue quand la taille des fichiers d'images animées est petite.
La quantité de mémoire libre sur le DD ou la carte SD n'augmente pas même si les images sont sauvegardées sur un ordinateur ou des disques DVD.	Les données d'image de l'appareil ne sont pas automatiquement supprimées lorsque des images sont importées dans un ordinateur ou copiées sur des disques DVD avec ImageMixer3. → Pour libérer de la mémoire sur le DD ou la carte SD, supprimer les images superflues stockées sur l'appareil. (→ 73, 79)
Le lecteur DVD n'arrive pas à lire les disques créés avec ImageMixer3.	Pour lire un disque DVD créé à l'aide du logiciel ImageMixer3, le lecteur doit prendre en charge la lecture de ce disque DVD. (Voir le manuel d'utilisation du lecteur.)
Le disque DVD-RAM ne peut être reconnu.	Si un lecteur DVD-RAM est installé sur votre ordinateur, désinstallez-le.

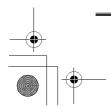



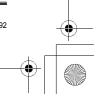









Utilisation avec un ordinateur (Macintosh)

Jtilisation avec un ordinateur (Macintosh)	
Problème	Remèdes
Même s'il est branché au moyen du câble USB, l'appareil n'est pas reconnu par l'ordinateur.	 L'écran de sélection de la fonction USB ne surgit pas si le câble USB en branché lorsque l'écran de menu est affiché. → Fermer l'écran de menu avant de raccorder le câble USB. Sélectionner une autre prise USB sur l'ordinateur. Vérifier la configuration requise. (→ 105) Débrancher le câble USB, inactiver l'appareil puis le réactiver et rebrancher le câble USB.
Une image qui aurait dû être enregistrée ne s'affiche pas après le démarrage de ImageMixer3.	 En présence de plusieurs lecteurs, il se pourrait qu'un lecteur autre que cet appareil ait été sélectionné. → DD: Sélectionner [SDR-H200], [SDR-H20] ou [SDR-H18] à [Source]. Carte SD: Sélectionner [Removable Disc] à [Source].
Lorsque le câble USB est débranché, un message d'erreur apparaît à l'ordinateur.	 Lorsque l'icône du lecteur est affichée sur le bureau, glisser et déposer l'icône dans la Corbeille, puis déconnecter le câble USB. Si l'icône du lecteur n'est pas affichée sur le bureau, quitter le logiciel puis déconnecter le câble USB.
Créer un DVD prend du temps.	La création d'un DVD peut être longue quand la taille des fichiers d'images animées est petite.
La quantité de mémoire libre sur le DD ou la carte SD n'augmente pas même si les images sont sauvegardées sur un ordinateur ou des disques DVD.	Les données d'image de l'appareil ne sont pas automatiquement supprimées lorsque des images sont importées dans un ordinateur ou copiées sur des disques DVD avec ImageMixer3. → Pour libérer de la mémoire sur le DD ou la carte SD, supprimer les images superflues stockées sur l'appareil. (→ 73, 79)
Le lecteur DVD n'arrive pas à lire les disques créés avec ImageMixer3.	Pour lire les disques DVD créés avec ImageMixer3, le lecteur doit en avoir la capacité. (Voir le manuel d'utilisation du lecteur concerné.)

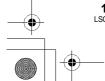

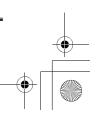







Précautions d'utilisation

À propos de cet appareil

 L'appareil et la carte peuvent dégager de la chaleur après une utilisation prolongée; toutefois, cela n'est le signe d'aucune anomalie.

Tenez le Caméscope à disque dur/carte SD aussi loin que possible de tout appareil électromagnétique (comme des micro-ondes, TV, jeux vidéo, etc.).

- Si vous utilisez le Caméscope à disque dur/ carte SD sur ou à proximité d'une télévision, les images et le son de le Caméscope à disque dur/carte SD pourront être gênés par les radiations des ondes électromagnétiques.
- Ne pas utiliser le Caméscope à disque dur/ carte SD à proximité de téléphones portables car cela pourrait causer des parasites affectant l'image et le son.
- Il se peut que les données enregistrées soient perturbées ou que les images soient déformées par les champs magnétiques puissants créés par des haut-parleurs ou de gros moteurs.
- Les radiations d'ondes électromagnétiques générées par des microprocesseurs risquent d'affecter négativement le Caméscope à disque dur/carte SD, perturbant les images et le son.
- Si le Caméscope à disque dur/carte SD est affecté par les appareils électromagnétiques et qu'il cesse de fonctionner correctement, éteindre le Caméscope à disque dur/carte SD et retirer la batterie ou débrancher l'adaptateur secteur. Procéder ensuite à la réinsertion de la batterie ou au rebranchement de l'adaptateur secteur, puis établir le contact sur le Caméscope à disque dur/carte SD.

N'utilisez pas Caméscope à disque dur/carte SD près d'émetteurs radio ou de lignes haute tension.

 Si vous enregistres près d'émetteurs radio ou de lignes haute tension -les images ou le son enregistrés pourraient être affectés. Assurez-vous d'utiliser les câbles et les cordons fournis. Si vous utilisez des accessoires en option, utilisez les câbles et les cordons fournis avec ceux-ci. Ne tirez pas sur les câbles et les cordons.

Ne pulvérisez pas d'insecticides ou de produits chimiques volatiles sur l'appareil.

- Si l'on pulvérise l'appareil au moyen de produits chimiques de ce genre, son corps pourrait être abîmé et la finition de surface pourrait s'écailler.
- Ne laissez pas des produits en caoutchouc ou en plastique en contact avec l'appareil pendant un temps prolongé.

Lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit sableux ou poussiéreux tel qu'une plage, veillez à ne pas laisser de sable ou de poussière pénétrer à l'intérieur du boîtier et sur les contacts de l'appareil.
Évitez tout contact de l'appareil avec l'eau de mer.


- Le sable ou la poussière peut endommager l'appareil. (Il convient donc de faire particulièrement attention lors de l'insertion ou du retrait d'une carte.)
- Si de l'eau de mer éclabousse l'appareil, essuyez l'eau avec un chiffon bien essoré. Ensuite, essuyez l'appareil de nouveau avec un chiffon sec.


Lorsque vous transportez l'appareil, veillez à éviter toute chute ou choc.

 Un choc important pourrait briser le boîtier de l'appareil et entraîner des dysfonctionnements.

N'utilisez pas de benzène, de diluant pour peinture ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Avant de nettoyer l'appareil, en retirer la batterie ou débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur.
- Le boîtier de l'appareil pourrait être décoloré et la finition de surface pourrait s'écailler.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les traces de doigt. Pour enlever les taches résistantes, bien essorer un chiffon imbibé de produit nettoyant neutre dilué avec de l'eau et essuyez l'appareil. Ensuite, essuyez-le avec un chiffon sec.

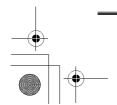

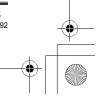









 Si un linge de nettoyage imprégné de substances chimiques est utilisé, en observer scrupuleusement la notice d'emploi.

N'utilisez pas l'appareil à des fins de surveillance ou pour d'autres activités commerciales

- Si vous utilisez l'appareil pendant longtemps, la chaleur s'accumule à l'intérieur et cela pourrait causer un dysfonctionnement.
- L'appareil n'est pas destiné à des utilisations industrielles.

Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps.

 Quand vous rangez l'appareil dans un placard ou une armoire, nous vous conseillons de mettre un produit déshydratant (gel de silice).

À propos de la batterie

La batterie utilisée dans l'appareil est une batterie au lithium-ion rechargeable. Elle est sensible à l'humidité et aux écarts de température et l'effet augmente plus la température augmente ou baisse. Dans les endroits froids, l'indication de pleine charge pourrait ne pas apparaître ou l'indication de batterie déchargée pourrrait apparaître environ 5 minutes après le début de l'utilisation. En présence de températures élevées, la fonction de protection pourrait se déclencher, rendant impossible l'utilisation de l'appareil.

Veillez à enlever la batterie après utilisation.

- Si la batterie est laissée en place, un courant de petite intensité continue de circuler même lorsque l'appareil est hors tension. Cela peut entraîner un affaiblissement indu de la batterie et faire en sorte que la batterie ne puisse pas être utilisée même après avoir été rechargée.
- La batterie doit être rangée dans le sac en vinyle de telle sorte que le métal n'entre pas en contact avec les contacts.
- La batterie devrait être rangée dans un endroit frais exempt d'humidité, avec une température aussi constante que possible. (Température recommandée: 15 °C à 25 °C (59 °F à 77 °F); Humidité recommandée: 40 % à 60 %)

- Les températures extrêmement hautes ou extrêmement basses raccourcissent la durée de vie de la batterie.
- Si la batterie est tenue à une haute température, à une haute humidité ou dans un endroit graisseux et enfumé, les contacts peuvent rouiller et provoquer un mauvais fonctionnement.
- Pour ranger la batterie pendant une longue période, nous vous recommandons de la charger une fois par an et de la ranger à nouveau après en avoir complètement épuisé la charge.
- La poussière et autre matière sur les bornes de la batterie devraient être enlevées.

Préparez des batteries de réserve lorsque vous partez pour enregistrer.

- Préparez des batteries correspondant à 3 à 4 fois la période durant laquelle vous désirez enregistrer des images. Dans des endroits froids, tels que les stations de ski, la durée pendant laquelle vous pouvez enregistrer des images est plus courte.
- Lorsque vous voyagez, n'oubliez pas de d'apporter un adaptateur secteur pour pouvoir recharger les batteries à votre destination.

Si vous jetez la batterie accidentellement, vérifiez si les prises sont déformées.

 L'utilisation d'une batterie avec des bornes déformées peut endommager l'appareil ou l'adaptateur secteur.

Ne jetez pas une batterie usagée dans le feu.

- Chauffer une batterie ou la jeter dans le feu peut provoquer une explosion.
- Si le temps d'utilisation est très court même après que le batterie ait été rechargée, la batterie sera hors d'usage. Veuillez acheter une nouvelle batterie.


Au sujet de l'adaptateur secteur

 Si la batterie est chaude, la recharge demande plus de temps que d'habitude.







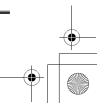











- Si la température de la batterie est extrêmement haute ou extrêmement basse, le voyant CHARGE peut continuer de clignoter, et la batterie peut ne pas se charger. Attendez que la température appropriée soit rétablie avant de charger la batterie de nouveau. Si la batterie ne se recharge toujours pas, la batterie ou l'adaptateur secteur pourraient présenter un défaut. Contactez votre détaillant.
- Si vous utilisez l'adaptateur secteur près d'un poste de radio, la réception radio pourrait être perturbée. Tenez l'adaptateur secteur à 1 m (3,3 pi) ou plus de la radio.
- L'utilisation de l'adaptateur secteur peut générer des vrombissements. Toutefois, ceci est normal
- Après utilisation, veillez à débrancher l'adaptateur secteur. (S'il reste branché, il consomme une faible quantité d'énergie.)
- Gardez toujours les électrodes de l'adaptateur secteur et de la batterie propres.

Placez l'appareil près de la fiche pour faciliter le raccordement.

À propos de la carte SD

- La capacité de mémoire indiquée sur l'étiquette d'une carte SD est le total de la capacité en matière de la protection et la gestion des droits, et de la capacité pouvant être utilisée sur l'appareil, un ordinateur etc.
- Pendant une utilisation prolongée, la surface de l'appareil et la carte SD chauffent. Cela est normal

Lorsque vous insérez ou enlevez la carte SD, paramétrez toujours l'interrupteur OFF/ON sur OFF.

Pendant que l'appareil accède à la carte SD (l'indication € / € est affichée ou le voyant d'accès est allumé) n'ouvrez pas le couvercle de la fente pour la carte et ne retirez pas la carte SD, n'utilisez pas la molette de sélection de mode, ne secouez pas ou ne soumettez pas l'appareil à un choc.

■ À propos de la carte miniSD

• Veiller à insérer des cartes miniSD dans l'adaptateur de carte dédié avant utilisation.

- L'insertion d'une carte dans cet appareil sans l'adaptateur risque d'endommager l'appareil ou la carte.
- Ne pas mettre en place un adaptateur de carte vide. Ne pas laisser l'adaptateur en place dans l'appareil à l'introduction ou au retrait d'une carte miniSD. Cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil.

Écran à cristaux liquides

- Si l'écran à cristaux liquides est sale, essuyezle avec un chiffon doux et sec.
- Dans des endroits à changement de température radical, de la condensation peut se former sur l'écran à cristaux liquides. Essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Lorsque l'appareil est très froid, par exemple s'il a été rangé dans un endroit froid, l'écran à cristaux liquides est légèrement plus sombre que d'habitude à l'allumage. La luminosité normale est rétablie lorsque la température interne de l'appareil augmente.


Une technologie de précision extrêmement haute est employée pour produire des écrans à cristaux liquides (ACL) présentant un total approximatif de 123 000 pixels. Le résultat est de plus de 99,99% de pixels actifs pour 0,01% de pixels inactifs ou toujours allumés. Cependant, cela n'est le signe d'aucune défectuosité et n'affecte pas l'image enregistrée.


À propos de la condensation

Lorsque de la condensation se forme sur l'appareil, l'objectif se couvre de buée et le disque dur pourrait être endommagé et l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Faites votre possible pour éviter la formation de condensation. S'il s'en forme quand même, adopter les mesures décrites ci-dessous.

Causes de condensation

De la condensation se produit quand la température ambiante ou l'humidité changent de la façon suivante.

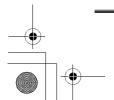

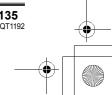













- Lorsque l'appareil est transporté d'un endroit froid (ex. : piste de ski) dans une pièce chaude.
- Lorsque l'appareil est transporté d'une voiture climatisée à l'extérieur.
- Lorsqu'une pièce froide a été chauffée rapidement.
- Lorsque de l'air froid provenant d'un climatiseur souffle directement sur l'appareil.
- Après une averse en été.
- Lorsque l'appareil est dans un endroit très humide (ex. : piscine chauffée).

Lorsque cet appareil est transporté dans un lieu présentant une différence de température significative, par exemple d'un endroit froid à un endroit chaud.

Si, par exemple, vous avez utilisé l'appareil pour enregistrer sur une piste de ski et que vous l'apportez dans une pièce chauffée, placez l'appareil dans un sac en plastique, enlevez le plus d'air possible de l'intérieur du sac, puis refermez-le hermétiquement. Laissez l'appareil pendant environ une heure dans la pièce de telle sorte que la température de l'appareil soit proche de celle de la température ambiante de la pièce, puis utilisez-le.

Que faire si la lentille est embuée.

Retirer la batterie ou débrancher l'adaptateur secteur et attendre pendant environ 1 heure. Lorsque la température de l'appareil s'approche de la température ambiante, la buée disparaît naturellement.


Explication des termes

Balance des blancs automatique

Le réglage de la balance des blancs reconnaît la couleur de la lumière et se règle de telle sorte que la couleur du blanc soit plus pure. L'appareil détermine la couleur de la lumière qui passe à travers l'objectif et le capteur de la balance des blancs, déterminant de cette façon la condition d'enregistrement, et sélectionne le paramétrage de couleur le plus proche.

Cela est appelé réglage automatique de la balance des blancs.

Cependant, puisque l'appareil mémorise uniquement des informations sur la couleur de blanc sous différentes sources de lumière, la balance automatique des blancs ne fonctionne pas normalement sous d'autres sources de lumière

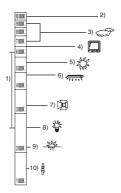


L'illustration ci-dessus indique la plage dans laquelle la balance des blancs automatique fonctionne.

- La plage de réglage de la balance des blancs automatique de ce caméscope
- 2) Ciel bleu
- 3) Ciel couvert (pluie)
- 4) Écran télé
- 5) Soleil
- 6) Lampe fluorescente blanche
- 7) Ampoule halogène
- 8) Ampoule à incandescence
- 9) Aube ou crépuscule
- 10) Bougies

En dehors de la plage fonctionnelle de réglage automatique de la balance des blancs, l'image devient rougeâtre ou bleuâtre. Même à l'intérieur de la plage fonctionnelle de réglage automatique de la balance des blancs, le réglage automatique de la balance des blancs pourrait ne pas fonctionner correctement s'il y a plus d'une source de lumière. En cas de lumière en dehors de la plage fonctionnelle de réglage automatique de la balance des blancs, utiliser le mode de réglage manuel de la balance des blancs.



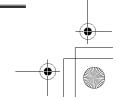



LSQT1192













Les images enregistrées par l'appareil pourraient devenir bleuâtres ou rougeâtres sous certaines sources de lumière. Pour éviter ces phénomènes, régler la balance des blancs. Le réglage de la balance des blancs détermine la couleur du blanc sous différentes sources de lumière. En reconnaissant la couleur du blanc sous la lumière du soleil et la couleur du blanc sous une lumière fluorescente, l'appareil peut régler la balance parmi les autres couleurs. Vu que la couleur du blanc est la référence pour toutes les autres couleurs (qui constituent la lumière), l'appareil peut enregistrer des images dans des couleurs naturelles s'il peut reconnaître la couleur de blanc de référence.

Mise au point automatique

L'objectif se déplace en avant ou en arrière automatiquement pour faire la mise au point sur le sujet.

La mise au point automatique a les caractéristiques suivantes.

- Ajustez la mise au point pour que les lignes verticales d'un sujet soient vues plus nettement
- Essaie d'amener un sujet à haut contraste à être mis au point.
- Fait la mise au point au centre de l'écran uniquement.

À cause de ces caractéristiques, la mise au point automatique ne fonctionne pas correctement dans les situations suivantes. Dans ce cas, il convient d'enregistrer en mode mise au point manuelle.

Enregistrement des objets éloignés et proches en même temps

Vu que l'appareil fait la mise au point sur l'objet placé au centre de l'écran, il est difficile de faire la mise au point sur l'arrière-plan lorsque des objets proches se trouvent au centre. Lors d'enregistrements des personnes avec des montagnes éloignées en arrière-plan, il n'est pas possible de faire la mise au point à la fois sur un sujet proche et des objets éloignées.

Enregistrement d'un sujet derrière une vitre sale ou poussiéreuse

Le sujet situé derrière la vitre ne sera pas mis au point car la mise au point se fait sur la vitre sale. De la même façon, lors d'un enregistrement de quelque chose de l'autre côté d'une route à grande circulation, la mise au point pourrait se faire sur un véhicule passant par là.

Enregistrement d'un sujet qui est entouré par des objets à la surface vernie ou par des objets hautement réfléchissants

Vu que la mise au point se fait sur les objets brillants ou réfléchissants, il est difficile de faire le point sur le sujet à enregistrer. La mise au point pourrait être floue lors d'enregistrements de sujets à la plage, en vision nocturne ou dans des scènes avec des feux d'artifice ou des lumières

Enregistrement d'un sujet dans un environnement sombre

L'appareil ne peut pas faire la mise au point correctement car les informations sur la lumière passant à travers l'objectif diminuent considérablement.


Enregistrement d'un sujet à mouvement rapide


Vu que l'objectif de mise au point se déplace mécaniquement, il ne peut pas suivre un sujet en mouvement rapide

Par exemple, lors de l'enregistrement d'une partie sportive où les participants courent dans tous les sens, la mise au point pourrait ne pas être assez précise.

Enregistrement d'un sujet avec peu de contraste

Il est facile de faire la mise au point sur des sujets présentant un fort contraste ou des lignes ou bandes verticales. Cela signifie qu'un sujet présentant peu de contraste, tel qu'un mur blanc, pourrait devenir flou parce que l'appareil effectue la mise au point sur la base des lignes verticales d'une image.

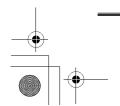

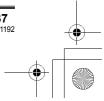















Classe de vitesse SD attribuée classe 2 (Class 2)

CLASS(2)

Cela indique une catégorie classe 2 (Class 2) dans les normes à vitesse élevée (Catégorie de vitesse SD) stipulée dans l'association de carte SD pour une écriture rapide entre les produits compatibles avec SD et les cartes mémoire SD. Si vous utilisez une carte classe 2 (Class 2) compatible avec la catégorie de vitesse SD dans un produit compatible avec SD, vous pourrez obtenir un enregistrement stable en utilisant une carte SD conforme à classe 2 (Class 2) ou plus.

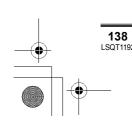

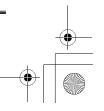









Spécifications

Caméscope à disque dur/carte SD Informations pour votre sécurité

Source d'alimentation :


CC 7,9 V/7,2 V

Consommation


d'énergie :

Enregistrement 5,7 W (SDR-H200)/4,4 W (SDR-H20/SDR-H18)

Système signal	Standard EIA: 525 lignes, 60 champs, signal couleur NTSC
Format d'enregistrement	Carte SD : Conforme à la norme SD-Vidéo DD : Norme indépendante
Capteur d'images	SDR-H200: Capteur d'images à 3 DCC de 1/6 po Total: 800 K×3 Pixels actifs: Image en mouvement: 640 K×3 (4:3), 540 K×3 (16:9) Image fixe: 710 K×3 (4:3), 540 K×3 (16:9) SDR-H20/SDR-H18: Capteur d'images à DCC de 1/6 po Total: 680 K Pixels actifs: Image en mouvement: 340 K (4:3), 460 K (16:9) Image fixe: 350 K (4:3), 460 K (16:9)
Objectif	SDR-H200: Diaphragme auto, F1.8 à F2.8 Longueur focale: 3,0 mm à 30,0 mm Macro (Grande portée AF) SDR-H20/SDR-H18: Diaphragme auto, F1.8 à F3.7 Longueur focale: 2,3 mm à 73,6 mm Macro (Grande portée AF)
Zoom	SDR-H200 : Zoom optique 10×, Zoom numérique 25/700× SDR-H20/SDR-H18 : Zoom optique 32×, Zoom numérique 50/1000×
Moniteur	Écran à cristaux liquides 2,7 po de large (Environ 123 K pixels)
Microphone	Stéréo (avec fonction directionnelle)
Haut-parleur	1 haut-parleur rond Ø 20 mm
Éclairage standard	1 400 lx

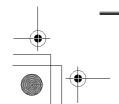



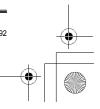










Éclairage minimum requis	12 lx (mode éclairage faible, 1/60) [environ 1 lx (SDR-H200)/environ 2 lx (SDR-H20/SDR-H18) avec la fonction MagicPix]
Niveau de sortie vidéo	1,0 V cà-c., 75 Ω
Niveau de sortie S Vidéo	Y : 1,0 V cà-c., 75 Ω C : 0,286 V cà-c., 75 Ω
Niveau de sortie audio (Ligne)	316 mV, 600 Ω
USB	Fonction lecteur de carte (sans protection des droits d'auteur) Fonction lecteur de DD Conforme aux normes USB haute vitesse (USB 2.0) Conforme aux normes PictBridge
Dimensions (excluant les parties en saillie)	70,1 mm (L) × 73,0 mm (H) × 120,8 mm (P) [2,76 po (L) × 2,87 po (H) × 4,76 po (P)]
Poids (sans batterie ni capuchon d'objectif)	SDR-H200 : Environ 450 g (0,99 lb) SDR-H20/SDR-H18 : Environ 430 g (0,95 lb)
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 80 %
Altitude de fonctionnement	Moins de 3 000 m (9 800 pi) au-dessus du niveau de la mer

Images animées


Support d'enregistrement	Carte mémoire SD: 32 Mo*1/64 Mo*1/128 Mo*1/256 Mo/512 Mo/1 Go/2 Go (type amovible) (compatible avec les formats FAT12 et FAT16) Carte mémoire SDHC: 4 Go (type amovible) (compatible avec le format FAT32) DD: 30 Go*2 (type fixe)
Compression	MPEG-2
Mode d'enregistrement et débit de transfert	XP: 10 Mbps (VBR) SP: 5 Mbps (VBR) LP: 2,5 Mbps (VBR)
Autonomie	Se reporter à la page 46.
Compression audio	Carte SD : MPEG-1 Audio Layer 2, 16 bits (48 kHz/2 ch) DD: Dolby Digital, 16 bits (48 kHz/2 ch)
Nombre maximal de dossiers et de scènes enregistrables	Carte SD: 99 dossiers×99 scènes (9 801 scènes) DD: 999 dossiers×99 scènes (98 901 scènes) (Quand la date change, un nouveau dossier est créé et les scènes sont enregistrées dans ce nouveau dossier même si le nombre de scènes dans l'ancien dossier n'a pas atteint 99.)



140 LSQT1192

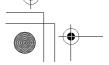



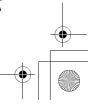









- Ceci ne peut être garanti en cours de fonctionnement.
- Le disque dur de 30 Go utilise une portion de l'espace de stockage pour le formatage, la gestion de fichiers et autres applications. 30 Go est l'équivalent de 30 000 000 000 octets. La capacité utilisable sera moindre.

Images fixes

illiages lixes	
Support d'enregistrement	Carte mémoire SD: 8 Mo/16 Mo/32 Mo/64 Mo/128 Mo/256 Mo/512 Mo/1 Go/2 Go (type amovible) (compatible avec les formats FAT12 et FAT16) Carte mémoire SDHC: 4 Go (type amovible) (correspondant au format FAT32) DD: 30 Go* (type fixe)
Compression	JPEG (Design rule for Camera File system, basé sur Exif 2.2 standard), compatible avec le système DPOF
Taille de l'image	SDR-H200: 2048×1512, 1920×1080 (16:9), 1280×960, 640×480 SDR-H20/SDR-H18: 640×480, 640×360 (16:9)
Nombre d'images enregistrables	Se reporter à la page 142.

^{*} Le disque dur de 30 Go utilise une portion de l'espace de stockage pour le formatage, la gestion de fichiers et autres applications. 30 Go est l'équivalent de 30 000 000 000 octets. La capacité utilisable sera moindre.

C.a. 110 V à 240 V, 50/60 Hz

Adaptateur secteur

Informations pour votre sécurité

Source d'alimentation :


Consommation


d'énergie :

Sortie c.c.: C.c. 7,9 V, 1,4 A (Appareil en marche) C.c. 8,4 V, 0,65 A (Recharge de la batterie)

Dimensions	61 mm (L) × 32 mm (H) × 91 mm (P) [2,40 po (L) × 1,26 po (H) × 3,58 po (P)]
Poids	Environ 110 g (0,24 lb)

Les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

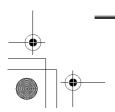

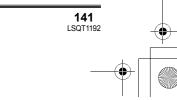











Nombre d'images enregistrables sur le DD ou une carte SD

SDR-H200:

Taill	e de l'image	3.1 _M (204	8×1512)	2m (1920×1080)						
Quali	té de l'image		_	Ž	_±_					
HDD	30 Go	19160	29950	24960	39230					
	8 Mo	2	4	3	6					
	16 Mo	7	12	10	16					
	32 Mo	18	28	23	37					
	64 Mo	38	61	50	80					
SD	128 Mo	75	120	98	155					
25	256 Mo	155	250	210	320					
	512 Mo	310	490	410	640					
	1 Go	630	990	820	1290					
	2 Go	1280	2010	1670	2630					
	4 Go	2520	3950	3290	5170					

Taille de l'image		1 _M (128	30×960)	0.3 _M (640×480)					
Quali	té de l'image	*		*	_				
HDD	30 Go	47070	74890	99999	99999				
	8 Mo	7	12	37	75				
	16 Mo	20	32	92	185				
	32 Mo	45	73	200	410				
	64 Mo	96	155	430	850				
SD	128 Mo	185	300	820	1640				
20	256 Mo	390	620	1710	3410				
	512 Mo	770	1230	3390	6780				
	1 Go	1550	2470	6790	13580				
	2 Go	3160	5030	13820	27640				
	4 Go	6200	9870	27150	54290				

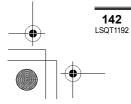

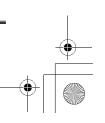












SDR-H20/SDR-H18:

Taill	e de l'image	0.3 _M (64	0×480)	0.2 _M (64	10×360)		
Qualité de l'image		ž.	- <u>*</u> -		-I-		
HDD	30 Go	99999	99999	99999	99999		
	8 Mo	37	75	37	75		
	16 Mo	92	185	92	185		
	32 Mo	200	410	200	410		
	64 Mo	430	850	430	850		
SD	128 Mo	820	1640	820	1640		
	256 Mo	1710	3410	1710	3410		
	512 Mo	3390	6780	3390	6780		
	1 Go	6790	13580	6790	13580		
	2 Go	13820	27640	13820	27640		
	4 Go	27150	54290	27150	54290		


- Le nombre d'images enregistrables dépend du fait que [➡️] et [➡] sont utilisés ensemble ou non ainsi que du sujet enregistré.
- Les nombres indiquées dans le tableau sont des approximations.
- Si vous enregistrez des images animées sur un disque dur ou une carte SD, le nombre d'images enregistrable est plus court.





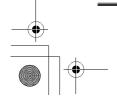



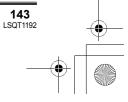











Accessoires en option

No de pièce	Illustration	Description
PV-DAC14		Adaptateur secteur avec câbles c.a. et c.c.
CGR-DU06A/1B* (SDR-H20/SDR-H18)	②	Bloc-batterie rechargeable au lithium-ion 640 mAh
CGA-DU12A/1B*	Ø	Bloc-batterie rechargeable au lithium-ion 1150 mAh
CGA-DU21A/1B*		Bloc-batterie rechargeable au lithium-ion 2040 mAh
RP-SDR04GU1K RP-SDR02GU1A RP-SDR01GU1A RP-SDR512U1A RP-SDR256U1A		Carte mémoire SDHC catégorie 2 4 Go Carte mémoire SD catégorie 2 2 Go Carte mémoire SD catégorie 2 1 Go Carte mémoire SD catégorie 2 512 Mo Carte mémoire SD catégorie 2 256 Mo
RP-SDK02GU1A RP-SDH01GU1A RP-SDK512U1A RP-SDH256U1A		Carte mémoire SD haute vitesse de 2 Go Carte mémoire SD haute vitesse de 1 Go Carte mémoire SD haute vitesse de 512 Mo Carte mémoire SD haute vitesse de 256 Mo
RP-SDV04GU1K RP-SDV02GU1A RP-SDV01GU1A		Carte mémoire SDHC catégorie 6 4 Go Carte mémoire SD catégorie 6 2 Go Carte mémoire SD catégorie 6 1 Go

^{*} Concernant le temps de recharge de la batterie et le temps d'enregistrement disponible, se référer à


Nota : Les accessoires et(ou) les numéros de modèle peuvent varier selon les pays. Consulter le détaillant de la région.

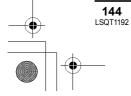

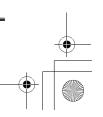





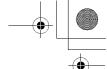





Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

Caméscopes - Un (1) an, pièces et main-d'oeuvre

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER.

PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées cidessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter

notre service à la clientèle au : N° de téléphone : (905) 624-5505

Ligne sans frais : 1-800-561-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360


Lien courriel : « Support à la clientèle » à www.panasonic.ca


Pour la réparation des appareils, veuillez consulter notre site <u>www.panasonic.ca</u> pour connaître le centre de service agréé le plus près de votre domicile :

Lien : « Centres de service » sous « Support à la clientèle »

Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service. Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

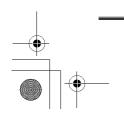

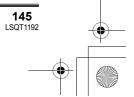











Index

■ A
Adaptateur secteur
Affichage114
Affichage de la date et de l'heure38
Augmentation et baisse de la luminosite de
l'ecran ACL en entier
Auto-enregistrement de l'utilisateur 54
■В
Balance des blancs63, 137
Balance des blancs automatique 63, 136
Balance des noirs64
Batterie
Bip
■ C
Carte
Carte mémoire SD
Carte mémoire SDHC
Classe de vitesse SD
Compatibilité des images fixes
Compensation de contre-jour
Copie
■ D
Diaphragme
Disque dur
■ E
Éco. énergie
Écran à cristaux liquides
Enregistrement avec retardateur
Enregistrement d'images animées
Enregistrement d'images fixes
F
Fonction anti-enregistrement
Fonction COPIER DVD99 Fonction de grille de référence
d'enregistrement59
Fonction de réduction du bruit du vent 60
Fonction MagicPix58
Fondu
Format télé
Formatage
Carte
Disque dur84
■ G
Gain 65

Icones d'operation affichees dans chaque
mode
L Lampe vidéo 54 Langue 36 Lecture au ralenti 67 Lecture d'images animées 66 Lecture d'images animées par date 69 Lecture d'images fixes 71 Lecture image par image 68 Liste de lecture 75 Liste des menus 113
M Menu 36 Microphone zoom 54 Mise au point automatique 137 Mise au point manuelle 62 Mode aide 36 Mode carnation 57 Mode démo 115 Mode grand écran 59 Mode scène 61 Modes d'enregistrement et autonomie 46
Nombre d'images enregistrables
■ 0 Ouverture
Paramétrage DPOF
■ Q Qualité de l'image
Repiquage 87, 88 Récupération 121 Réglage du volume 68 Réglage initial 115
Saut
Image fixe 79 Scène 73


















Taille de l'image	51
Temps de chargement	27
Temps d'enregistrement restant	44
Temps d'enregistrement écoulé	44
Télé-macro	57
Télécommande	19
■ V	
Verrouillage de fichiers d'images fixes	80
Verrouillage de scènes d'images animées	74
Vitesse d'obturation	65


Zoom								5	53
Zoom numérique								ŗ	53






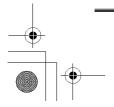



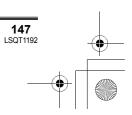

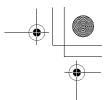



Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 (905) 624-5010 www.panasonic.ca **Toronto:** 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 (905) 238-2181 **Vancouver:** 12111 Riverside Way, Richmond, BC V6W 1K8 (604) 278-4211



